DPR-76BT

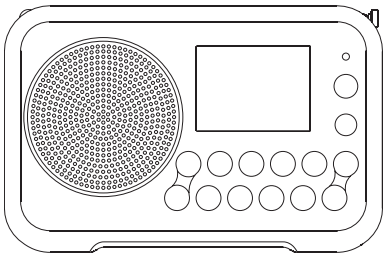

LV

1. versija

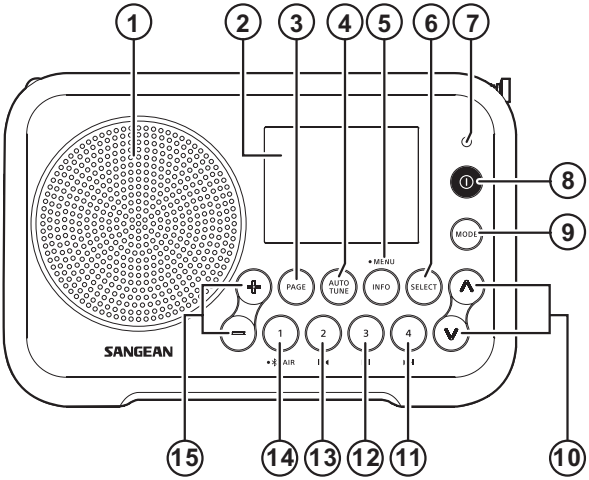
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PAGE
AUTO TUNE
• MENU
INFO
SELECT
MODE
1
2
3
4
• AIR
SANGEAN

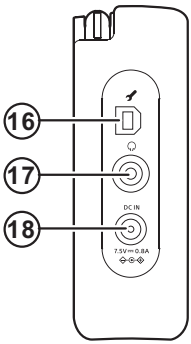
16
17
18
DC IN
7.5V ⎓ 0.8A

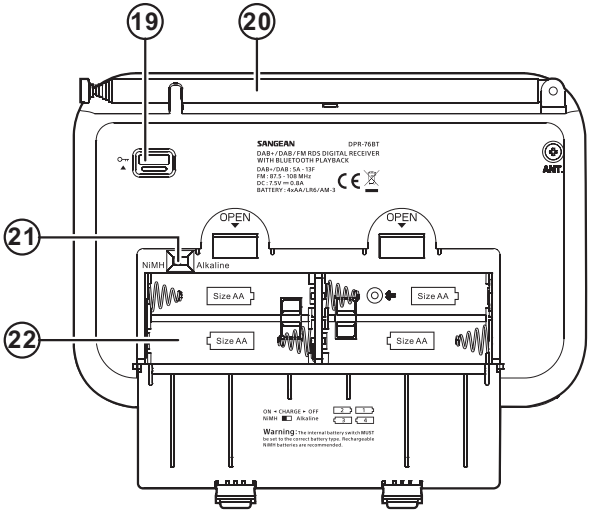
19
20
21
22
SANGEAN
DPR-76BT
DAB+/DAB/FM RDS DIGITAL RECEIVER
WITH BLUETOOTH PLAYBACK
DAB+/DAB : 5A - 13F
FM : 87.5 - 108 MHz
DC : 7.5V ⎓ 0.8A
BATTERY : 4xAA/LR6/AM-3
ANT.
OPEN
OPEN
NiMH
Alkaline
Size AA
Size AA
Size AA
Size AA
ON • CHARGE • OFF
NiMH Alkaline
Warning: The internal battery switch MUST be set to the correct battery type. Rechargeable NiMH batteries are recommended.

Svarīgi drošības norādījumi

1. Pirms radio lietošanas izlasiet un saprotiet visas drošības un lietošanas instrukcijas.
2. Saglabājiet instrukciju: drošības un lietošanas instrukcijas ir jāsaglabā turpmākai uzziņai.
3. Ievērojiet brīdinājumus. Jāievēro visi brīdinājumi uz ierīces un lietošanas instrukcijas.
4. Izpildiet visas darbības un lietošanas instrukcijas.
5. Ūdens un mitrums: ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā. Nelietot vannas, izlietnes, veļas vannas, virtuves izlietnes, mitra pagraba, peldbaseina u.c. tuvumā.
6. Pirms tīrīšanas atvienojiet radio no maiņstrāvas kontaktligzdas. Radio ārpuses tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu.
7. Nenovietojiet radio uz nestabiliem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Radio var nokrist, radot nopietnus miesas bojājumus un radio bojājumus.
8. Ventilācija: šis radio ir jānovieto tā, lai tā atrašanās vieta vai novietojums netraucētu tā pareizai ventilācijai. Piemēram, radio nedrīkst lietot uz gultas, dīvāna, paklāja vai citām mīkstām virsmām, kas var aizsprostot ventilācijas atveres. To nedrīkst novietot iebūvētā vietā, piemēram, skapī, kas var samazināt gaisa plūsmu caur ventilācijas atverēm.
9. Barošanas avoti: Radio drīkst darbināt tikai no tāda veida barošanas avota, kas norādīts uz marķējuma uzlīmes. Ja neesat pārliecināts par jūsu mājas strāvas padeves veidu, sazinieties ar radio izplatītāju vai elektroenerģijas uzņēmumu.
10. Tīkla adapteris: Tīkla adapteris jānovieto tā, lai tas netiktu staigāts, nesaspiests vai uz tā netiktu novietoti priekšmeti. Pievērsiet īpašu uzmanību vadiem pie kontaktdakšām, ērtajām ligzdām un vietai, kur tie iziet no ierīces. Atvienojiet strāvas adapteri, satverot adapteri, nevis vadu. Lietojiet radio, izmantojot tikai norādīto strāvas avota veidu. Ja neesat pārliecināts par jūsu mājas strāvas padeves veidu, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo elektroenerģijas uzņēmumu.
11. Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas vai pagarinātājus. Tas var izraisīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus radio caur atveri. Objekti var pieskarties bīstamiem sprieguma punktiem vai izraisīt īssavienojumu daļām. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
12. Ja radio tiek atstāts bez uzraudzības vai netiek lietots ilgu laiku, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Tas novērsīs bojājumus, ko izraisa tā atvienošana no sienas kontaktligzdas. Tas novērsīs bojājumus, ko izraisa zibens vai elektropārvades līnijas pārspriegums.
13. Ja radio tiek atstāts bez uzraudzības un tiek lietots ilgu laiku, izņemiet baterijas. Baterijas var iztecēt un sabojāt mēbeles vai radio.
14. Nemēģiniet pats apkopt uztvērēju. Noņemot vāku, jūs varat pakļaut bīstamam spriegumam un anulēt garantiju. Visu apkopi nododiet pilnvarotam servisa personālam.
15. Nekad neiespiediet nekādus priekšmetus šajā radio caur atveri, jo tie var pieskarties bīstamiem sprieguma punktiem vai īssavienojumu daļām, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nekad neizlejiet izstrādājumā jebkāda veida šķidrumu.
16. Ierīces apkope jāveic kvalificētam servisa personālam, ja: ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša. Radioaparātā ir iekrituši priekšmeti vai izlijis šķidrums. Radio ir bijis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai. Šķiet, ka radio nedarbojas normāli vai uzrāda ievērojamas izmaiņas veiktspējā. Radio ir nomests vai korpuss ir bojāts.
17. Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

18. **UZMANĪBU:**
    - minimālie attālumi ap iekārtu, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju;
    - ventilāciju nedrīkst kavēt, aizsedzot ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautiem, aizkariem utt.;
    - uz aparāta nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces;
    - uzmanība jāpievērš vides aspektiem, iznīcinot akumulatorus;
    - aparātu lietošana tropiskā un / vai mērenā klimatā.
19. Brīdinājums, ka baterijas (akumulatoru komplektu vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.

LV

Svarīga informācija par uzlādējamo akumulatoru uzlādi un lietošanu

1. Jebkurā gadījumā uzlādējiet akumulatorus vismaz reizi 2 mēnešos.
2. Pārliecinieties, vai akumulatora izvēles slēdzis akumulatora nodalījumā ir iestatīts pozīcijā “NiMH”.
3. Ievietojiet baterijas nodalījumā, pievēršot uzmanību pareizai bateriju polaritātei (+ un -).
4. Pirmā lietošana: Uzlādējiet jaunus akumulatorus vienā nepārtrauktā režīmā, lādējiet, līdz tie ir pilni. Šī pirmā uzlāde var aizņemt ilgāku laiku nekā parasti. Lai nodrošinātu ilgāku akumulatora darbības laiku, ieteicams vienmēr uzlādēt ar vienu nepārtrauktu, nepārtrauktu uzlādi, līdz baterijas ir pilnas, un atkārtoti neuzlādēt, kamēr baterijas joprojām ir pilnas.
5. Jauni akumulatori pilnu jaudu sasniegs tikai pēc noteikta lietošanas laika (vairāki uzlādes un izlādes cikli).
6. Atstājiet visu bateriju grupu radio iekšpusē un neizmantojiet šīs baterijas vai dažas no tām citiem mērķiem. Tā rezultātā tiks sajaukti (pilnībā) uzlādēti un (daļēji) tukši akumulatori. Tas var nopietni sabojāt akumulatorus un radio uzlādes laikā.
7. Akumulatorus ieteicams uzlādēt tikai istabas temperatūrā no 5 grādiem C – 35 grādi C. Zemākā vai augstākā temperatūrā nav iespējams sasniegt pilnu uzlādi.
8. Atkarībā no akumulatoru jaudas uzlāde no “tukša” līdz “pilnai” var ilgt vairākas stundas, pat līdz 6 stundām vai vairāk.
9. Neuzlādējiet akumulatorus, ja radio ir karsts vai pakļauts siltuma vai siltuma avotiem.
10. Ir ieteicams laiku pa laikam notīrīt akumulatoru un lādētāja metāla kontaktus radio iekšpusē, piemēram, ar kontakta aerosolu.

11. Neizmantojiet kopā vecas un jaunas uzlādējamas baterijas.
12. Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamas un neuzlādējamas baterijas.
13. Neizmantojiet kopā pilnas un tukšas uzlādējamās baterijas.
14. Neizmantojiet akumulatorus, kuru ietilpība ir atšķirīga mAh.
15. Neizmantojiet bojātas, deformētas vai noplūdušas baterijas.
16. Akumulatora līmeņa indikators ir tikai aptuvens rādītājs un var atšķirties atkarībā no izmantotā akumulatora veida.
17. Uzlādes laikā akumulatori var sakarst.
18. Aukstā laikā akumulatoru kapacitāte būs daudz mazāka nekā tad, ja tos izmanto normālā istabas temperatūrā.
19. Uz baterijām (pat ja tās tiek piegādātas kopā ar radio) kā izejmateriāliem radioaparāta garantijas nosacījumi neattiecas.
20. Baterijas nedrīkst izmest sadedzinot un izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
21. Ja iespējams, vienreizējās lietošanas baterijas jānogādā piemērotā pārstrādes centrā.
22. **UZMANĪBU:** "Ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks."

LV

Vadības ierīces

1. Skaļrunis
2. LCD displejs
3. Lapas poga
4. Automātiskās noskaņošanas poga
5. Informācijas / izvēlnes poga
6. Atlasīšanas poga
7. Uzlādes / zema akumulatora līmeņa indikators
8. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga
9. Režīma poga
10. Noregulēšanas poga uz augšu / uz leju
11. Iepriekš iestatīts 4 / Nākamais ieraksts / Pārtīšanas poga
12. Iepriekš iestatītā 3 / Atskaņošanas / Pauzes poga
13. Iepriekš iestatīts 2 / Iepriekšējais ieraksts / Attīšanas poga
14. Iepriekš iestatītā 1 / Bluetooth savienošanas pārī poga
15. Skaļuma palielināšanas / samazināšanas poga
16. USB ligzda programmatūras jauninājumiem
17. Austiņu ligzda
18. DC IN ligzda
19. Bloķēšanas slēdzis
20. Teleskopiskā antena
21. NiMH / Alkaline bateriju slēdzis
22. Akumulatoru nodalījums

Akumulatora darbība

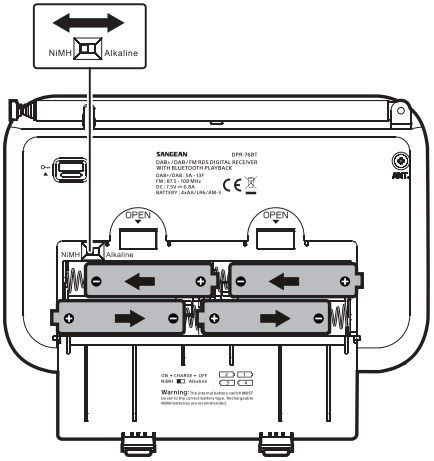

1. Atveriet akumulatora vāciņu ierīces aizmugurē, nospiežot fiksatoru uz leju.

PIEZĪME:

Pirms bateriju ievietošanas pārbaudiet NiMH / Alkaline slēdža pozīciju. Ja izmantojat neuzlādējamas baterijas, pārliecinieties, vai NiMH / Alkaline slēdzis, kas atrodas akumulatora nodalījuma iekšpusē, ir pārslēgts pozīcijā Alkaline. Ja izmantojat uzlādējamas baterijas, noteikti pārslēdziet NiMH / Alkaline slēdzi NiMH pozīcijā.

2. Ievietojiet 4xLR6 (AA izmēra) baterijas nodalījumā. Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas saskaņā ar parādīto diagrammu. Aizveriet bateriju nodalījuma vāku.
3. Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators, kas rāda sarkanu, samazināta jauda, kropļojumi un "stostoša" skaņa ir visas pazīmes, ka baterijas, iespējams, būs jāmaina.
4. Ja radio nav paredzēts lietot ilgāku laiku, ieteicams no radio izņemt baterijas.

SVARĪGS:

Lietojot sārma baterijas, akumulatora slēdzim jābūt sārma pozīcijā. Pretējā gadījumā var tikt nopietni bojāti akumulatori vai radio.

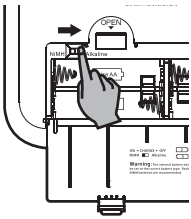

- Ja paredzama ilgstoša klausīšanās, izmantojot baterijas, ieteicams izmantot uzlādējamās baterijas.

Akumulatoru uzlāde

SVARĪGS:

Izmantojot uzlādējamās baterijas, akumulatora slēdzim jābūt novietotam NiMH pozīcijā. Baterijas tiks uzlādētas tikai tad, kad radio ir izslēgts un pievienots maiņstrāvas adapterim.

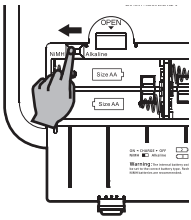

Uzlādes indikators mirgos zaļā krāsā, norādot, ka akumulatori tiek uzlādēti. Baterijas tiks pilnībā uzlādētas aptuveni 4-6 stundu laikā atkarībā no to ietilpības. Kad akumulatora uzlāde ir pabeigta, uzlādes indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā. Displejā būs redzams “Battery Full”.

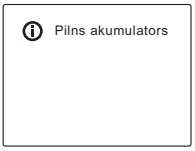

Ja uzlādes laikā tiek konstatēts, ka akumulators ir bojāts / bojāts, akumulatora indikators tiks parādīts ar krustiņu zem atbilstošā akumulatora numura.

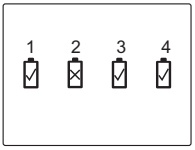

PIEZĪME:

- Pilnas akumulatoru uzlādes ilgums var atšķirties atkarībā no akumulatoru kapacitātes mAh. Lielākiem mAh akumulatoriem ir nepieciešams ilgāks uzlādes laiks.
- Kad baterijas ir izlādējušās, akumulatora indikators īsu brīdi mirgos sarkanā krāsā. Pēc tam radio pats izslēgsies. Radio var nebūt iespējams ieslēgt, kamēr nav uzlādētas baterijas vai kamēr radio nav pievienots strāvas adapterim.
- Noteiktos apstākļos uzlādes LED indikators var izslēgties pēc īsa mirgošanas. Tas var notikt, ja baterijas jau ir tikko uzlādētas vai ja radio uztver, ka jūs mēģināt uzlādēt sārma baterijas vai jauktu dažādu veidu vai ietilpības uzlādējamās baterijas. Šādos gadījumos uzlāde tiks pārtraukta.

Maiņstrāvas adaptera izmantošana

Šai ierīcei nepieciešamajam maiņstrāvas adapterim ir jābūt 7,5 voltu līdzstrāvai ar 0,8A pozitīvo centrālo kontaktu. Ievietojiet adaptera spraudni līdzstrāvas ligzdā radio kreisajā pusē. Pievienojiet adapteri standarta strāvas kontaktligzdai.

Ikreiz, kad tiek izmantots adapteris, baterijas tiek automātiski atvienotas. Maiņstrāvas adapteris ir jāatvieno no galvenā barošanas avota, kad tas netiek lietots.

SVARĪGS:

Tīkla adapteris tiek izmantots kā līdzeklis radio pieslēgšanai elektrotīklam. Normālas lietošanas laikā radio tīkla kontaktligzdai ir jābūt pieejamai. Lai radio pilnībā atvienotu no elektrotīkla, tīkla adapteris ir pilnībā jāizņem no elektrotīkla kontaktligzdas.

Bloķēšanas slēdzis

Bloķēšanas slēdzi izmanto, lai novērstu nejaušu radio darbību.

1. Iestatiet bloķēšanas slēdzi, kas atrodas radio aizmugurē, pozīcijā “Bloķēt” . Strāvas padeves un visas pārējās pogas tiks atspējotas, tādējādi pasargājot no nejaušas darbības, kad radio ir iesaiņots čemodānā vai ceļojumu somā.
2. Lai atbrīvotu slēdzeni, pabīdiet slēdzi uz leju pozīcijā Atbloķēt ▲ .

Radio darbība – DAB

1. Uzmanīgi izvelciet teleskopisko antenu.
2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio. Displejā dažas sekundes tiks parādīts uzraksts “Laipni lūdzam digitālajā radio”.
3. Ja šī ir pirmā radio izmantošanas reize, tiks veikta ātra Band III DAB kanālu skenēšana. Ja radio ir lietots pirms pēdējās izmantotās stacijas, tiks atlasīta.
4. Skenēšanas procesa laikā, kad tiek noteiktas jaunas stacijas, staciju skaitītājs palielināsies un stacijas tiks pievienotas radio saglabātajam sarakstam. Joslu diagramma norāda skenēšanas gaitu.
5. Kad skenēšana ir pabeigta, tiks atlasīta pirmā stacija (ciparu-alfa secībā 0...9...A....Z).
6. Ja staciju saraksts pēc skenēšanas joprojām ir tukšs, radio uz brīdi parādīsies “Nav atrasta stacija”.
7. Ja signāli netiek atrasti, var būt nepieciešams pārvietot radio uz vietu, kas nodrošina labāku uztveršanu.

LV

Stacijas izvēle – DAB

1. Atskaņojot DAB radiostaciju, displejā parasti tiek rādīts pašreizējās stacijas nosaukums un cita saistīta informācija.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai ritinātu pieejamo staciju sarakstu.
3. Nospiediet un atlaidiet atlases pogu, lai atlasītu staciju. Kamēr jūsu radio atrod staciju, displejā var tikt parādīts uzraksts “Connecting…”.
4. Pielāgojiet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogas vajadzīgajam iestatījumam.

PIEZĪME:

Ja pēc stacijas izvēles stacija nenoskaņojas, iespējams, būs jāpārvieto radio uz vietu, kas nodrošina labāku uztveršanu.

Sekundārie pakalpojumi – DAB

Dažām DAB radiostacijām var būt saistīta viena vai vairākas sekundārās stacijas. Ja stacijai ir pieejama sekundārā stacija, sekundārā stacija parādīsies staciju nosaukumu sarakstā zem galvenās (vai primārās) stacijas.

Lai klausītos sekundāro pakalpojumu, nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai ritinātu līdz izvēlētajai stacijai, un nospiediet pogu Atlasīt, lai noskaņotos uz staciju. Ja sekundārais pakalpojums nav pieejams (ārpus ētera), tiks atlasīts primārais pakalpojums.

Displeja režīmi – DAB

Jūsu radio ir pieejamas dažādas displeja opcijas DAB režīmā:

1. Nospiediet pogu Informācija, lai pārvietotos pa dažādām opcijām.

a. Teksts	Parāda īsziņas, piemēram, izpildītāja vai ieraksta nosaukumu, tālruņa numuru, satiksmes brīdinājumus utt.
b. Programmas veids	Parāda klausāmās stacijas veidu, piemēram, pop, klasika, ziņas utt.

c. Multipleksa nosaukums / frekvence — Parāda DAB multipleksa nosaukumu, kuram pieder pašreizējā stacija, kā arī tās apraides frekvenci.

d. Signāla kļūda / stiprums — Parāda klausāmās stacijas signāla kļūdu un stiprumu. Mazāks kļūdas skaitlis norāda uz labāku radio signāla kvalitāti. Signāla stipruma grafiku var izmantot, novietojot radio vai tā antenu. Lai grafiks uztvertu labi, tam vajadzētu aizņemt trīs vai vairāk blokus.

e. Bitu pārraides ātrums un audio tips — Parāda klausāmās stacijas digitālo bitu pārraides ātrumu un audio kodēšanas informāciju.

f . Datums — Parāda pašreizējo datumu.

g. DL Plus teksts — Dažas stacijas papildus parastajam tekstam displejā var nodrošināt citu ar programmu saistītu informāciju. Ja tas nav pieejams, tiek parādīts ziņojums “Nav informācijas”.

LV

Signāla stipruma indikators vienmēr tiek rādīts displeja apakšējā daļā labajā pusē. Ja tiek uztverta apraide stereo režīmā, tiks parādīts stereo skaļruņa simbols. Ja pašlaik noskaņotā stacija ir saglabāta kā iepriekš iestatīts, tiks parādīts arī iepriekš iestatītais numurs.

Ja DAB apraide nodrošina slaidrādes attēlu, to var skatīt, nospiežot pogu Atlasīt. Lai atvērtu pilnekrāna režīmu, nospiediet pogu Atlasīt. Vēlreiz nospiediet pogu Atlasīt, lai izietu no slaidrādes.

Jaunu staciju meklēšana – DAB

Laika gaitā var kļūt pieejamas jaunas stacijas. Lai atrastu jaunas stacijas, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet pogu Mode, lai izvēlētos DAB radio režīmu.
3. Nospiediet pogu Auto Tune, lai sāktu skenēšanu. Varat arī nospiest un turēt pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu DAB izvēlni. Pēc tam nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu opciju “Skenēt”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai sāktu skenēšanu. Displejā tiks parādīts uzraksts “Skenēšana”, un jūsu radio veiks DAB Band III frekvenču skenēšanu. Tiklīdz tiek atrastas jaunas stacijas, staciju skaitītājs palielināsies un stacijas tiks pievienotas sarakstam. Joslu diagramma norāda skenēšanas gaitu.

Manuālā skaņošana – DAB

Manuālā regulēšana ļauj tieši noskaņoties uz dažādiem Band III DAB kanāliem (5A līdz 13F).

1. DAB režīmā nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu DAB izvēlni.
2. Nospiediet pogu Noskaņošana uz augšu / Uz leju, lai atlasītu “Manuālā noskaņošana”.
3. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu manuālās noskaņošanas opciju.
4. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo DAB kanālu.
5. Nospiediet pogu Atlasīt, lai radio noskaņotos uz izvēlēto kanālu.

Dinamiskā diapazona kontrole iestatījumi – DAB

Dinamiskā diapazona kontrole (pazīstama arī kā DRC) var padarīt klusākas skaņas vieglāk sadzirdamas, kad radio tiek lietots trokšņainā vidē, samazinot audio signāla dinamisko diapazonu.

1. DAB režīmā nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu DAB izvēlni.
2. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “DRC”.
3. Nospiediet pogu Atlasīt, lai pārietu uz KDR regulēšanas režīmu. Pašreizējais KDR iestatījums tiks norādīts ar zvaigznīti.
4. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai iezīmētu vajadzīgo KDR iestatījumu (noklusējums ir Off).

   “Augsta” — KDR ir iestatīta kā raidorganizācija sūtījusi.

   “Zems” — KDR līmenis ir iestatīts uz 1/2 no raidorganizācijas nosūtītā līmeņa.

   “Izslēgts” — KDR ir izslēgts, apraide KDR tiks ignorēta.
5. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

PIEZĪME:

Ne visas DAB apraides izmanto DRC funkciju. Ja apraide nesniedz KDR informāciju, KDR iestatījumam radio nebūs nekādas ietekmes.

Stacijas pasūtījuma iestatīšana – DAB

Jūsu radio ir 3 staciju secības iestatījumi, no kuriem varat izvēlēties. Staciju secības iestatījumi ir burtciparu, multipleksa un aktīvi.

PIEZĪME:

Radio noklusējuma staciju secība ir burtciparu.

1. DAB režīmā nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu DAB izvēlni.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Staciju secība”.
3. Nospiediet pogu Atlasīt, lai pārietu uz staciju secības regulēšanas režīmu.
4. Nospiediet pogu Tuning Up / Uz leju, lai izvēlētos “Burtciparu”, “Multiplekss” un “Aktīvs”.

   ‘Burtciparu’ - sakārto staciju sarakstu burtciparu secībā 0...9 A...Z.

   ‘Multiplekss’ - organizē staciju sarakstu pēc DAB multipleksa.

   ‘Aktīvs’ - parāda tikai tās stacijas, kurām var atrast signālu.

   Pašreizējais iestatījums ir norādīts ar zvaigznīti.
5. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu vajadzīgo staciju secību.

Apgriešanas stacijas – DAB

Ja pārceļaties uz citu valsts daļu, dažas no uzskaitītajām stacijām, iespējams, vairs nebūs pieejamas. Turklāt laiku pa laikam daži DAB pakalpojumi var pārtraukt apraidi vai mainīt atrašanās vietu vai frekvenci. Stacijas, kuras nevar atrast vai nav uztvertas ļoti ilgu laiku, tiek parādītas staciju sarakstā ar jautājuma zīmi. Funkcija Apgriezt stacijas izdzēsīs atzīmētās DAB stacijas no jūsu staciju saraksta.

1. DAB režīmā nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu DAB izvēlni.
2. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu apgriešanas staciju.
3. Nospiediet pogu Atlasīt, lai pārietu pie regulēšanas režīma.
4. Nospiediet regulēšanas augšup / uz leju pogu, lai atlasītu “Jā” vai “Nē”. Lai aktivizētu apgriešanas funkciju, atlasiet “Jā”, pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Ja nevēlaties apgriezt stacijas, atlasiet “Nē” un pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

PIEZĪME:

Ja esat pārvietojis savu radio uz citu valsts daļu, jums ir arī jāveic jaunu staciju meklēšana (lūdzu, skatiet sadaļu “Jaunu staciju meklēšana”).

Radio lietošana – FM

1. Uzmanīgi izvelciet teleskopisko antenu.
2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio.
3. Nospiediet pogu Mode, lai atlasītu FM joslu.
4. Lai skenētu augstāku frekvenci, nospiediet un turiet noregulēšanas pogu. (Alternatīvi, vispirms nospiediet pogu Tuning Up un pēc tam nospiediet pogu Auto Tune.) Jūsu radio skanēs virzienā uz augšu (zemas frekvences līdz augstai frekvencei) un automātiski apstāsies, kad atradīs pietiekami spēcīgas stacijas. Lai skenētu zemāku frekvenci, nospiediet un turiet noregulēšanas pogu. (Alternatīvi, vispirms nospiediet pogu Tuning Down un pēc tam nospiediet pogu Auto Tune.) Jūsu radio skanēs lejupvērstā virzienā un automātiski apstāsies, kad atradīs pietiekami spēcīgas radiostacijas.
5. Pēc dažām sekundēm displejs tiks atjaunināts. Displejā tiks parādīta atrastā signāla frekvence. Ja signāls ir pietiekami spēcīgs un ir pieejami RDS dati, radio parādīs stacijas nosaukumu.
6. Kad būs sasniegts viļņu joslas beigas, radio atsāks noskaņošanu no pretējā viļņu joslas gala.
7. Nospiediet skaļuma palielināšanas / samazināšanas pogu, lai pēc vajadzības pielāgotu skaņas līmeni.
8. Lai izslēgtu radio, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Manuāla regulēšana - FM

1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet pogu Mode, lai atlasītu FM joslu.
3. Lai noskaņotos uz staciju, nospiediet pogu Tuning Up vai Down. Frekvence mainīsies ar 50kHz soļiem.
4. Kad būs sasniegts viļņu joslas beigas, radio atsāks noskaņošanu no pretējā viļņu joslas gala.
5. Nospiediet skaļuma palielināšanas / samazināšanas pogu, lai pēc vajadzības pielāgotu skaņas līmeni.

Displeja režīmi - FM

FM režīmā jūsu radio ir pieejamas dažādas displeja opcijas:

1. Nospiediet pogu Informācija, lai pārvietotos pa dažādām opcijām.

a. Teksts	Parāda īsziņas, piemēram, izpildītāja vai ieraksta nosaukumu, tālruņa numuru, satiksmes brīdinājumus utt.
b. Programmas veids	Parāda klausāmās stacijas veidu, piemēram, pop, klasika, ziņas utt.
c. Biežums	Parāda FM signāla frekvenci.
d. Datums	Parāda pašreizējo datumu.

PIEZĪME:

Šie FM režīma informācijas displeji ir pieejami tikai tad, ja radio spēj uztvert RDS informāciju no raidorganizācijas.

RDS indikators displeja apakšā parāda, ka uztveramajā apraidē ir daži RDS dati.

Skenēšanas jutības iestatījums – FM

Jūsu radio parasti meklēs FM pārraides, kas ir pietiekami spēcīgas, lai nodrošinātu labu uztveršanu. Tomēr, iespējams, vēlēsities, lai funkcija Auto-scan varētu atrast arī vājākus signālus, iespējams, no attālākiem radio raidītājiem. Jūsu radio ir iekļauta automātiskās skenēšanas funkcijas vietējā / attāluma opcija.

1. FM režīmā nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai atvērtu FM izvēlni.
2. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Skenēšanas zonu”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu. Pašreizējais skenēšanas iestatījums ir norādīts ar zvaigznīti.
3. Nospiediet noregulēšanas pogu uz augšu / uz leju, lai izvēlētos opciju “Lokāls” vai “Tālāk”. Opcija Distant ļaus radio atrast vājākus signālus skenēšanas laikā.
4. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Vietējais vai attālais iestatījums tiek saglabāts radio un paliek spēkā līdz maiņai vai līdz sistēmas atiestatīšanai.

Stereo / mono pārslēgšana – FM

Ja klausāmajai FM radio stacijai ir vājš signāls, var būt dzirdams svilpiens. Šo šņākšanu var samazināt, piespiežot radio atskaņot staciju mono, nevis stereo režīmā.

1. Pārliecinieties, vai radio ir FM režīmā, un noskaņojieties uz vajadzīgo FM staciju.
2. Nospiediet pogu Select, lai pārslēgtos uz mono vai stereo. Displejā būs redzams “Force mono” vai “Auto Stereo”. Ja tiek uztverta apraide stereo režīmā, displeja apakšējā daļā tiks parādīts stereo skaļuma simbols.

Staciju iepriekšēja iestatīšana DAB un FM režīmos

DAB un FM radio ir 20 sākotnējie iestatījumi (5 lappuses x 4 sākotnējie iestatījumi). Tie tiek izmantoti vienādi katram darbības režīmam.

1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio.
2. Noskaņojieties uz vajadzīgo radio staciju, kā aprakstīts iepriekš.
3. Lai saglabātu staciju kā iepriekš iestatītu, nospiediet pogu Page, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekš iestatīto 1. līdz 5. lappusi, un pēc tam nospiediet un turiet vajadzīgo priekšiestatījuma pogu (1-4), līdz displejā tiek parādīts, piemēram, “Page2 M1 Saved”.
4. Stacijas, kas jau ir saglabātas iepriekš iestatītajos iestatījumos, var tikt pārrakstītas, veicot iepriekš minēto procedūru.

LV

PIEZĪME:

Radiostaciju iepriekšējie iestatījumi tiek saglabāti atmiņā, kad radio tiek izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

Iepriekš iestatīta iestatījuma atsaukšana DAB un FM režīmos

1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio.
2. Izvēlieties vajadzīgo darbības režīmu, izmantojot pogu Mode.
3. Nospiediet pogu Page, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekš iestatīto lapu, un uz brīdi nospiediet vajadzīgo Preset pogu, radio noskaņosies uz staciju, kas saglabāta izvēlētajā iepriekš iestatītajā atmiņā. Izvēlētais iepriekš iestatītais numurs tiek parādīts arī radio displeja apakšējā daļā, piemēram, ‘P2M1 ★ ’.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot Bluetooth straumēšanu

Lai varētu automātiski izveidot savienojumu, lai atskaņotu Bluetooth mūziku, izmantojot radio, Bluetooth ierīce ir jāsavieno pārī ar radio. Savienošana pārī rada “saiti”, lai divas ierīces varētu viena otru atpazīt.

Bluetooth ierīces savienošana pārī un atskaņošana pirmo reizi

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet Mode pogu, lai atlasītu Bluetooth funkciju. Displejā parādīsies “Atvienots”, lai parādītu, ka radio ir atrodams.
2. Lai izveidotu savienojumu ar radio, aktivizējiet Bluetooth savā ierīcē saskaņā ar ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Atrodiet Bluetooth ierīču sarakstu un atlasiet ierīci ar nosaukumu “DPR-76BT” (dažiem viedtālruņiem, kas ir aprīkoti ar vecākām versijām nekā BT 2.1 Bluetooth ierīce, iespējams, būs jāievada piekļuves kods “0000”).
3. Kad savienojums būs izveidots, atskanēs apstiprinājuma signāls, un displejā tiks parādīts pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums. Varat vienkārši atlasīt un atskaņot jebkuru mūziku no savas avota ierīces. Skaļuma regulēšanu var regulēt no avota ierīces vai tieši no radio.
4. Izmantojiet Bluetooth iespējotās ierīces vai radio vadīklas, lai atskaņotu / pauzētu un pārvietotos uz celiņiem.

PIEZĪME:

1. Ja 2 Bluetooth ierīces tiek savienotas pārī pirmo reizi, abām ir jāmeklē jūsu radio, un tas rādīs tā pieejamību abās ierīcēs. Tomēr, ja viena ierīce vispirms izveido savienojumu ar šo ierīci, tad otra Bluetooth ierīce to neatradīs sarakstā.
2. Ja izņemsit savu avota ierīci ārpus uztveršanas zonas, savienojums ar radio tiks īslaicīgi pārtraukts. Radio automātiski atjaunos savienojumu, ja avota ierīce tiks atgriezta diapazonā. Ņemiet vērā, ka atvienošanas laikā neviena cita Bluetooth ierīce nevar savienot pārī vai izveidot savienojumu ar jūsu radio.
3. Ja “DPR-76BT” tiek rādīts jūsu Bluetooth ierīču sarakstā, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar to, lūdzu, izdzēsiet vienumu no saraksta un vēlreiz savienojiet ierīci pārī ar radio, veicot iepriekš aprakstītās darbības.
4. Efektīvais darbības diapazons starp sistēmu un pārī savienoto ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas). Jebkurš šķērslis starp sistēmu un ierīci var samazināt darbības diapazonu.
5. Bluetooth savienojuma veiktspēja var atšķirties atkarībā no pievienotajām Bluetooth ierīcēm. Pirms savienojuma izveides ar radio, lūdzu, skatiet savas ierīces Bluetooth iespējas. Dažās pārī savienotās Bluetooth ierīcēs visas funkcijas var netikt atbalstītas.
6. Dažos mobilajos tālruņos zvanu veikšana / saņemšana, īsziņas, e-pasta ziņojumi vai citas darbības, kas nav saistītas ar audio straumēšanu, var izslēgt Bluetooth audio straumēšanu vai pat īslaicīgi atvienoties no ierīces. Šāda darbība ir saistīta ar pievienoto ierīci un nenorāda uz radio kļūmi.

Displeja režīmi - Bluetooth

Jūsu radio ir vairākas displeja opcijas, kad tas ir Bluetooth režīmā. Ņemiet vērā, ka informācijas pieejamība ir atkarīga no konkrētā multivides formāta.

Nospiediet un atlaidiet informācijas pogu, lai pārvietotos pa dažādām opcijām. Ja pievienotā ierīce spēj sniegt informāciju par atskaņoto celiņu, jūsu radio var parādīt šādu informāciju Bluetooth režīmā: ieraksta nosaukums, izpildītājs, albums un datums.

Audio failu atskaņošana Bluetooth režīmā

Kad esat veiksmīgi savienojis radio ar izvēlēto Bluetooth avota ierīci, varat sākt atskaņot mūziku, izmantojot pievienotās Bluetooth ierīces vadīklas.

1. Kad atskaņošana ir sākta, noregulējiet skaļumu līdz vajadzīgajam iestatījumam, izmantojot radio vai iespējotās Bluetooth avota ierīces skaļuma regulēšanas pogu.
2. Izmantojiet Bluetooth avota ierīces vadīklas, lai atskaņotu / pauzētu un pārvietotos pa ierakstiem. Varat arī kontrolēt atskaņošanu, izmantojot radio pogas Atskaņot / Pauze, Nākamais celiņš, Iepriekšējais celiņš.
3. Nospiediet un turiet pogu Pārtīt uz priekšu / attīt, lai pārvietotos pa pašreizējo ierakstu. Atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vēlamais punkts.

PIEZĪME:

Ne visas atskaņotāja lietojumprogrammas vai ierīces var reaģēt uz visām šīm vadīklām.

Atskaņo iepriekš pārī savienotu Bluetooth avota ierīci

Radio var iegaumēt līdz 6 pārī savienotu Bluetooth avota ierīču komplektiem, ja atmiņa pārsniedz šo apjomu, no ierīces tiks pārrakstīta agrākā atdalīšanas ierīce.

Ja jūsu Bluetooth avota ierīce jau ir iepriekš savienota pārī ar radio, ierīce atcerēsies jūsu Bluetooth avota ierīci un mēģinās atkārtoti izveidot savienojumu ar atmiņā esošo Bluetooth avota ierīci, kas ir savienota pēdējo reizi.

Bluetooth ierīces atvienošana

Nospiediet un 2–3 sekundes turiet nospiestu Bluetooth savienošanas pārī pogu, lai atvienotos ar savu Bluetooth ierīci. Varat arī nospiest režīmu pogu, lai atlasītu jebkuru režīmu, kas nav Bluetooth režīms, vai izslēgt Bluetooth savā Bluetooth avota ierīcē, lai atspējotu savienojumu.

Ja atvienojat Bluetooth ierīci, kad esat Bluetooth režīmā, displejā tiks parādīts paziņojums “Atvienots”, norādot, ka Bluetooth atkal ir pieejams savienošanai pārī.

PIEZĪME:

Ja Bluetooth nav pievienots, radio automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm.

Automātiska pulksteņa atjaunināšana

Varat norādīt, ka radio iestata pulksteni no DAB vai FM radio pārraidēm. Pēc strāvas padeves pārtraukuma radio iestatīs savu pulksteni nākamreiz, kad ieslēgsiet radio DAB vai FM režīmā.

Varat arī norādīt, ka laiks netiek automātiski atjaunināts. Šajā gadījumā pulkstenis vienmēr ir jāiestata manuāli pēc strāvas padeves pārtraukuma.

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni. (Izmantojot noregulēšanas uz augšu / uz leju un atlases pogas, lai atlasītu “Atpakaļ”, tiks atgriezta augstāka līmeņa izvēlnē.)
3. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Time setup”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.
4. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Auto update”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu automātiskās atjaunināšanas izvēlni.
5. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai pēc vajadzības izvēlētos atjaunināšanas opciju “No DAB”, “From FM” vai “No update”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli. Pēc tam radio pārslēgsies uz iepriekšējo izvēlnes displeju.

Pulksteņa formāta iestatīšana

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Time setup”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.
4. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Pulksteņa formāts”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu pulksteņa formāta iestatījumu. Pašreizējais pulksteņa displeja formāts ir atzīmēts ar zvaigznīti.
5. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu pulksteņa formāta izvēli. Ja ir izvēlēts 12 stundu pulksteņa formāts, radio parādīs 12 stundu pulksteni ar AM vai PM indikatoru.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Time setup”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.
4. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Iestatīt laiku”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu pulksteņa iestatījumus. Dienas cipari mirgos.
5. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz displejā tiek parādīta pareizā diena. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Pēc tam mirgos mēneša cipari.
6. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizo mēnesi. Nospiediet pogu Atlasīt. Pēc tam mirgos gada cipari.
7. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizo gadu. Nospiediet pogu Atlasīt. Pēc tam mirgos stundu cipari.
8. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizo stundu. Nospiediet pogu Atlasīt. Pēc tam mirgos minūšu cipari.
9. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizās minūtes. Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

- Ja radio ir iestatīts 12 stundu formāta lietošanai, šeit būs iespēja iestatīt pulksteņa laiku AM vai PM. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu AM vai PM. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

Spilgtuma kontrole

Displeja spilgtumu var regulēt, kad tiek izmantots radio.

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Backlight”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu iestatījumu izvēlni
4. Izvēlnē Fona apgaismojums ir 2 iestatījumi:

   Pārtraukums: lai pielāgotu laika ilgumu, pirms izslēdzas fona apgaismojums.

Līmenī: lai pielāgotu spilgtumu radio lietošanas laikā.

Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu savu opciju, un nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

Valodas izvēle

Pēc noklusējuma jūsu radio visas izvēlnes un ziņojumi tiks rādīti angļu valodā. Jūs varat izvēlēties sev vēlamo valodu.

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai atlasītu “Language”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
4. Spiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēta vēlamā valoda, un nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

LV

Austiņu ligzda

3,5mm austiņu ligzda, kas atrodas radio kreisajā pusē, ir paredzēta lietošanai ar austiņām. Ievietojot kontaktdakšu, iekšējais skaļrunis automātiski tiek izslēgts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka austiņu jutība var ievērojami atšķirties. Tāpēc pirms austiņu pievienošanas radio iesakām iestatīt zemu skaļuma līmeni. Pirms austiņu atvienošanas ieteicams arī samazināt skaļumu.

SVARĪGS:

Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām un austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

Rūpnīcas režīma iestatīšana

Ja vēlaties pilnībā atiestatīt radio sākotnējā stāvoklī, to var izdarīt, izpildot šo procedūru.

Veicot rūpnīcas atiestatīšanu, visi lietotāja ievadītie iestatījumi tiks dzēsti.

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet regulēšanas augšup / uz leju pogu, lai atlasītu “Rūpnīcas atiestatīšana”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.
4. Nospiediet regulēšanas augšup / uz leju pogu, lai atlasītu “Jā” vai “Nē”. Ja nevēlaties veikt sistēmas atiestatīšanu, atlasiet “Nē” un pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.
5. Kad atlasīts “Jā”, nospiediet pogu Atlasīt. Tiks veikta pilnīga atiestatīšana. Visi iepriekšējie iestatījumi un staciju saraksti tiks izdzēsti. Visiem iestatījumiem tiks iestatītas to noklusējuma vērtības. Pēc sistēmas atiestatīšanas radio tiks restartēts. Displejā būs redzams “Welcome to Digital Radio” un tiks veikta DAB III joslas skenēšana. Ja rodas nepareiza darbība elektrostatiskās izlādes dēļ, atiestatiet izstrādājumu (var būt nepieciešams atkārtoti pievienot strāvas avotu), lai atsāktu normālu darbību.

Programmatūras versijas displejs

Programmatūras versijas displejs ir paredzēts uzziņai un klientu atbalsta nolūkiem, un to nevar mainīt.

1. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet pogu Informācija / izvēlne, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnei.
2. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu “Sistēmas iestatījumi”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
3. Nospiediet pogu Noregulēt uz augšu / uz leju, lai atlasītu “SW versiju”. Nospiediet pogu Atlasīt, lai parādītu programmatūras versiju.
4. Nospiediet pogu Informācija / Izvēlne, lai izietu no programmatūras versijas displeja.

USB ligzda programmatūras jauninašanai

Laiku pa laikam jūsu radio var tikt izstrādātas jaunas programmatūras funkcijas. Tādēļ jūsu radio ir izstrādāts tā, lai tā iekšējo programmatūru varētu atjaunināt, izmantojot jūsu USB jauninašanas portu.

Jums nevajadzētu mēģināt atjaunināt savu radio, ja vien to jums neiesaka Sangean klientu apkalpošanas dienests. Programmatūras atjaunināšana var noņemt visus radiostaciju sākotnējos iestatījumus un iestatījumus no jūsu radio.

Nākotnē var būt pieejami jūsu radio programmatūras atjauninājumi. Tiklīdz programmatūras atjauninājumi kļūst pieejami, programmatūru un informāciju par radio atjaunināšanu var atrast vietnē http://www.sangean.com

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mūsu galveno biroju, nosūtot e-pastu uz contact@sangean.com

1. Izmantojiet mikro USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā), lai savienotu USB ligzdu radio kreisajā pusē un datora USB portu.
2. Dodieties uz iepriekš minēto vietni, lai lejupielādētu jaunāko programmatūru. Lai pabeigtu programmatūras jauninašanu, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus, kas tiek piegādāti kopā ar jauninašanas programmatūru.

Specifikācijas

Jaudas prasības	
Strāvas padeve	IEEJA: AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
	IZEJA: DC 7.5V 0.8A 6.0W
Baterijas	4 x LR6 (AA izmērs) sārma vai NiMH uzlādējams (nav iekļauts)
Frekvences pārklājums	FM 87,5-108 MHz
	DAB 174,928-239,200 MHz
Bluetooth	
Bluetooth specifikācija	Bluetooth® 5.0 + EDR
Profila atbalsts	A2DP, AVRCP
Bluetooth audio KODEKS	SBC, AAC
Pārraides spēks	2. jaudas klase
Redzes līnijas diapazons	10 metri / 30 pēdas
Frekvence un maksimālā pārraides jauda	2402MHz ~ 2480MHz: 1,73dBm (Bluetooth EDR)
Skaļrunis	8Ω 2W
Izejas jauda	0,5W
Austiņu ligzda	3,5mm diametrs, stereo
Gaisa sistēma	DAB teleskopiskā antena
	FM teleskopiskā antena
Darba temperatūras diapazons	0°C līdz +35°C

LV

※ Svītrkoda etiķete uz izstrādājuma ir definēta šādi:	
aH181200001	aH 18 12 00001 Sērijas numurs Ražošanas mēnesis Ražošanas gads Produkta kods

Uzņēmums patur tiesības bez brīdinājuma grozīt specifikācijas.

Ja nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka: Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet otrreizējai pārstrādei tur, kur ir iekārtas. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomu par pārstrādi. (Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)