


# K-200

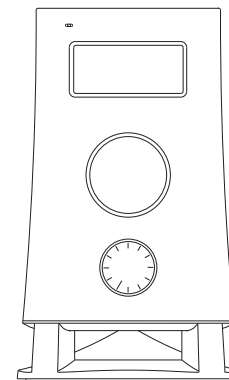

NL

Version 1

## Inhoudsopgave

<i>Belangrijke veiligheidsinstructies .....</i>	<i>86-87</i>
<i>Introductie .....</i>	<i>88</i>
<i>Bedieningselementen .....</i>	<i>89-92</i>
<i>Display-icoontjes .....</i>	<i>93</i>
<i>De radio voor het eerst gebruiken .....</i>	<i>94</i>
<i>Uw radio bediening – Zoeken en afstemmen AM/FM .....</i>	<i>95</i>
<i>Handmatig afstemmen – AM/FM .....</i>	<i>96</i>
<i>De toename per afstemstap instellen .....</i>	<i>97</i>
<i>Displaymodi – FM .....</i>	<i>98</i>
<i>Voorkeurszenders instellen / Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus .....</i>	<i>99</i>
<i>Klok en alarmen .....</i>	<i>100-105</i>
<i>Snooze &amp; automatisch uitschakelen .....</i>	<i>105-106</i>
<i>Eierwekker .....</i>	<i>107</i>
<i>Display &amp; Audio .....</i>	<i>108-111</i>
<i>Specificatie .....</i>	<i>112</i>

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.

NL

- 
- 
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
15. Voorwerpen en vloeistof – Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
16. Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
- A. de netadapter of de stekker beschadigd is.
  - B. Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
  - C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
  - D. De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
  - E. De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.


## Introductie

De Sangean K-200 AM/FM RDS digitale radio beschikt over de volgende reeks functies in een gestroomlijnd, draagbaar formaat:

- ⦿ Radio voor AM- en FM- (met RDS) uitzendingen
- ⦿ 10 voorkeurszenders (5 voor AM en 5 voor FM)
- ⦿ Klokweergave met tijd in standby-modus.
- ⦿ Twee alarmtimers met snooze-functie om u te wekken met zoemer, radioalarm of stemberichten.
- ⦿ Instelbare automatisch uitschakelen die kan worden gebruikt om de radio uit te schakelen na 15 tot 120 minuten.
- ⦿ Opnamefunctie voor 2 stemberichten met een duur van elk 30 seconden.
- ⦿ Een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang voor het afspelen van audio van MP3-spelers, iPod's of andere audio-apparatuur.
- ⦿ Een eierwekker voor kookgemak in de keuken.
- ⦿ Een standaard 3.5mm hoofdtelefoon-uitgang voor privé luisteren.
- ⦿ Aantrekkelijk, groot en ergonomisch ontworpen knoppen.
- ⦿ Wenselijke en functionele platte membraan drukknop.
- ⦿ Ingebouwde AM-antenne en externe FM-draadantenne voor radio-ontvangst.

NL


## Bedieningselementen en aansluitingen

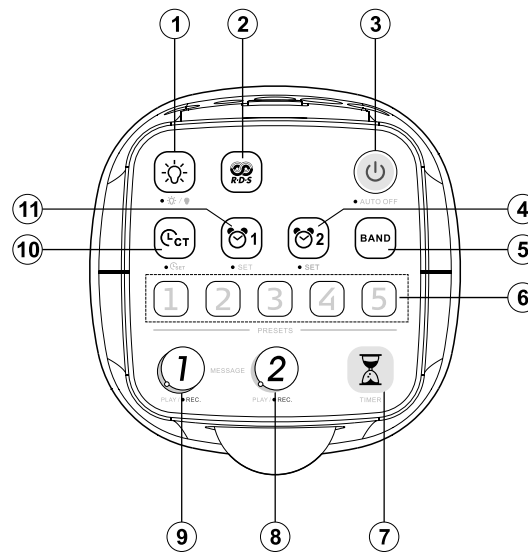

1. Backlight-knop
2. RDS-knop
3. Standby / Automatisch uitschakelen
4. Alarm 2-knop
5. Band-knop
6. Voorkeurszenders

7. Eierwekker-knop
8. Message 2-knop
9. Message 1-knop
10. CT (automatische tijd)-knop
11. Alarm 1-knop

## Bedieningselementen en aansluitingen

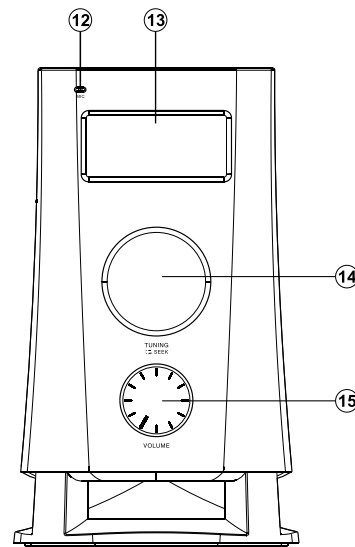


- 12. Ingebouwde microfoon
- 13. LCD-display

- 14. Afstemknop
- 15. Volumeknop

NL


## Bedieningselementen en aansluitingen

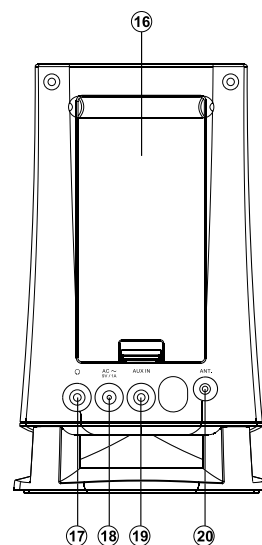

- 16. Batterijcompartiment
- 17. Hoofdtelefoon-aansluiting
- 18. AC in-aansluiting

- 19. Aux in-aansluiting
- 20. FM Antenne-aansluiting

## Bedieningselementen en aansluitingen

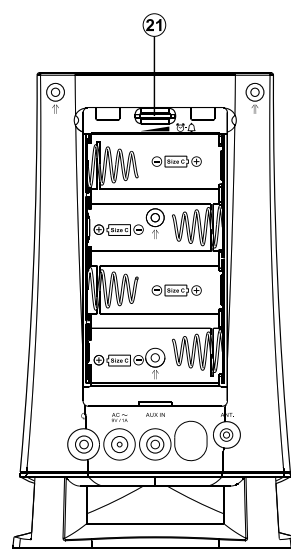


21. Volumeregeling zoemer

NL

## Display-icoontjes

- A. Batterijcapaciteit-indicator
- B. PM-display
- C. Tijd-indicator
- D. RDS-icoontje
- E. Signaalbalk
- F. CT-icoontje
- G. Alarm 2-indicator
- H. Alarm 1-indicator
- I. Frequentie
- J. Timer-icoontje

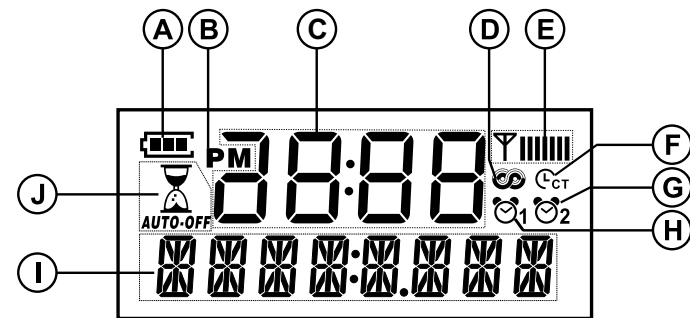

## De radio voor het eerst gebruiken


### A. Gebruik met netstroom

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de adapter in de DC-ingang op de achterkant van uw radio en zorg ervoor dat u de stekker volledig in de ingang drukt.
3. Steek het andere uiteinde van de adapter in het stopcontact.

#### **BELANGRIJK:**

De stroomadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. De adapter moet volledig uit het stopcontact worden gehaald om de radio van het lichtnet te ontkoppelen.


### B. Gebruik met batterijen

1. Zet het apparaat op zijn kop. Zoek de klem van het batterijcompartiment en maak het deksel open door de deurklem omlaag te drukken en het deksel omhoog te tillen.
2. Plaats 4 x maat "C"/UM-2/R14 batterijen. Zorg ervoor dat u deze plaatst volgens de polariteitmarkeringen. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
3. Als de radio voor een lange periode niet gebruikt wordt, dan wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te verwijderen. Afname van stroom, vervorming en een "stotterend geluid" of een knipperend batterij-bijna-leeg  icoontje en de melding "LOW VOLT" zijn signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging of opladen.

NL






## Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen AM/FM

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de AM- of FM-band te selecteren.
3. Druk op de Afstemknop om een auto-tune uit te voeren. Uw radio zal vanaf de huidige getoonde frequentie omhoog scannen op de AM/FM-band tot de radio een zender met voldoende sterkte vindt.
4. Het display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-informatie beschikbaar is, dan zal het display snel na het vinden van de zender de zendernaam tonen en er zal een RDS-icoontje op het display verschijnen.
5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Gebruik de volumeknop om het volume op een gewenst niveau in te stellen.

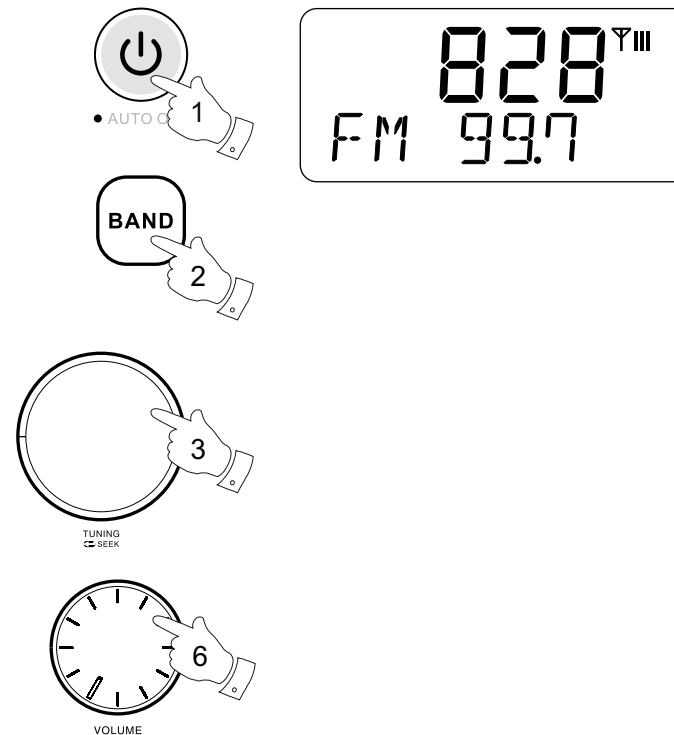

## Handmatg afstemmen – AM/FM


1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Druk op de Band-knop om AM- of FM-radiomodus te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop om af te stemmen op een zender.  
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 200kHz (Amerikaanse versie) / 100kHz (Europese versie) en de AM-frequentie zal veranderen met stappen van 9kHz (Amerikaanse versie) / 10kHz (Europese versie).
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling.

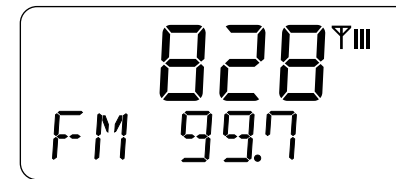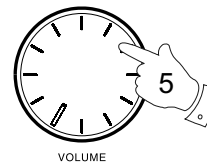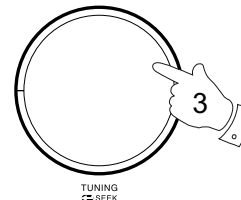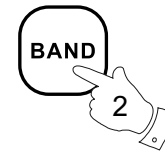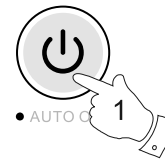

NL

### De toename per afstemstap instellen

1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld.
2. Druk en houd de afstemknop ingedrukt tot de instelling van het tijdsformaat begint te knipperen.
3. Druk na het instellen van het tijdsformaat op de Afstemknop om de toename per stap in te stellen.
4. Draai aan de Afstemknop om 100kHz of 200kHz voor FM-radio te selecteren en 9kHz/10kHz voor AM-radio. Druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

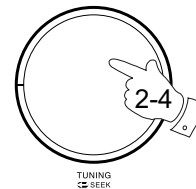

CLOCK 12H

FM 100KHZ

FM200KHZ

AM 10KHZ

AM 9KHZ

## Displaymodi – FM

Uw radio heeft een reeks displaymodi voor de FM-radiomodus.


1. Druk herhaaldelijk op de RDS-knop om de RDS-informatie van het huidige station te bekijken.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| a. Zendernaam       | Toon de naam van de huidige zender.  |
| b. Programmatype    | Toon het soort radiozender van de huidige zender, zoals Pop, Classic, Nieuws, etc. |
| c. Scrollende tekst | Toon tekstberichten, zoals nieuwsitems, etc.                                       |
| d. Frequency        | Toont de frequentie van het FM-signaal.  |



Opmerking:

Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio alleen de frequentie tonen. Er zal geen tekst of programmatype informatie beschikbaar zijn onder deze omstandigheden.

De radio voorziet u alleen van informatie, als er informatie beschikbaar is. Als er bijvoorbeeld geen tekst beschikbaar is, dan zal u deze displaymodus niet kunnen bekijken.

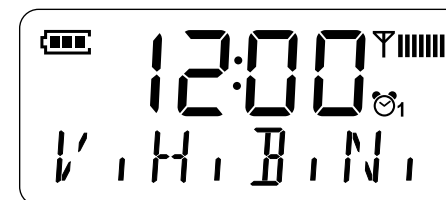

NL

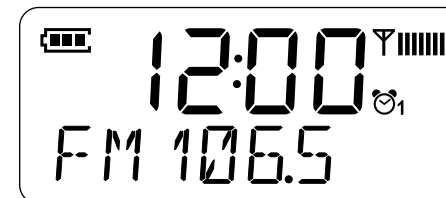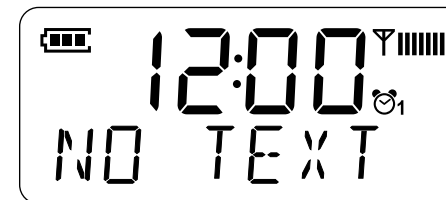





### Voorkeurszenders instellen in AM-/FM-modus

Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar. Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor elke golfband.

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de gewenste golfband te selecteren. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot het display "P1" achter de frequentie toont. De zender zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

### Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Band-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.

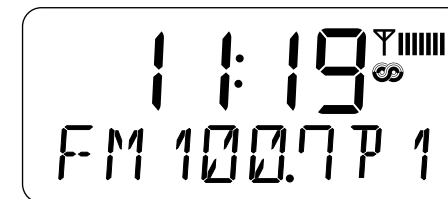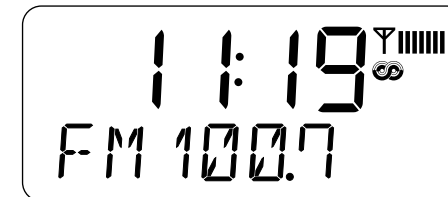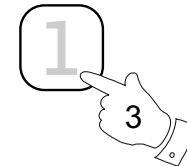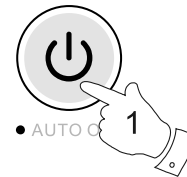




## Klok en alarmen

### Het tijdsformaat instellen

De klokweergave die in standby- en afspeelmodus wordt gebruikt kan op 12- of 24-uursformaat worden ingesteld. Het geselecteerde formaat wordt dan ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.

1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld.
2. Druk en houd de afstemknop ingedrukt tot de radio twee keer piept en het instellen van het tijdsformaat begint te knipperen.
3. Draai aan de afstemknop om 12- of 24-uursformaat te selecteren.  
Druk op de afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal daarna weer het vorige menu weergeven.


Als het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio het 12-uursformaat gebruiken en tonen bij het instellen van de alarmen. In standby-modus zal de 12-uursklok worden getoond met een PM-indicator.

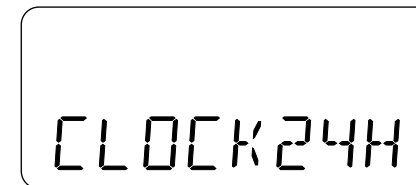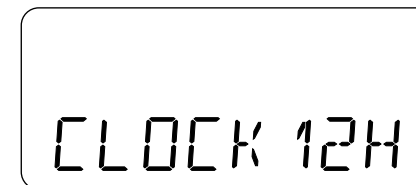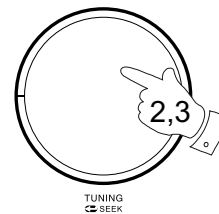

NL

## De tijd handmatig instellen

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk en houd de CT-knop ingedrukt tot de radio één keer piept om de klok in te stellen, de uurinstelling begint te knipperen. Het display zal "CLOCKSET" tonen.
3. Draai aan de afstemknop om de gewenste uren in te stellen en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Druk vervolgens aan de afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Draai aan de afstemknop om de gewenste maand te selecteren en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de afstemknop om de gewenste datum te selecteren en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
5. Draai aan de afstemknop om het gewenste jaar in te stellen, druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.

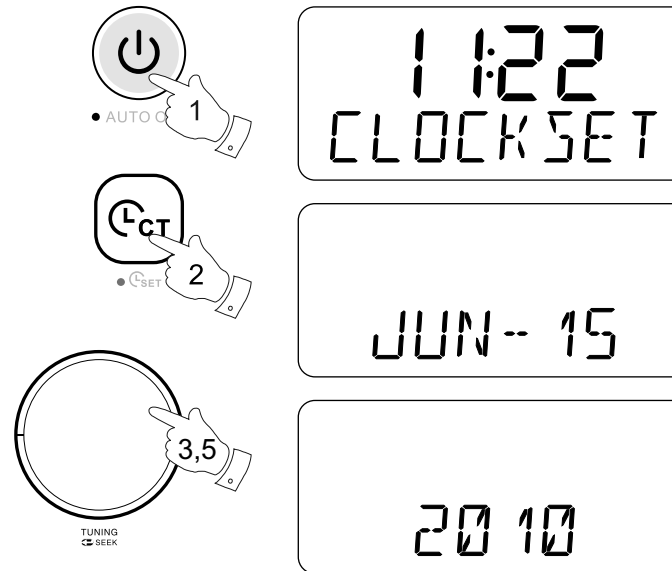

## De klok instellen met behulp van RDS CT



1. Stem af op een zender die RDS-gegevens uitzendt en druk op de CT-knop. Het LCD-display zal  $\mathcal{C}_{CT}$  tonen. De tijd van de radio al automatisch worden ingesteld volgens de ontvangen RDS-gegevens.
2. Als het instellen is voltooid, dan zal  $\mathcal{C}_{CT}$  op het LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de radiotijd gelijk is aan RDS-kloktijd. De radiotijd zal als deze gesynchroniseerd is met RDS CT gedurende 72 uur geldig zijn.
3. Druk als de radio in standby-modus is op de CT-knop om de standbyweergave van Maand-Dag naar Jaar-Week te schakelen.

NL

## De wekker instellen

Uw K-200 radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-/FM-radio, zoemeralarm of stemberichten. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standby-modus is of onder het afspelen.

1. Controleer voor het instellen van een alarm of de kloktijd is ingesteld.  
Druk en houd de Alarm 1-knop om de instelling voor alarm 1 te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.  
Er zijn de volgende alarmopties:  
ONCE – het alarm is uitgeschakeld  
DAILY – het alarm zal elke dag klinken  
WEEKDAYS – het alarm zal alleen klinken op weekdays  
WEEKENDS – het alarm zal alleen in de weekenden klinken  
Druk op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Als u ervoor kiest het alarm in te stellen op Once, dan moet u ook de tijd instellen met behulp van de afstemknop.

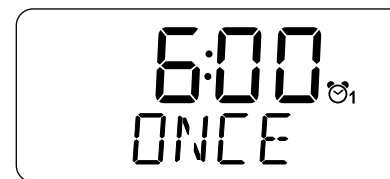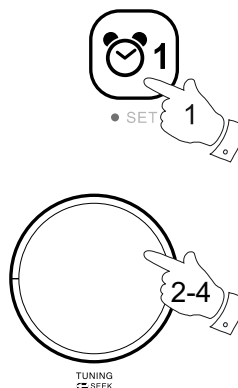






4. Draai aan de afstemknop om het gewenste alarmtype in te stellen en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, AM-radio, FM-radio of stembericht (MSG1, MSG2 of MSG1+2). Als radio-modus is geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om de gewenste radiofrequentie en het gewenste nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.

5. Het alarm is nu ingesteld. De radio zal één keer piepen en het display zal daarna terugkeren naar de normale weergave.

6. Draai aan de volumeknop om het volume naar wens in te stellen.

7. Gebruik de schakelaar aan de binnenkant van het batterijcompartiment om het gewenste volume voor het zoemeralarm in te stellen. Als de radio is ingesteld om te wekken met FM-radio of stembericht, dan zal het alarmvolume gelijk zijn aan het volume waarmee u eerder naar de radio luisterde.

Actieve alarmen worden getoond met behulp van een kleine alarm-indicator op het display.

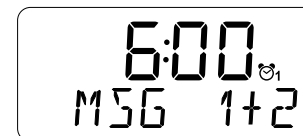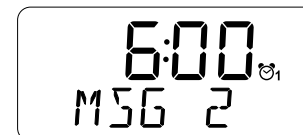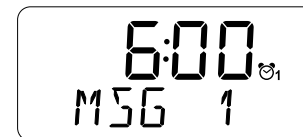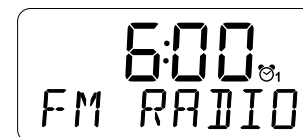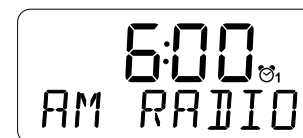

NL

## Als het alarm klinkt

Druk en houd om een geactiveerd alarm te annuleren de Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt tot de radio één keer piept, het display zal "ALR1/2 OFF" tonen en de LCD-weergave zal terugkeren naar de normale weergave.

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 30 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd.




De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.

## Alarmen uitschakelen/annuleren

Druk of de Standby-knop of houd de bijbehorende alarmknop ingedrukt om het alarm uit te schakelen

## Snooze




1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve de Standby-knop, om het alarm voor vijf minuten te dempen. "SNOOZE" zal beginnen te knipperen op het display.
2. Druk terwijl het alarm is gedempt op de Standby-knop om de snoozetimer te annuleren.

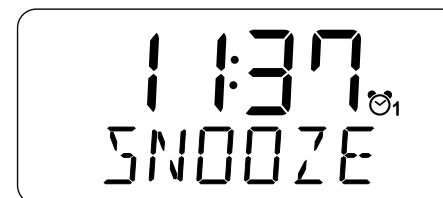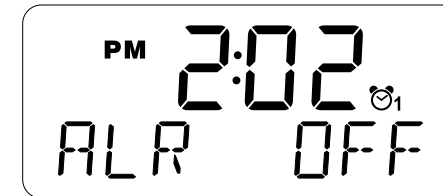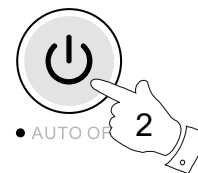

## Automatisch uitschakelen

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Druk en houd de Standby-knop ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Er zal "AUTO OFF 00" worden getoond op het display.
2. Blijf op de Standby-knop drukken tot de slaaptimer opties beginnen te veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken.  
Het display zal "AUTO OFF" tonen, dit geeft aan dat er een actieve slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken op de Standby-knop of zet het apparaat handmatig uit.

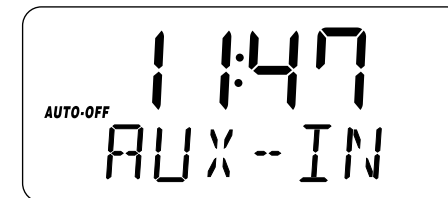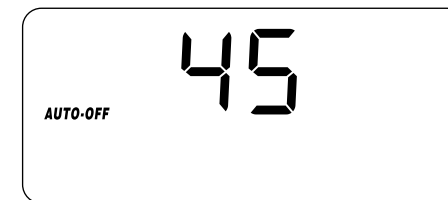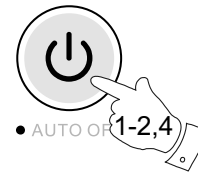


NL

## Eierwekker-functie

1. Druk en houd de Eierwekker-knop ingedrukt om de instellen van de eierwekker te openen. De instelling van de eierwekker zal beginnen te knipperen op het display.
2. Draai aan de afstemknop om de minuutinstelling in te stellen tussen 1 en 120 minuten met een interval van 1 minuut. Druk op de afstemknop om het instellen te voltooien, de timer begint met aftellen.
3. Het eierwekker-icoontje  zal knipperen op het display, wat aangeeft dat de eierwekker actief is. Druk en houd de Eierwekker-knp ingedrukt om de functie onder het aftellen te annuleren.
4. Draai om de instelling van de gewenste timer aan te passen aan de afstemknop terwijl het display de resterende afteltijd toont, druk vervolgens op de afstemknop om de aanpassing te bevestigen.

Opmerking:

de radio zal 3 minuten klinken als een actieve timer zijn aftellen voltooid.

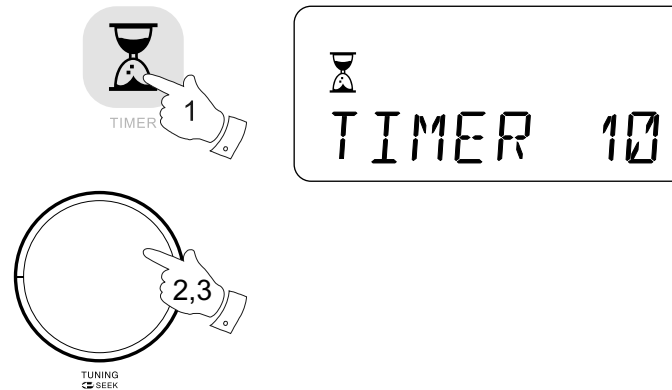


## Display

### Helderheidsregeling

De helderheid van het display in standbymodus is kan worden aangepast. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u liever een lager helderheidsniveau heeft dan de standaardinstelling.

1. Druk op de Backlight-knop om het helderheidsniveau van het LCD-display aan te passen. Het helderheidsniveau kan worden ingesteld op 4 verschillende niveaus (uit/laag/mid/hoog) en verandert direct na het instellen, zodat u het effect van de verandering direct kunt zien.

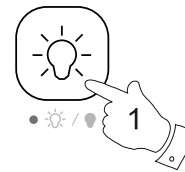


2. Stop als het gewenste helderheidsniveau is geselecteerd.

### Moon LED

U kunt als u gebruikt maakt van de radio de scenario-LED aan de onderkant van de radio inschakelen voor een betere luisterervaring.


1. Druk en houd de Light-knop ingedrukt om de huidige scenario-LED instellen aan te passen.
2. Als de LED is ingeschakeld, druk en houd de Light-kno pingedrukt om de LED uit te schakelen.
3. Druk en houd de Light-knop ingedrukt om de LED weer in te schakelen.

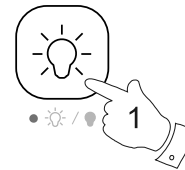

## Berichtfunctie

De berichtfunctie kan 2 stemberichten van elk 30 seconden opnemen en afspelen me.



1. Druk en houd de Message-knop ingedrukt om de stem voor tot 30 seconden op te nemen. De LED is verlicht tijdens het opnemen en het display zal "RECORD" tonen. Druk op de Message-knop om het opnemen te pauzeren. Na het opnemen zal de LED knipperen.
2. Druk op de Message-knop om het stembericht af te spelen, het display zal "PLAYING" tonen. Druk op de Message-knop om het bericht onder het afspelen te pauzeren. De LED zal stoppen met knipperen nadat het bericht is afgespeeld.
3. Druk en houd de Message-knop 2 seconden ingedrukt om een bestaand bericht te overschrijven en te beginnen met de opname van een nieuw bericht.
4. Deze Message-knop kan worden gebruikt als het apparaat is ingeschakeld en uitgeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, dan zal het in AM- of FM- of Aux-in-modus zelfs het geluid dempen tijdens het verwerken van een stembericht.

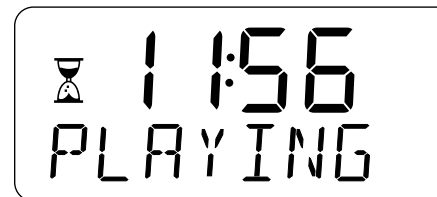

## Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld (standby-modus).
2. Druk en houd de Afstemknop ingedrukt tot de tijdsinstelling begint te knipperen.
3. Druk herhaaldelijk op de Afstemknop tot het display het nummer van de softwareversie toont.

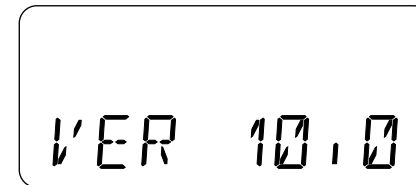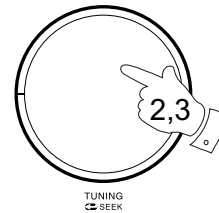

NL

## Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoon-aansluiting op de achterkant van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon. Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch dempen.



### BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

## Auxiliary-ingang

Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler.

1. Druk herhaaldelijk op de Band-knop tot "AUX IN" wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Auxiliary-ingang.
3. Pas de volume-instelling op uw iPod, MP3- of CD-speler aan om te verzekeren dat er een goed geluidsniveau van de speler komt, gebruik vervolgens de volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

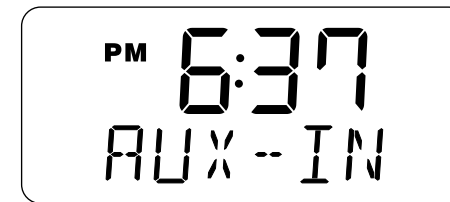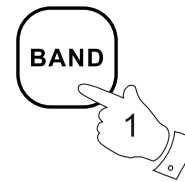

## Specificaties

### Voeding

Lichtnet AC 9V ~/ 0.7A  
(AC naar AC)

### Frequentiebereik

FM: 87.5 – 108 MHz  
AM: 520 – 1710 kHz (USA versie)  
522 – 1629 kHz (andere versie)

### Batterij

4 X 1.5V maat "C" / UM-2 / R14

## Circuit Kenmerken

Luidspreker	2.5" 8 ohm volledig bereik
Vermogen	3 Watt / 1.5 Watt (batterijen)
Hoofdtelefoon-uitgang	3.5mm dia
Auxiliary-ingang	3.5mm dia
AntenneSysteem	FM Draadantenne

NL



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).