


WR-2A

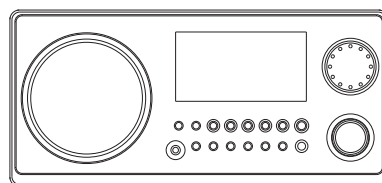

NL

Revision 1

Belangrijke veiligheidsinstructies



1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.



NL

13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Overmatige geluidsdruk op oor- en hoofdtelefoon kan het gehoor beschadigen. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere spanningssignalen op de oordopjes en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en eenvoudig bereikt kunnen worden in geval van nood. Haal de stekker uit het stopcontact om de radio los te koppelen van het lichtnet.
20. Als de stekker of een koppelstuk wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, dan moet deze eenvoudig bereikbaar blijven.

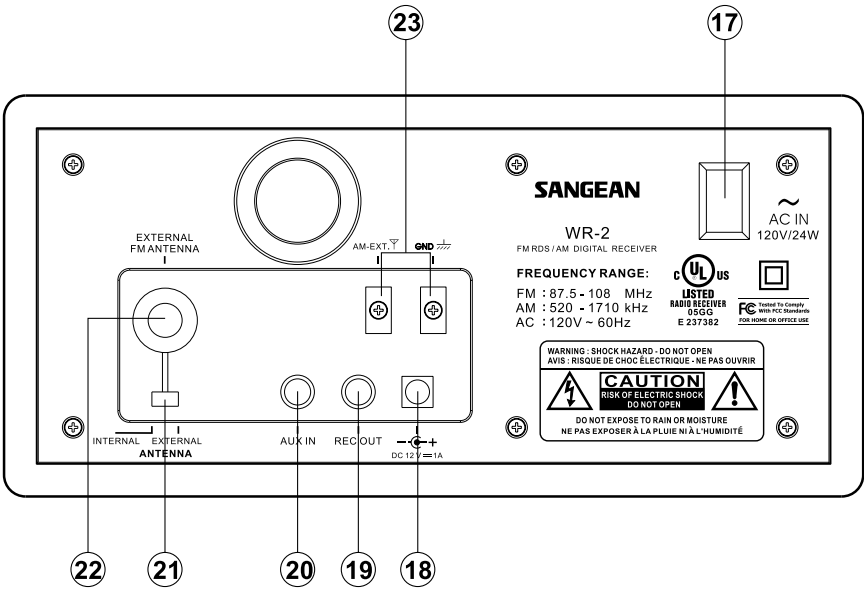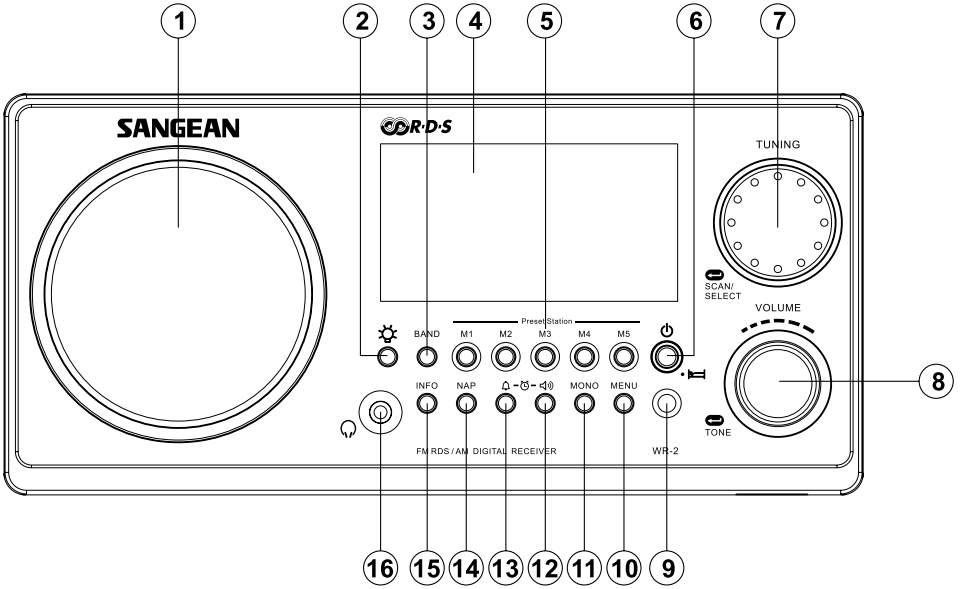


Bedieningselementen

- ① Luidspreker
- ② Light
- ③ Band
- ④ LCD-display
- ⑤ Knoppen voorkeurszenders
- ⑥ Power On / Off / Sleep
- ⑦ Afstemknop
- ⑧ Volume- / toonregeling
- ⑨ IR-sensor
- ⑩ Menu
- ⑪ Mono
- ⑫ Radioalarm
- ⑬ Buzzeralarm
- ⑭ Nap
- ⑮ Info
- ⑯ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑰ Aansluiting netsnoer
- ⑱ 12V DC-ingang (ideaal voor voertuigen / boten)
- ⑲ REC UITGANG
- ⑳ AUX INGANG
- ㉑ Externe / Interne antenneschakelaar
- ㉒ Externe FM-antenneaansluiting (F-type)
- ㉓ Externe AM-antenneaansluiting (alleen Amerikaanse versie)


Afstandsbediening

- (a) Power On / Off / Sleep
- (b) Nap
- (c) Select
- (d) Info
- (e) Voorkeurszenders
- (f) Mute
- (g) Light
- (h) Tuning up / down
- (i) Toonregeling
- (j) Volumeregeling
- (k) Menu
- (l) Radio alarm
- (m) Buzzer alarm
- (n) Band

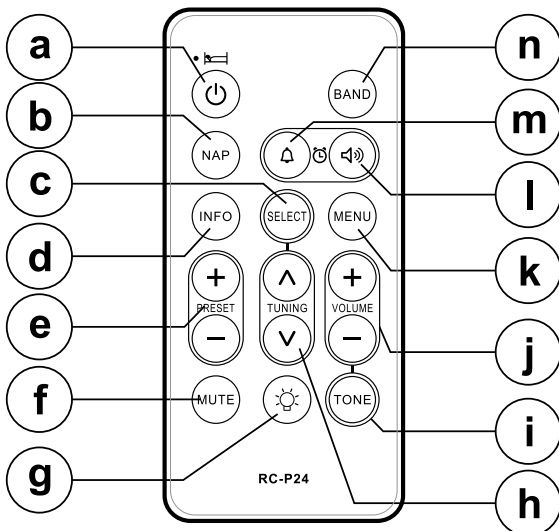

Icoontjes op het display

- Ⓐ Weergave frequentie / tijd / zender
- Ⓑ Radio- / zoemeralarm-indicator
- Ⓒ Zomertijd (DST)
- Ⓓ Slaap- / Snooze-status
- Ⓔ RDS-indicator
- Ⓕ Stereo-indicator
- Ⓖ Voorkeurszender
- Ⓗ Aux in-demping

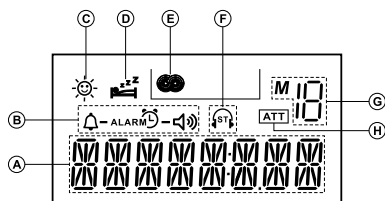

Funcities van de afstandsbediening


Veel functies van de WR-2 radio kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Bepaalde operaties vereisen een langere druk op de knop.

Houd in dit geval uw vinger voor 2-3 seconden op de afstandsbediening, tot het radiodisplay toont dat het commando is geaccepteerd.

Haal vóór het eerste gebruik het kleine, transparante folie van de batterijhouder om de batterij te activeren.

Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

1. Open de batterijhouder door de houder naar buiten te trekken in de getoonde richting.
2. Verwijder de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij (CR2025 of equivalent) en zorg ervoor dat de positieve kant naar u toe is gericht en de houder zoals getoond is geplaatst.
4. Plaats de batterijhouder terug.

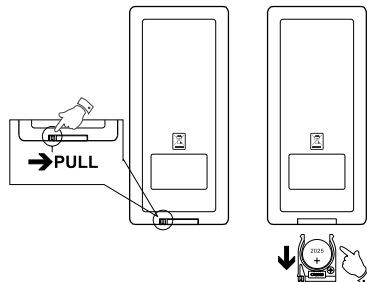

NL

BELANGRIJK:

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.



Waarschuwing

HOUD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN

[De afstandsbediening die is meegeleverd met] Dit product bevat een knoopcel batterij. Het inslikken van deze batterij kan serieuze verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.

Houd batterijen buiten bereik van kleine kinderen. Knoopcel batterijen kunnen per ongeluk worden ingeslikt, deze batterijen kunnen schadelijke stoffen lekken en chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en in ernstige gevallen de dood tot gevolg hebben. Knoopcel batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd als ze zijn ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp in als u of uw dokter vermoedt dat een batterij is ingenomen.

Uw radio van stroom voorzien

Gebruik met netstroom

Zorg er voordat u het netsnoer in de radio steekt voor dat de spanning van het lichtnet juist is. Steek de stekker aan het uiteinde van het meegeleverde netsnoer in de aansluiting voor het netsnoer op de achterkant van de radio.

Gebruik met batterijstroom

De radio kan bij gebruik buitenshuis van stroom worden voorzien door gebruik te maken van de 12V DC-ingang. U kunt een DC-voeding (bijvoorbeeld, de voeding van voertuigen of boten) op deze ingang aansluiten. Een netadapter met 1 ampère en positieve polariteit op de middelste pin kan de radio binnenshuis ook van stroom voorzien.

De radio voor het eerst gebruiken

1. Plaats uw wekkerradio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker van de adapter in de aansluiting voor netstroom op de achterkant van uw radio.

De klok handmatig instellen


1. Druk op Menu, het display toont de melding 'CLOCK SET'.
2. Druk op de Afstemknop om het instellen van de klok te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen en druk op de knop om de instelling te bevestigen. Het minuutcijfer zal nu knipperen.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten in te stellen en druk ter bevestiging op de afstemknop. Het instellen van de tijd is nu voltooid.

De klok automatisch instellen

a. Radio data system (RDS)

Als u de tijd instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal de tijd elke keer dat uw radio afstemt op een zender die gebruik maakt van RDS- en CT-signalen worden gesynchroniseerd.

NL

1. Houd Menu ingedrukt als u afstemt op een zender die RDS-gegevens uitzendt.
2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool  op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot RDS CT (of 'RBDS CT' in de VS) op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De klok van de radio wordt automatisch ingesteld aan de hand van de ontvangen RDS-gegevens.
4. Wanneer deze actie is voltooid, dan kunt u de radio in de standbymodus zetten, het RDS-icoontje  zal op het LCD-display verschijnen. Dit geeft aan dat de klok is ingesteld met behulp van RDS-gegevens. De RDS-tijd is 24 uur geldig vanaf het moment dat er gesynchroniseerd is met RDS CT.


Opmerking:

De RDS-dienst is alleen beschikbaar in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) en een deel van Noord Amerika en een aantal Aziatische landen.

b. Handmatig (als u geen gebruik wilt maken van de gesynchroniseerde tijd met RDS CT)

Als u de instelling van de klok instelt op handmatig instellen, dan zal de functie voor het instellen met Radio Data System (RDS) worden uitgeschakeld.

1. Druk op Menu.

2. Draai aan de Afstemknop tot een kloksymbool  aan de linkerkant van het display verschijnt, druk daarna op de Afstemknop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop tot 'MANUAL' op het display verschijnt en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te selecteren.

3. Volg daarna de stappen die zijn beschreven in de paragraaf 'De klok handmatig instellen' om de tijd handmatig in te stellen.

Het klokformaat veranderen (12/24 uur)

1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.

2. Draai aan de Afstemknop tot 'CLOCK 12H' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.

3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste klokformaat te selecteren (12/24 uur). Druk ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

Datum instellen

1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'DATE SET' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar te selecteren en druk op de knop om de instelling te bevestigen.
4. Het maandcijfer knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om de gewenste maand te selecteren en druk ter bevestiging van de instelling op de knop.
5. De datum knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om de gewenste datum te selecteren en druk op de knop om de instelling te bevestigen. Het instellen van de datum is nu voltooid.

NL

Het datumformaat veranderen

1. Druk op Menu om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot het datumformaat (bijv. May 17 FR) is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

D.S.T (Zomertijd)

1. Druk op Menu om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'DST OFF' op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop en selecteer '+1H' (zomertijd geactiveerd) of 'OFF'. Druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

Het instellen van de antenne voor FM-ontvangst

De radio is uitgerust met een ingebouwde AM/FM-antenne en een externe antenne.

Als u de interne FM-antenne wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de externe/interne antenneschakelaar op de achterkant van de radio in de stand interne antenne (d.w.z. INT. FM ANTENNA) heeft gezet. U kunt de FM-ontvangst verbeteren door de externe antenne te gebruiken. Er kunnen twee soorten antennes worden gebruikt. U kunt de meegeleverde FM-draadantenne in de antenne-aansluiting (F-Type) steken en de draad in de juiste richting plaatsen voor de beste ontvangst.

U kunt ook een 75 ohm coaxkabel van de buitenantenne aansluiten op de aansluiting. Zorg ervoor dat de externe/interne antenneschakelaar in de positie externe antenne staat als u gebruik wilt maken van de draadantenne of buitenantenne. Het is mogelijk dat u in sommige Europese landen de meegeleverde adapter voor de antenne-aansluiting moet aansluiten op de buitenantenne.

Het instellen van de antenne voor AM-ontvangst

De radio is uitgerust met een ingebouwde AM-antenne die normaal gesproken goed genoeg is voor het luisteren naar AM-zenders. U kunt de AM-ontvangst verbeteren door een AM-buitenantenne aan te sluiten op de externe antenne-aansluiting voor AM (alleen met Amerikaanse versie).

NL

Uw radio bedienen

Uw radio beschikt over drie afstemmethodes- afstemmen met scan, handmatig afstemmen en afstemmen met voorkeurszenders.

A. Handmatig afstemmen

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de AM- (MW) of FM-band te selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop om de frequentie te veranderen.

B. Afstemmen met scan

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste golfband door herhaaldelijk op Band te drukken.
3. Houd de Afstemknop ingedrukt, uw radio voert de scan op de geselecteerde golfband uit en stopt automatisch wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
4. Stel het volume en de tonen naar wens in met behulp van de volume- en toonregeling (het instellen van het volume en de tonen wordt later in deze handleiding beschreven).
5. Druk op Power om de radio uit te schakelen.

C. Voorkeurszenders programmeren en oproepen

Voorkeurszenders programmeren:

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de AM- (MW) of FM-band te selecteren.
3. Volg de hierboven beschreven stappen om af te stemmen op de zender die u wilt opslaan als voorkeurszender.
4. Er zijn 5 knoppen voor voorkeurszenders, van 1 tot 5. Houd een van de knoppen van de voorkeurszenders ingedrukt tot er een piepton klinkt, de frequentie van de zender wordt nu opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.
5. Herhaal de procedure voor de resterende voorkeurszenders. Uw radio heeft voor zowel AM als FM 5 voorkeurszenders.
6. De voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande stappen te volgen.

Voorkeurszenders oproepen:

1. Druk op Band om de AM- of FM-band te selecteren.
2. Druk op een van de knoppen van de voorkeurszenders (1 tot 5), het nummer van de voorkeurszender en de frequentie verschijnen op het display.

De toename per afstemstap instellen

1. Druk op Menu ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot FM xxkHz of AM xxkHz op het display verschijnt. Druk daarna op de knop om de instelling voor de toename per afstemstap te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om 50kHz/100kHz voor FM-radio of 9kHz/10kHz voor AM-radio te selecteren. Druk daarna ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

NL

Volume - en toonregeling

1. Draai aan de Volumeknop om het gewenste volumeniveau in te stellen, het display toont het volumeniveau (het maximale niveau is 30)
2. Druk één keer op de Volumeregeling om het instellen van de treble te openen. Draai aan de knop tot het gewenste trebleniveau is bereikt.
3. Druk twee keer op de Volumeregeling om het instellen van de bass te openen. Draai aan de knop tot het gewenste bassniveau is bereikt.

FM Stereo / Mono

1. Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er wat ruis hoorbaar zijn. Deze ruis kan worden verminderd door op Mono te drukken, het stereo-icoontje verdwijnt van het display.
2. Druk nogmaals op Mono om terug te keren naar de stereo-modus.

Opmerking: FM-stereo is alleen beschikbaar bij het gebruik van een hoofdtelefoon.

Weergavemodi - FM

Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de FM-modus.

1. Druk herhaaldelijk op Info om de RDS-informatie van de huidige zender te bekijken.

- | | |
|----------------|---|
| a. Zendernaam | Toont de naam van de huidige zender. |
| b. Zendertype | Toont het zendersoort van de huidige zender, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc. |
| c. Radiotekst | Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems etc. |
| d. Jaar / Dag | Toont het jaar en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| e. Datum / Dag | Toont de datum en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| f. Tijd | Toont de tijd volgens de tijdinstelling van uw radio. |
| g. Frequentie | Toont de FM-frequentie van de zender die beluisterd wordt. |

Als er geen RDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het signaal te zwak is), dan zal de radio alleen de FM-frequentie tonen.

Instellen alarm


Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM/FM radio of zoemeralarm. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standbymodus staat of tijdens het afspelen. Als het alarmlampje is ingeschakeld, dan betekent dit dat het aangegeven alarm binnen 24 uur actief zal zijn. Zorg ervoor dat de klok juist is ingesteld voordat u de alarmen instelt.

NL

Opmerking:

U kunt alleen een alarm instellen wanneer het instellen van de klok is voltooid. Het alarm kan worden bediend wanneer de radio aan of uit staat. Het instellen met behulp van de afstandsbediening werkt hetzelfde.

a. Wekken met radioalarm

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld. Om de alarminstelling te openen, houd de knop van het radioalarm () ingedrukt tot u een piepton hoort.
2. De uurinstelling begint te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.

3. Het display toont daarna de frequentie-options voor het alarm. Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.

De radio beschikt over de volgende alarmopties:

ONCE –het alarm zal eenmaal klinken


DAILY –het alarm zal elke dag klinken

WEEKDAY –het alarm zal alleen klinken op weekdays

WEEKEND –het alarm zal alleen in de weekends klinken

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op FM of AM. Als er een alarmtype is geselecteerd, dan zal de radiofrequentie op het display beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste radiofrequentie in te stellen of druk op een van de knoppen voor voorkeurszenders om de bijbehorende zender te selecteren voor het radioalarm. Druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmvolume te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor een actief alarm () wordt op het display getoond.

b. Wekken met zoemeralarm

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld. Om de alarminstelling te openen, houd de knop van het zoemeralarm () ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
2. De uurinstelling begint te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
3. Het display toont daarna de frequentie-options voor het alarm. Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.



De radio beschikt over de volgende alarmopties:

ONCE –het alarm zal eenmaal klinken

DAILY –het alarm zal elke dag klinken

WEEKDAY –het alarm zal alleen klinken op weekdays

WEEKEND –het alarm zal alleen in de weekenden klinken

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmvolume te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor een actief alarm ( – ALARM ) wordt getoond op het display.

Als het alarm klinkt

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij het selecteren van een ander soort radioalarm op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.


Als het radioalarm wordt geactiveerd, dan zal het alarm gebruik maken van het Humane Waking System. Het alarm zal het volume in dit geval met stappen van 0,5 verhoogd worden, vanaf 0 tot het door u ingestelde volume.

Druk om een alarm dat klinkt te deactiveren op Power.

Alarminstelling uitschakelen / annuleren

Houd, voordat het alarm klinkt, de knop van het alarm dat u wilt uitschakelen/annuleren ingedrukt om de alarminstelling te annuleren.



Snooze

1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Power, om het alarm voor vijf minuten te dempen. Het icoontje ““ verschijnt op het display.
2. Druk op Menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen en de tijd dat een alarm wordt gedempt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “SNOOZE X” wordt getoond op het display en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop om de tijd dat het alarm gedempt wordt in te stellen. U kunt de demptijd van de snooze-functie instellen op 5, 10, 15 en 20 minuten. Druk ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.
4. Druk op Power om een alarm uit te schakelen terwijl het gedempt is.

NL

Slaaptimer – radio automatisch uitschakelen

Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Houd Standby ingedrukt om de instelling voor de slaaptimer te openen. De tekst “SLEEP XX” wordt getoond op het display. Het display toont de beschikbare slaaptijden in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60. Laat de knop los als de gewenste slaaptijd wordt getoond op het display. De instelling wordt opgeslagen en het symbool  verschijnt op het display.
2. Als u de slaaptimer wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, druk dan op Standby om de radio handmatig uit te schakelen. Het  symbool wordt niet langer getoond op het display.

Achtergrondverlichting display



Druk om de verlichting van het display in te schakelen op Light (☉). U kunt door op Light te drukken ook de helderheid van het display instellen of de verlichting volledig uitschakelen.

Nap-timer

1. Druk op Nap timer om de menu-instellingen te openen. Blijf Nap timer ingedrukt houden om de opties op het display te tonen, van 5 tot 120 minuten. Laat de knop los wanneer de gewenste instelling van de nap-timer op het display verschijnt. De instelling wordt opgeslagen en het LCD gaat terug naar de normale weergave. Na 10 seconden zal het display het aftellen van de nap-timer tonen.
2. Druk op Power om een actieve nap-timer te annuleren. Als er op een willekeurige andere toets wordt gedrukt, dan zal de snooze-functie worden geactiveerd. Als u de functie wilt annuleren terwijl het aftellen nog actief is, ga dan naar het instellingenmenu van de nap-timer en selecteer 'OFF'.

Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Druk op Menu om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot "VER XX" op het display verschijnt. Dit is de softwareversie van uw radio.

Loudness

U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door het instellen van de Loudness-functie.

1. Druk op Menu om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'LOUD ON of OFF' op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en de loudness-functie in te schakelen en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF om de loudness-functie uit te schakelen en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

AUX INGANG

De aux ingang op de achterkant van de radio maakt het mogelijk om een extern apparaat, bijvoorbeeld CD-speler, op de radio aan te sluiten. Zo kan muziek van het externe apparaat via de versterker in de radio worden afgespeeld.

Wanneer u een stekker in de AUX INGANG steekt, dan zal dit niet automatisch het geluid van de radio dempen, maar u moet herhaaldelijk op Band drukken tot het display de melding 'AUX IN' toont.

Demping van AUX IN-signaal

Deze functie kan worden gebruikt om hetingangssignaal te dempen, bijvoorbeeld wanneer het signaal van een extern apparaat te sterk is.

Opmerking: de afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor deze functie.

1. Druk op Band om de Aux in-modus te selecteren.
2. Druk op Menu om de instellingenlijst te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “ATT ON” wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de demping in of uit te schakelen. Als ‘ON’ is geselecteerd, dan zal het display het ATT-symbool tonen. Dit symbool geeft aan dat hetingangssignaal wordt gedempt.

REC UITGANG

De rec uitgang zit op de achterkant van uw radio en op deze uitgang kan een taperecorder/mini disc-speler of Hi-Fi systeem worden aangesloten. Het volume van het uitgangssignaal wordt niet beïnvloed door de volumeregeling.

Gebruik met hoofdtelefoon

Wanneer u gebruik wilt maken van de hoofdtelefoonuitgang op de radio, dan moet u ervoor zorgen dat de hoofdtelefoon over een 3,5 mm stekker beschikt. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting op de voorkant van de radio. Als de stekker van de hoofdtelefoon op de aansluiting wordt aangesloten, dan zal de luidspreker automatisch worden gedempt.

NL

BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons of hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Het geluid uitschakelen (mute)

Druk op MUTE op de afstandsbediening om het geluid uit te schakelen (mute).

Druk nogmaals op MUTE of power on/off of de volumeregeling om het geluid weer in te schakelen (unmute)

Fabrieksreset

Als uw radio niet correct werkt, als er karakters of cijfers ontbreken op het display of als u gewoon de originele fabrieksinstellingen wilt herstellen, voer dan de volgende procedure uit.

1. Druk op Menu ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “FACTORY RESET” wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de afstemknop om ‘YES’ te selecteren en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Er wordt een volledige reset uitgevoerd.

De zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. Alarmen worden geannuleerd en de instellingen van de timer en slaaptimer worden ingesteld op hun standaardwaarden.

De radio resetten

Als uw radio niet correct werkt of als er karakters of cijfers ontbreken op het display, voer dan de volgende procedure uit.

1. Schakel de radio uit.
2. Gebruik een geschikt voorwerp (bijv. paperclip) en druk ten minste 2 seconden op de RESET-knop op de onderkant van uw radio. Dit zal de tijd van de microprocessor en alle zenders die zijn opgeslagen in het geheugen wissen.

Specificaties

Voeding:

AC 120V/60Hz/24W (Amerikaanse versie)

AC 230V/50Hz 24W (Europese versie)

Frequentiebereik:

FM 87,50 – 108 MHz

AM 520 – 1710 kHz (10 kHz versie) of

MW 522 – 1710 kHz (9 kHz versie)

Intern antennesysteem:

Ingebouwde AM-ferrietantenne

Ingebouwde FM-draadantenne

Externe antenneaansluiting:

AM-antenneaansluiting (alleen Amerikaanse versie)

FM-antenneaansluiting (F-type)

Vermogen

7 W 10% T.H.D.@100 Hz

Hoofdtelefoonaansluiting

3,5 mm diameter stereo aansluiting

Vermogen 1mW+1mW (load 32 ohm)

Aux-ingang

3.5 mm diameter stereo aansluiting.

Ingangsgevoeligheid: In 280 mVrms, Uitvoer 7W @ 100 Hz

Ingangsimpedantie: 47 Kohm

REC-uitgang

Uitgangsimpedantie: 22Kohm

DC IN

12V/1A middelste pin positief (operationele spanning 9-14V)

Accessoires

FM-draadantenne (F-type)

Netsnoer

F-PAL aansluitingsadapter (alleen Europese versie)

Afmetingen: BxHxD in mm: 240x115x183.

Gewicht: 2,6 kg

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)