

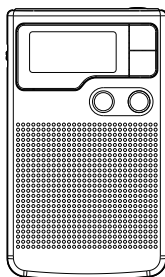
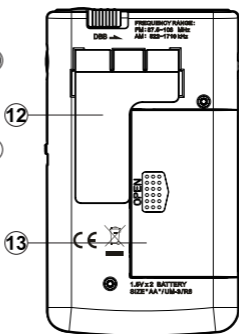
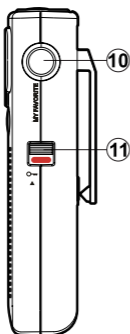
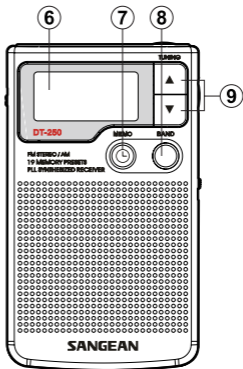


DT-250

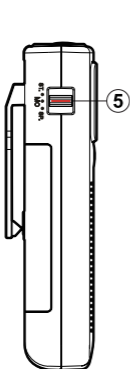

E

Revision 1

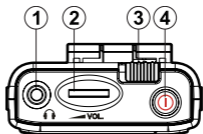

Controles

① Auriculares/entrada para antena

Para mejorar la recepción FM durante el uso de altavoces, deje los auriculares o dispositivo de antena externa enchufados en la entrada para auriculares.

② Control de volumen

Gire el control de volumen en el sentido de las agujas del reloj para incrementar el volumen, y en el sentido de las agujas del reloj para reducir el volumen.

③ Selector de aumento de bajos

El aumento de bajos proporciona una mejor respuesta de los bajos. Se obtendrá un mejor resultado si usa auriculares. Para seleccionar el aumento de bajos, gire el botón hacia la izquierda. Para cancelar el efecto, gire el botón a la derecha.

④ Botón de encendido

Enciende (On) y apaga (Off) la radio. Para el ahorro de energía, la radio se apagará automáticamente después de 90 minutos de funcionamiento, la pantalla LCD mostrará el icono del tiempo de 90 minutos. Puede encender la radio de nuevo pulsando el botón de encendido si lo desea.

⑤ Altavoz/selector de auriculares

Con este selector, puede usar el altavoz incorporado o los auriculares.

Para usar auriculares: ajuste el selector a Selección SP. Para usar altavoces

a. En modo estéreo: ajuste el selector a ST. Si la estación está en modo estéreo, habrá un indicador de auriculares con ST. en la pantalla.

b. En modo Mono: ajuste el selector a MO.

- ⑥ **Pantalla LCD**
- ⑦ **Botón de memoria/Ajuste de reloj**
- ⑧ **Selección de banda**
- ⑨ **Sintonizar arriba/abajo (Up/Down)**
- ⑩ **Mis favoritos**

⑪ **Botón de bloqueo**

El botón de bloqueo sirve para prevenir una operación involuntaria en su radio. Para activar el botón de bloqueo gire el botón de bloqueo hacia arriba. Cuando el botón de bloqueo está activado, aparecerá un icono en la pantalla. Para desactivar la función de bloqueo, gire el botón hacia abajo.


⑫ **Clip para cinturón**

Se proporciona un clip para el cinturón extraíble en la parte trasera de la radio. Puede retirarlo pulsando suavemente en la lengüeta central del clip donde está indicado y girando el clip hacia la parte inferior de la radio. Puede enganchar fácilmente el clip para cinturón insertando la parte superior del clip en las ranuras diseñadas de la radio y pulsando suavemente el clip hacia la parte superior de la radio.

⑬ **Compartimiento de baterías**

Pantalla LCD

- (A) Apagado automático tras 90 minutos
- (B) Icono estéreo
- (C) Botón bloqueado
- (D) Memorias predeterminadas
- (E) Mi estación favorita
- (F) Indicador de batería
- (G) Frecuencia y hora
- (H) Banda

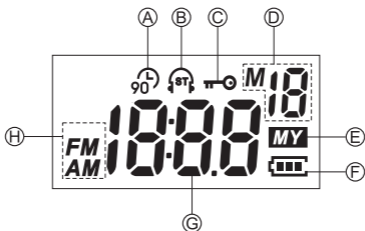

Instalación de batería

1. Abra la tapa de la batería localizada en la parte inferior de la radio girando en la dirección que muestran las flechas.
2. Inserte dos baterías de tipo AA (UM-3), una en cada compartimiento. Cierre la tapa de la batería.
3. Aparecerá un "E" parpadeando en la pantalla LCD indicando que la batería está baja de energía y por lo tanto necesita cambiar las baterías.
4. Apague la radio y cambie las baterías en tres minutos con el fin de evitar volver a ajustar la hora y otros durante el cambio de batería.

Sintonizar la radio

Antena

Los auriculares conectados a su radio funcionan como antena FM cuando están enchufados en la entrada para auriculares. El cable debe extenderse todo lo que pueda para incrementar la recepción FM. Hay una antena separada incorporada en la radio para la recepción AM. Para obtener una mejor recepción AM, puede que tenga que girar la radio.

Sintonización de búsqueda

1. Encienda la radio pulsando el botón On/Off.
2. Seleccione la banda deseada pulsando el botón Band (banda).
3. Pulse y mantenga pulsando el botón de sintonización UP/Down (arriba/abajo) durante 1/2 segundo. La radio buscará la siguiente estación activa.
4. Repita estos pasos tantas veces como desea.

Sintonización manual

1. Encienda la radio, seleccione la banda deseada.
2. Pulse los controles de sintonización UP/Down (arriba/abajo) de forma repetida hasta que encuentre la frecuencia de radio deseada.

Sintonizar memoria

Para sintonizar estaciones que ya están programadas en la memoria. Vea las instrucciones de Ajuste de Memoria más abajo sobre cómo programar estaciones en la memoria de la radio.

1. Encienda la radio.
2. Pulse el botón "My Favorites" (Mis favoritos), aparecerá MY en la pantalla indicando que la función está activada.
3. Pulse el control de sintonización (UP/DOWN) (arriba/abajo) para recordar las estaciones programadas.
4. Pulse el botón "My Favorites" (Mis favoritos) para apagar la sintonización de memoria.

Ajustar la memoria

1. Encienda la radio.
2. Seleccione la banda deseada pulsando el botón Band (banda).
3. Sintonice la estación deseada usando o bien la sintonización manual o bien la sintonización de búsqueda.
4. Pulse el botón Memory (de memoria) y use los controles de sintonización (UP/DOWN) (arriba/abajo) para obtener la mejor posición de memoria como lo indica en la pantalla.
5. Pulse el botón Memory (memoria) de nuevo para completar el ajuste de memoria.

En total hay 19 memorias predeterminadas disponibles en esta radio.

Ajustar el reloj

Esta radio contiene un reloj que mostrará la hora actual mientras la radio está apagada. Para ajustar el reloj:

1. Apague la radio.
2. Pulse y mantenga pulsando el botón MEMO/CLOCK hasta que el ajuste de la hora empiece a parpadear y dejen de parpadear los dos puntos.
3. Seleccione la hora pulsando los controles de sintonización UP/Down (arriba/abajo) hasta que aparezca la hora deseada.
4. Pulse el botón MEMO/CLOCK de nuevo para ajustar los minutos.
5. Los indicadores del minuto deberían parpadear ahora. Usando los controles de sintonización UP/Down hasta que aparezcan los minutos deseados.
6. Pulse el botón MEMO/CLOCK de nuevo para completar el ajuste de la hora.
7. Ahora la hora debe aparecer con los dos puntos parpadearando de forma periódica.

Paso de sintonización AM

Para países de América del Norte y algunos países de Sudamérica, el paso de sintonización es de 10 kHz. En otros países es de 9 kHz. Para cambiar el paso de sintonización de la banda AM, por favor, siga los pasos siguientes.

1. Cambie el paso de sintonización de la banda AM de 9 kHz a 10 kHz . Cuando la radio está apagada, pulse de forma continua el botón de sintonización UP (arriba) luego el botón de encendido On/Off durante más de 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla 520 kHz indicando el paso AM ha sido cambiado al paso 10 kHz.
2. Cambie el paso de sintonización de la banda AM de 10 kHz a 9 kHz. Cuando la radio está apagada, pulse de forma continua el botón de sintonización DOWN (abajo) luego el botón de encendido On/Off durante más de 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla 522 kHz indicando el paso AM ha sido cambiado al paso 9 kHz.

Especificaciones

Frecuencia de banda:

AM 522 – 1710 kHz

FM 87.50 – 108 MHz

Entrada para auriculares:

mini enchufe de 3.5 mm, impedancia de 16 ohm (estéreo)

Consumo eléctrico:

60 mW (10% THD) a través del altavoz incorporado

Altavoz:

1 3/8 pulgadas de diámetro, impedancia de 4 ohm.

Consumo actual (salida de altavoz):

AM 60 mA

FM 70 mA

Baterías:

3 Voltios (AA, 2 baterías de tamaño UM-3)

Dimensiones (AlxAnxPr): 64x106.5x30 mm

Peso: 108 g (sin batería)



Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, fijese en que: La eliminación de productos eléctricos no debe hacerse junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde se disponga de instalaciones a tal efecto. Consulte a su Autoridad Local o su distribuidor sobre los consejos de reciclaje (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).