

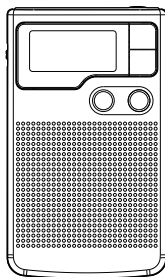
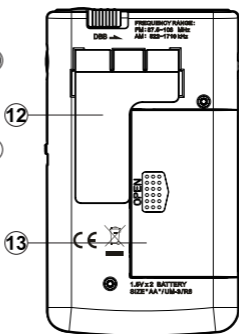
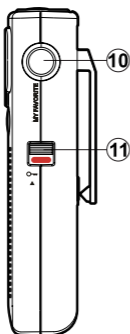
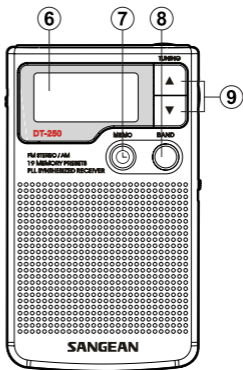


# DT-250

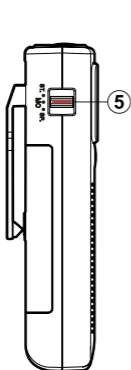

**NL**

Revision 1

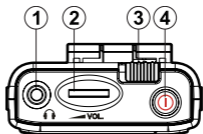

## Bedieningselementen

### ① Koptelefoon/Antenneaansluiting

Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker gebruikt wordt, de koptelefoon of externe antenne aangesloten op de koptelefooningang.

### ② Volumeregelaar

Draai de volumeknop met de klok mee, om het volume te verhogen, of tegen de klok in om het volume te verlagen.

NL

### ③ Diepe Bas versterken

De Diepe Basversterker geeft een beter basresultaat. Dit merkt u vooral als u de koptelefoon gebruikt. Schuif de DBB schakelaar naar links om de Bas te versterken; schuif hem naar rechts om de functie uit te zetten.

### ④ Aan/Uit-schakelaar

Voor het aan- en uitzetten van de radio. Ter besparing van de batterij schakelt de radio automatisch na 90 minuten uit. De LCD toont de 90 minuten timer. U kunt indien gewenst nogmaals op de Aan/Uit-knop drukken om de radio weer aan te zetten.

### ⑤ Keuzeschakelaar voor luidspreker/koptelefoon

Met deze schakelaar kunt u kiezen uit de ingebouwde luidspreker of de koptelefoon.

Om de luidspreker te gebruiken: zet de schakelaar in de SP stand.

Om de koptelefoon te gebruiken:

a. In Stereostand: zet de schakelaar in de ST stand. Als de zender in stereo ontvangen wordt, toont het scherm een koptelefoon-indicator met ST.

b. In Mono stand: zet de schakelaar in de MO stand.

- ⑥ **LCD-scherm**
- ⑦ **Geheugenknop (MEMO)/Klok instellen**
- ⑧ **Band selecteren**
- ⑨ **Naar boven/beneden afstemmen (TUNING)**
- ⑩ **Mijn Favorieten (MY FAVORITE)**

⑪ **Vergrendelschakelaar**

De vergrendelschakelaar voorkomt dat u onbedoeld knoppen van uw radio gebruikt. Schuif, voor het aanzetten van deze functie, de vergrendelschakelaar naar de bovenste stand. Als de radio vergrendeld is, toont het scherm een sleutelsymbool. Schuif de schakelaar naar beneden om de radio weer te ontgrendelen.


⑫ **Riemclip**

Aan de achterzijde van de radio is een verwijderbare riemclip voorzien. U kunt deze verwijderen door voorzichtig waar aangegeven op het midden van de clip te duwen, en dan de clip omlaag, in de richting van de onderkant van de radio, te schuiven. U kunt de riemclip makkelijk vastmaken door de bovenkant van de clip in de daarvoor bestemde openingen te duwen, en vervolgens de clip voorzichtig omhoog, in de richting van de bovenkant van de radio, te schuiven.

⑬ **Batterijcompartiment**

## LCD-scherm

- (A) 90 minuten automatische uitschakeling
- (B) Stereosymbool
- (C) Knoppen vergrendeld
- (D) Voorkeurzenders
- (E) Mijn favoriete zender
- (F) Aanduiding voor batterijniveau
- (G) Frequentie en Tijd
- (H) Band

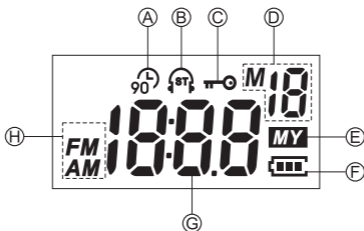

## Installatie van de Batterijen

1. Open het batterijklepje aan de achterzijde van de radio, door deze in de richting van de pijlen te schuiven.
2. Plaats twee AA ( UM-3 ) batterijen in het compartiment. Sluit het klepje.
3. Een knipperende "E" verschijnt in het LCD-scherm als de batterijen leeg raken en vervangen moeten worden.
4. Zet de radio uit en vervang de batterijen binnen drie minuten om te voorkomen dat tijdens het wisselen van de batterijen de voorkeuzenders en klokinstellingen verloren gaan.

## De radio afstemmen

### **Antenne**

De koptelefoon van uw antenne fungeert, indien aangesloten op de koptelefooningang, als een FM antenne. Strek het snoer zo ver mogelijk uit om de ontvangst van de FM te verbeteren. Voor de AM ontvangst bevat de radio een aparte ingebouwde richtantenne. Voor de beste AM ontvangst kan het nodig zijn de radio wat te verdraaien.

### **Automatisch Afstemmen**

1. Zet de radio aan door op de Aan/Uit-knop te drukken.
2. Selecteer de gewenste band door op de Band-knop te drukken.
3. Houd de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) zo'n 1/2 seconde ingedrukt. De radio zoekt automatisch naar de volgende actieve radiozender.
4. Herhaal dit zovaak als gewenst.

### **Handmatig Afstemmen**

1. Zet de radio aan en selecteer de gewenste band.
2. Druk herhaaldelijk op de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) totdat u de gewenste frequentie gevonden hebt.

### **Voorkeuzenders Oproepen**

U kunt voorkeuzenders die in het geheugen opgeslagen zijn, oproepen. Lees het onderdeel “Voorkeuzender Opslaan”, om te leren hoe u een radiozender in het geheugen van de radio kunt opslaan.

1. Zet de radio aan.
2. Druk op de Mijn Favoriet knop (MY FAVORITE). In het scherm verschijnt MY, ten teken dat de functie aan staat.
3. Druk op de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) om geprogrammeerde voorkeuzenders op te roepen.
4. Druk nogmaals op Mijn Favoriet (MY FAVORITE) om het afstemmen via de voorkeuzenders uit te zetten.

### **Voorkeuzender Opslaan**

1. Zet de radio aan.
2. Selecteer met de Band-knop de gewenste band.
3. Stem, door handmatig of automatisch zoeken, af op de gewenste zender.
4. Druk op de Geheugenknop (MEMO) en gebruik de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) om de gewenste geheugenpositie, zoals aangegeven op het scherm, te bepalen.
5. Druk nogmaals op de Geheugenknop (MEMO) om de zender onder de geheugenplek op te slaan.

In deze radio zijn maximaal 19 voorkeuzenders beschikbaar.

## De Tijd Instellen

Deze radio heeft een klok die getoond wordt als de radio uit staat. Voor het instellen van de klok:

1. Zet de radio uit.
2. Houd de Geheugen/Klokknop (MEMO) ingedrukt totdat het uren-tal begint te knipperen en de ":" niet meer knippert.
3. Selecteer met de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) het juiste uren-tal.
4. Druk nogmaals op de Geheugen/Klokknop (MEMO) om de minuten in te stellen.
5. De minuten beginnen nu te knipperen. Gebruik de Afstemknop (Omhoog/Omlaag) om het juiste minuten-tal in te stellen.
6. Druk een derde keer op de Geheugen/Klokknop (MEMO) om de tijd op te slaan.
7. De tijd knippert nu niet meer, maar de ":" knippert regelmatig.

## Stapgrootte voor AM afstemmen

In Noord-Amerika en sommige Zuid-Amerikaanse landen is de stapgrootte voor AM 10 kHz. In andere landen is het 9 kHz.

Volg de stappen hieronder om de stapgrootte voor het AM afstemmen te wijzigen:

1. De AM stapgrootte wijzigen van 9 kHz naar 10 kHz: Houd, als de radio uit staat, de Afstemknop Omhoog ingedrukt en vervolgens 3 seconden de Aan/Uit-knop, totdat het scherm 520 kHz toont, ten teken dat de stapgrootte voor AM afstemmen gewijzigd is naar 10 kHz.
2. De AM stapgrootte wijzigen van 10 kHz naar 9 kHz: Houd, als de radio uit staat, de Afstemknop Omlaag ingedrukt en vervolgens 3 seconden de Aan/Uit-knop totdat het scherm 522 kHz toont, ten teken dat de stapgrootte voor AM afstemmen gewijzigd is naar 9 kHz.



## Specificaties

### Bandfrequentie:

AM 522 – 1710 kHz

FM 87,50 – 108 MHz

### Koptelefooningang:

3,5 mm mini-stekker, 16 ohm impedantie (stereo)

NL

### Uitgangsvermogen :

60 mW (10% THD ) via ingebouwde luidspreker

### Luidspreker:

1 3/8 inch diameter, 4 ohm impedantie.

### Stroomverbruik (luidsprekeruitvoer):

AM 60 mA

FM 70 mA

### Batterijen: 3 Volt ( AA , UM-3 x 2 )

### Afmeting (BxHxD): 64x106,5x30 mm

### Gewicht: 108 g (zonder batterij)



*Als u op een later tijdstip dit product van de hand zou willen doen, merk dan op dat: afgedankte elektrische producten horen niet weggegooid te worden in het huishoudafval. Recycle de producten, waar de faciliteiten ervoor aanwezig zijn. Raadpleeg uw Plaatselijke Overheid of Speciaalzaak voor advies betreffende hergebruik (Richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).*