


# PR-D14USB / PR-D14

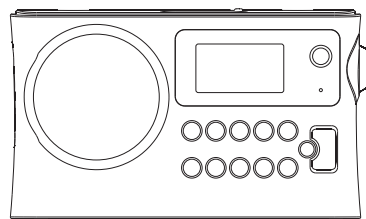

**NL**

Revision 1

## Inhoudsopgave




<i>Belangrijke veiligheidsinstructies</i> .....	70-72
<i>Bedieningselementen</i> .....	73-74
<i>De radio voor het eerst gebruiken</i> .....	75
<i>Uw radio bedienen– Zoeken en afstemmen AM / FM</i> .....	75
<i>De toename per afstemstap instellen</i> .....	76
<i>Instellen FM-bereik</i> .....	77
<i>Displaymodi – FM</i> .....	77
<i>FM stereo (auto) / mono</i> .....	78
<i>Voorkeurszenders / Voorkeurszenders oproepen in AM / FM-modus</i> .....	79
<i>Het tijdformaat / datumformaat instellen</i> .....	80
<i>De klok handmatig instellen</i> .....	81
<i>De klok instellen met behulp van RDS CT</i> .....	82
<i>De wekker instellen</i> .....	83
<i>Als het alarm klinkt / Het alarm uitschakelen</i> .....	84
<i>Snooze</i> .....	84
<i>Slaaptimer</i> .....	85
<i>Achtergrondverlichting display</i> .....	85
<i>Het afspelen van MP3- en WMA-bestanden vanaf USB</i> .....	86-87
<i>Een bestand selecteren</i> .....	87
<i>Zoekfunctie</i> .....	88
<i>Naar een andere map gaan</i> .....	88
<i>Afspeelmodus</i> .....	88
<i>Herhaal het gedeelte A-B binnen een bestand</i> .....	88
<i>Aux ingang</i> .....	89
<i>Hoofdtelefoonaansluiting</i> .....	89
<i>Softwareversie</i> .....	89
<i>Specificaties</i> .....	90

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de radio gebruikt.
2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water worden gebruikt.  
Gebruik het niet in de buurt van een badkuip, gootsteen, wasbak, keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele wagen, standaard, driepoot of tafel.  
De radio kan vallen, met persoonlijk letsel en schade aan de radio als gevolg.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.

9. Voeding: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd is of niet gebruikt wordt. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.

15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
16. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
17. Voor gebruik buitenshuis, om elektrische schok te voorkomen, gebruik alleen batterijen tijdens een regenachtige dag of als het weer nat is.
18. De stekker moet zich dicht bij de radio bevinden en moet eenvoudig te bereiken zijn in geval van nood, haal de stekker uit het stopcontact om de radio te ontkoppelen van het lichtnet.
19. Opmerking: Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor toestemming kunnen de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

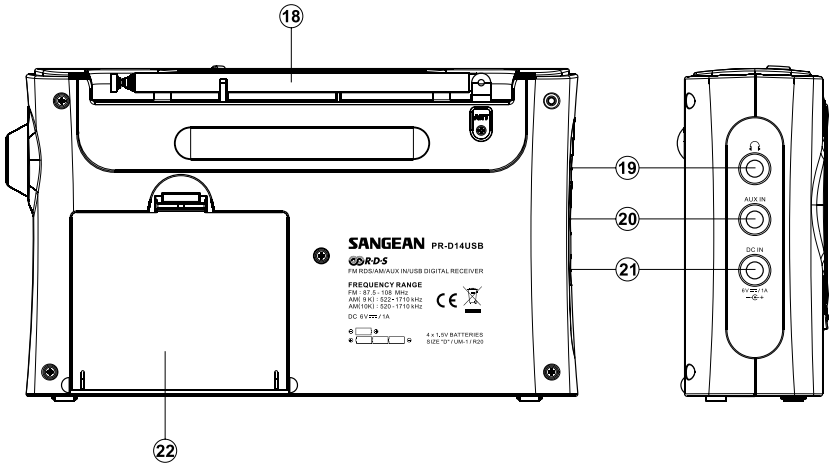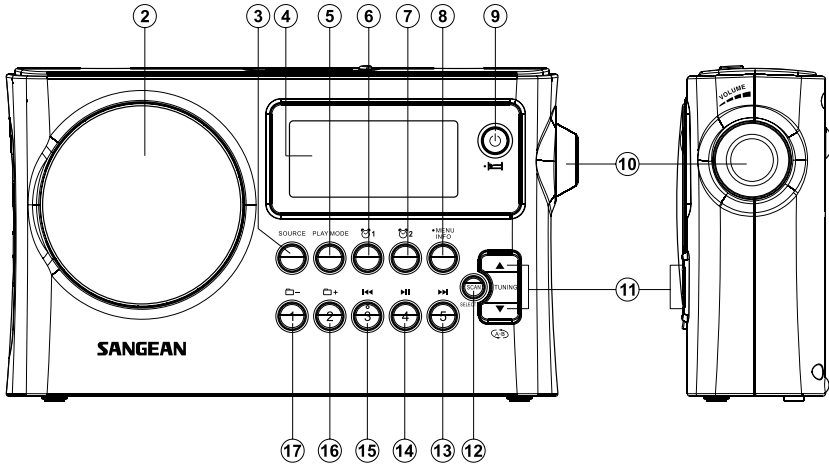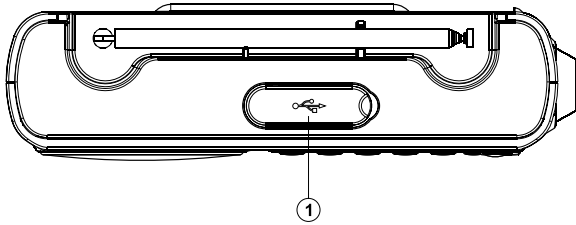


## Bedieningselementen

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① USB-poort                        | ⑭ Voorkeurszender 4 / Play / Pause |
| ② Luidspreker                      | ⑮ Voorkeurszender 3 / Backward     |
| ③ Source                           | ⑯ Voorkeurszender 2 / Folder Up    |
| ④ Display                          | ⑰ Voorkeurszender 1 / Folder Down  |
| ⑤ Play mode                        | ⑱ Telescopische antenne            |
| ⑥ Alarm 1                          | ⑲ Hoofdtelefoonaansluiting         |
| ⑦ Alarm 2                          | ⑳ Aux ingang                       |
| ⑧ Menu / Info                      | ㉑ Stroomingang                     |
| ⑨ Standby                          | ㉒ Batterijcompartiment             |
| ⑩ Volumeregeling                   |                                    |
| ⑪ Tuning Up / Down                 |                                    |
| ⑫ Scan / Select                    |                                    |
| ⑬ Voorkeurszender 5 / Fast-forward |                                    |

NL

## Icoontjes op het display

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Ⓐ RDS                     | ① In willekeurige volgorde afspelen |
| Ⓑ Alarm 1                 | Ⓙ Herhaal alle                      |
| Ⓒ Alarm 2                 | Ⓚ Herhaal map                       |
| Ⓓ Stereo                  | Ⓛ Herhaal één                       |
| Ⓔ Slaap / Snooze          | Ⓜ Herhaal gedeelte A-B              |
| Ⓕ Indicator signaalniveau | Ⓝ Indicator levensduur batterij     |
| Ⓖ Frequentie / Tijd       |                                     |
| Ⓗ Afspelen / Pauzeren     |                                     |

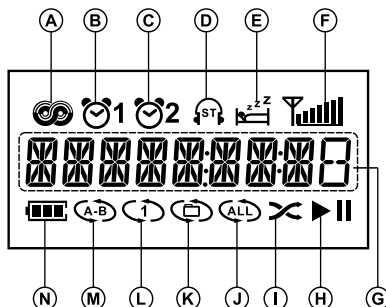

## De radio voor het eerst gebruiken

### ***De netadapter gebruiken***

De netadapter van dit apparaat moet 6 volt wisselstroom bij 1A leveren. Steek de stekker van de adapter in de stroomingang op de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact. De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt.

## Uw radio bedienen – Zoeken en afstemmen AM / FM

1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source tot de AM of FM-band is geselecteerd.
3. Druk op Scan om automatische scan uit te voeren.  
Uw radio zal vanaf de huidige frequentie op hogere frequenties op de AM / FM-band scannen en automatisch voor een paar seconden stoppen als er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden. Daarna zal de radio verder gaan met zoeken naar de volgende zender.
4. Als u de automatische scan wilt stoppen en naar uw favoriete zender wilt luisteren, druk dan nogmaals op Scan om te stoppen met de automatische scan.
5. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
6. Druk op Standby om de radio uit te schakelen.



## Handmatig afstemmen – AM / FM

1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de AM- of FM-modus te selecteren.
3. Druk op Tuning Up / Down om af te stemmen op een zender. De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 100kHz / 50kHz en de AM-frequentie zal veranderen net stappen van 10kHz / 9kHz.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

NL

## De toename per afstemstap instellen

1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen als de radio in AM- / FM-modus is.
2. Druk op Tuning Up / Down tot FM xxK of AM xxkHz op het display verschijnt, en druk op Scan om de toename per afstemstap te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down om 50K / 100K voor FM-radio en 9kHz / 10kHz voor AM-radio te selecteren. Druk daarna op Scan om de instelling te bevestigen.

## Instellen FM-bereik

Het FM-bereik verschilt per land. U moet het FM-bereik juist instellen, zodat de radio juist werkt.

1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot 'FM 87-108' wordt getoond op het display. Druk op Scan om het FM-bereik te openen. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste FM-bereik te selecteren en druk daarna op Scan om de instelling te bevestigen.

Het instellen van het FM-bereik is nu voltooid.

U kunt het FM-bereik instellen op:

87-108 voor de meeste gebieden (standaard)

76-90 voor Japan

64-108 voor Oost-Europese landen en Rusland

76-108 voor bepaalde delen van China en Europese landen

## Displaymodi – FM

Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de FM-modus.

1. Druk herhaaldelijk op Info / menu om de RDS-informatie van de huidige zender te bekijken.
  - a. zendernaam Toont de naam van de huidige zender.
  - b. Zendertype Toont het zendersoort van de huidige zender, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc.
  - c. Radiotekst Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems etc.
  - d. Dag / Jaar Toont het jaar en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio.
  - e. Dag / Datum Toont de datum en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio.
  - f. Frequentie Toont de FM-frequentie van de huidige zender.

## FM stereo (auto) / mono

Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen door de radio te dwingen de zender in mono af te spelen.

1. Druk herhaaldelijk op Source tot de FM-modus is geselecteerd en stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot de FM Auto / Mono instelling op het display verschijnt. Als de instelling is ingesteld op Auto, druk dan op Tuning Up / Down om de instelling te veranderen naar Mono-modus en de ruis te verminderen.
4. Om de instelling terug te zetten op Auto (stereo), druk op Tuning Up / Down om de instelling te veranderen, zodat de radio terug zal schakelen naar de Auto-modus.

## **Voorkeurszenders instellen in AM / FM-modus**

Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar. Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor beide golfbanden.

1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot het display bijvoorbeeld 'P1' achter de frequentie toont. De zender zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

## **Een voorkeurszender oproepen in AM / FM-modus**

1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.

## Klok en alarmen

### ***Het tijdformaat instellen***

De klokweergave in standby-modus en tijdens het afspelen kan worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.

1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot CLOCK xxH op het display verschijnt, druk vervolgens op Scan om de instelling te openen. De instelling van het tijdformaat begint te knipperen.
3. Druk op Tuning Up / Down om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op Scan om uw keuze te bevestigen.

Opmerking: Als er voor het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio voor het instellen van de alarmen gebruik maken van de 12-uursklok met een PM-indicator.

### ***Het datumformaat instellen***

1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot de datum van vandaag op het display verschijnt. Druk op Scan om de instelling van het datumformaat te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk op Scan om uw keuze te bevestigen.

## ***De klok handmatig instellen***

1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Houd Info / menu ingedrukt.
3. Druk op Tuning Up / Down tot 'CLOCK ADJ' op het display verschijnt en druk daarna op Scan om de instelling te openen.
4. De instelling van de uren zal op het display beginnen te knipperen. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste uur te selecteren en druk op Scan om de instelling te bevestigen. Druk daarna op Tuning Up / Down om de gewenste minuten in te stellen en druk op Scan om de instelling te bevestigen.
5. Druk op Tuning Up / Down tot 'DATE ADJ' op het display verschijnt. Druk op Scan om de instelling te openen.
6. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste jaar te selecteren en druk daarna op Scan om de instelling te bevestigen. Druk vervolgens op Tuning Up / Down om de maand te selecteren en druk op Scan om de instelling te bevestigen. Druk daarna op Tuning Up / Down om de gewenste datum te selecteren en druk op Scan om de instelling te bevestigen. De radio zal één keer piepen als het instellen is voltooid.

### ***De tijd instellen met behulp van RDS CT***

Als u de tijd instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal uw radio elke keer dat de radio afstemt op een zender die gebruik maakt van RDS- en CT-signalen zijn tijd synchroniseren.

1. Houd Info / menu ingedrukt als u afstemt op een zender die RDS-gegevens uitzendt.
2. Druk op Tuning Up / Down tot 'RDS CT' en een kloksymbool op het display verschijnen. Druk op Scan om de instelling te openen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot 'RDS CT' op het display verschijnt. Druk op Scan om de instelling te bevestigen. De tijd van de radio wordt automatisch ingesteld aan de hand van RDS-gegevens die worden ontvangen.
4. Als het instellen voltooid is, dan zal het RDS-icoontje op het LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de klok is ingesteld met behulp van het RDS-signaal. De tijd zal na elke synchronisatie met RDS CT 5 dagen geldig zijn.

## ***De wekker instellen***

Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM / FM radio, zoemeralarm of USB. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standby-modus is of tijdens het afspelen.

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld. Houd Alarm 1 ingedrukt om de instelling voor alarm 1 te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op Scan om de instelling te bevestigen. Druk op Tuning Up / Down om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op Scan om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen. U kunt kiezen uit de volgende alarmopties:  
ONCE – het alarm is uitgeschakeld  
DAILY – het alarm zal elke dag klinken  
WEEKDAY – het alarm zal alleen klinken op weekdays  
WEEKEND – het alarm zal alleen in de weekenden klinken  
Druk op Scan om de instelling te bevestigen.
4. Druk op Tuning Up / Down om het gewenste alarmtype in te stellen en druk vervolgens op Scan om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM, AM of USB. Als radio-modus wordt geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Druk op Tuning Up / Down om de gewenste radiofrequentie en het gewenste nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op Scan om de instelling te bevestigen.

**Opmerking:** Als het alarmtype is ingesteld op USB, maar er geen USB-stick is geplaatst als de alarmtijd wordt bereikt, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt in plaats van het USB-alarm.

5. Het instellen van het alarm is voltooid. Actieve alarmen worden met een alarmindicator getoond op het display.



### ***Als het alarm klinkt***

Druk op Standby om een geactiveerd alarm te annuleren.

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.

### ***Een alarm uitschakelen / annuleren***

Druk om een actief alarm uit te schakelen op Standby of houd de corresponderende alarmknop ingedrukt om het alarm te annuleren.

### ***Snooze***

1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve Standby om het alarm voor vijf minuten te dempen. Het snoozesymbool zal op het display verschijnen.
2. Houd de Info / menu-knop ingedrukt om het instellingenmenu te openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in te stellen.
3. Druk op Tuning Up / Down tot 'SNOOZE X' op het display verschijnt en druk vervolgens op Scan om de instelling te openen. Druk op Tuning Up / Down om de snoozetijd in te stellen op 5, 10, 15 of 20 minuten.
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op Standby om de snoozetimer te annuleren.

## ***Slaaptimer***

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Houd Standby ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Er zal "SLEEP XX" worden getoond op het display.
2. Blijf op Standby drukken tot de slaaptimer opties beginnen te veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het display zal het timericoontje tonen, dit geeft aan dat er een actieve slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken op Standby of schakel het apparaat handmatig uit.

## ***Achtergrondverlichting display***

1. Houd Menu / Info ingedrukt.
2. Druk op Tuning Up / Down tot 'LIGHT OFF' wordt getoond op het display.
3. Druk op Scan om de instelling te openen en druk daarna op Tuning Up / Down om de gewenste optie te selecteren. Als de optie 'light' wordt ingeschakeld, dan zal het display altijd worden verlicht; als de optie wordt uitgeschakeld, dan zal het display alleen voor 10 seconden worden verlicht. Druk op Scan om de instelling te bevestigen.

**Opmerking:** De optie voor het instellen van de achtergrondverlichting van het display is niet beschikbaar als het apparaat wordt gevoed door batterijstroom.

## Het afspelen van MP3- of WMA-bestanden vanaf USB

Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor het openen en afspelen van audiobestanden vanaf USB-geheugenapparaten. De USB-poorten zitten op de bovenkant van het apparaat. Dit wordt geopend door de rubberen bedekking op de bovenkant van de radio op te tillen.

NL

**Belangrijk:** Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met USB-sticks. Het is niet de bedoeling om harde schijven of andere soorten USB-apparaten aan te sluiten op de radio.

Het is mogelijk om een SD- of SDHC-kaart te gebruiken voor de opslag en het afspelen van media als deze in een geschikte USB-adapter worden geplaatst. Door de grote variatie in dit soort adapters is het echter niet mogelijk om te garanderen dat alle combinaties kaart / adapter werken in de radio.

Het apparaat is getest met een breed scala aan USB-sticks met een capaciteit tot 32GB. Als u een USB-stick wilt gebruiken in combinatie met dit apparaat, dan moet die USB-stick gebruik maken van het FAT of FAT 32 bestandssysteem.

De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn MP3 en WMA. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is voorzien van DRM-beveiliging.

### **Waarschuwingen:**

Plaats het de radio zo, dat er niet makkelijk tegenaan kan worden gestoten terwijl er een USB-stick is geplaatst in de poort. Dit minimaliseert het risico van schade aan uw radio of uw USB-stick.

Verwijder de USB-stick voordat u het apparaat verplaatst of als u de USB-functie voor lange tijd niet gebruikt.

Zet het apparaat in de standbymodus voordat u uw USB-stick verwijdert.

De USB-poort is alleen bedoeld voor USB-sticks. Het gebruik van harde schijven is niet ondersteund.

Het afspelen van USB-bestanden die zijn opgeslagen op MP3-spelers wordt niet gegarandeerd.

### ***Afspelen van MP3- en WMA-bestanden op een USB-stick***

1. Druk als het USB-apparaat is geplaatst op Standby om de radio in te schakelen en druk daarna op Source om USB te selecteren. De MP3-speler zal de melding “reading” op het LCD-display weergeven en het aantal bestanden en mappen op het USB-apparaat zal daarna worden weergegeven.
2. Druk op Play / Pause om het afspelen vanaf het USB-apparaat te starten. Het display toont het mapnummer en het bestandnummer, bijvoorbeeld 001 / 001.
3. Druk om het afspelen te pauzeren nogmaals op Play / Pause. Druk om het afspelen te hervatten een derde keer op Play / Pause.
4. Druk herhaaldelijk op Info om de informatie met betrekking tot de specifieke mediabestanden te bekijken. (Opmerking: Deze functie ondersteunt alleen Engelse karakters, als de media andere karakters bevat dan Engelse karakters, dan zullen deze karakters worden getoond als spatie.)

### **Opmerking:**

- a) Als u het apparaat in standbymodus zet zonder eerst op de Pause te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer wanneer het wordt ingeschakeld het afspelen hervatten bij de track die het laatst werd afgespeeld.
- b) Het is sterk aanbevolen om alleen muziekbestanden (MP3/ WMA) op te slaan op uw USB-apparaat, omdat mappen zonder muziekbestanden worden overgeslagen door de radio en daardoor zal het mapnummer dat op het display wordt getoond niet serieel zijn.
- c) Uw PR-D14USB maakt het mogelijk om maximaal 200 mappen (inclusief hoofdmap), 9999 bestanden en 6 lagen binnen een map te hebben. Als het USB-apparaat meer dan 200 mappen bevat, dan zullen alleen de eerste 200 mappen op het display worden getoond.

### ***Een bestand selecteren***

1. Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat op fast-forward of rewind om naar het gewenste bestand te gaan. Het bestandsnummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan een map is, dan zullen alle bestanden in de huidige map eerst worden afgespeeld en daarna zal de volgende map worden afgespeeld.
2. U kunt naar het gewenste bestand gaan door op fast-forward of rewind te drukken en de knop los te laten als het gewenste tracknummer is bereikt.

De PR-D14USB kan maximaal 200 mappen en 9999 bestanden inlezen.

### ***Vooruitspoelen / terugspoelen***

Houd Fast-forward of Rewind tijdens het afspelen van USB ingedrukt. Laat de knop los als het gewenste gedeelte van het huidige bestand is bereikt.

### ***Naar een andere map gaan***

Druk in de USB-modus op Folder Up / Down. Het eerste bestand van de volgende of vorige map zal worden afgespeeld.

### ***Afspeelmodus***

Druk tijdens het afspelen van bestanden in USB-modus op Play mode om de afspeelmodus te selecteren.


Repeat 1: herhaal het huidige bestand.

Repeat Folder: herhaal de bestanden in de huidige map.


Repeat All: herhaal alle mappen op het USB-apparaat.

Random: speel de bestanden op het USB-apparaat in willekeurige volgorde af.

### ***Herhaal het gedeelte A-B binnen een bestand***

Als u een bepaald gedeelte binnen een bestand wilt herhalen (bijv. bij het leren van talen), druk dan tijdens het afspelen op Tuning Down  om het startpunt van het te herhalen gedeelte in te stellen, druk daarna nogmaals op de knop om het eindpunt van het te herhalen gedeelte in te stellen.

De radio herhaalt het geselecteerde gedeelte en er wordt op het display aangegeven dat A-B herhalen is ingeschakeld.

Druk om A-B herhalen te annuleren nogmaals op . Het icoontje op het display verdwijnt.

## Aux ingang

Er zit een 3,5mm stereo aux-ingang op de linkerkant van uw radio. Deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals MP3 of CD-speler.

1. Druk herhaaldelijk op Source tot AUX IN wordt getoond op het display.
2. Sluit een extern audioapparaat (bijv. MP3- of CD-speler) aan op de AUX INGANG.
3. Stel het volume goed in op uw MP3- of CD-speler, zodat er een adequaat signaal van de speler komt en gebruik vervolgens de volumeregeling van de radio om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.
4. Koppel de speler na gebruik los om op de normale manier naar uw radio te luisteren.

## Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor het gebruik met hoofdtelefoon. De interne luidspreker wordt automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang wordt gestoken.

Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio. Het is ook aan te raden om het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon loskoppelt.

Belangrijk: Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

## Softwareversie

De softwareversie kan worden getoond voor referentie en kan niet worden veranderd.

1. Houd Info / menu ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op Tuning Up / Down tot VER0.XX op het display verschijnt om de softwareversie van uw radio te bekijken.

## Specificaties

### Voeding

Netadapter	DC 6V 1A middelste pin positief
Batterijen	4 X UM-1 (maat D)
Levensduur batterij	Ca. 170 uur luisteren voor 4 uur per dag met normaal volume bij gebruik van alkaline batterijen

NL

Frequentiebereik	FM 87.50 – 108 MHz AM 522 – 1710 kHz (9 kHz / stap) of AM 520 – 1710 kHz (10 kHz / stap)
------------------	--

### Circuit kenmerken

Luidspreker	3 inch 4 ohm
Vermogen	800 mW
Hoofdtelefoonaansluiting	3.5 mm dia. Stereo
Antennesysteem	Telescopische antenne

*Er worden verschillende modelnamen gebruikt in de verschillende marktgebieden.*



*Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).*