


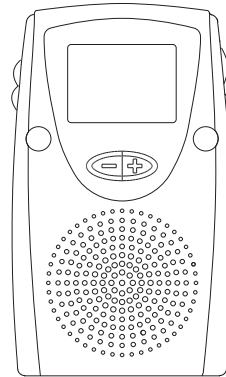

DT-210/DT-210L/DT-210V



NL

Revision 1



Plaats van de bedieningsorganen

- ① Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker
- ② Toets memory (geheugen)
- ③ Afstemming Omhoog/Omlaag
- ④ Aansluitconnector oortelefoon
- ⑤ Volumeregeling
- ⑥ Aan/uit schakelaar
- ⑦ Display
- ⑧ Oproepen van voorkeuzezenders
- ⑨ Keuzeschakelaar DBB (Lage tonen versterking)
- ⑩ Golfbereikschakelaar
- ⑪ Riemcliphouder
- ⑫ Vergrendelschakelaar
- ⑬ Batterijvak
- ⑭ Riemclip

NL

Display


- A Indicator Golfbereik
- B DBB aan
- C Indicator toetsvergrendeling
- D Indicator lage batterijspanning
- E Frequentie display
- F Geheugen voorinsteltoets
- G Stereo indicator
- H Indicator automatisch uitschakelen na 90 minuten



Plaatsen van de batterijen

1. Keer de radio om.
2. Druk op het haakje en schuif in de richting van de markering.
3. Til het batterijdeksel op en plaats 1 batterij grootte UM-4 (AAA) aan elke kant van het batterijvak. Verzeker u ervan dat de batterijen volgens het aangegeven schema zijn geplaatst..
4. Plaats het deksel van het batterijvak terug.

Vervangen van batterijen

De batterij indicator  verschijnt en knippert in het display wanneer de batterijen moeten worden vervangen. Na verwijdering van de batterijen hebt u ongeveer 3 minuten om de batterijen te vervangen, waarna de geheugen informatie verloren zal gaan.

Bediening van de radio





Addendum

Important:

Please always replace the batteries within 3 minutes and always with fresh batteries.

If the radio malfunctions after battery replacement,


1. Switch off the radio and remove the batteries.
2. With the aid of a suitable implement (the end of a paper clip or pen), press the RESET button located in the battery compartment for about 5 seconds, this will reset the microprocessor and clear all stations stored in the preset memory.



Automatische afstemming



1. Schakel de radio in door de toets AAN/UIT in te drukken.

Opmerking:

De radio is oorspronkelijk zo ingesteld dat hij na 90 minuten automatisch uitschakelt nadat de voeding is ingeschakeld (het symbool  zal in het display verschijnen). **NL**

Wanneer u deze functie niet nodig heeft, druk dan gedurende meer dan 2 seconden op toets AAN/UIT totdat het symbool uit het display is verdwenen.

2. Selecteer het gewenste golfbereik door herhaald indrukken van de toets Golfbereik. Sluit op de FM en TV band (alleen DT-210V), als antenne de meegeleverde oortelefoons of de draadantenne aan. Draai bij ontvangst op de AM (MG) of LG band (alleen DT-210L) uw radio voor de beste ontvangst.

- 
- 
3. Druk op een van de toetsen Afstemming omhoog of Afstemming omlaag en houd deze ingedrukt totdat de frequentie in het display snel begint te veranderen. Laat dan de toets los.
 4. De radio zal het gekozen golfbereik aftasten, en steeds stoppen wanneer een zender van voldoende sterkte wordt gevonden. Stel de gewenste geluidssterkte in met de volumeregelaar.

Afstemming met de hand

1. Schakel de radio in door de toets AAN/UIT in te drukken.
2. Selecteer het gewenste golfbereik en sluit de meegeleverde oortelefoons of draadantenne aan voor luisteren naar zenders in de FM en TV band (DT-210V). Draai bij ontvangst in de AM (MG) of LG band (DT-210L), uw radio voor de beste ontvangst.
3. Een keer drukken op een van de toetsen Afstemming omhoog of Afstemming omlaag zal de frequentie omhoog of omlaag laten veranderen: Stel de gewenste geluidssterkte in met de volumeregelaar.



Instellen van voorkeuzezenders

U kunt tot 15 zenders opslaan in de FM-band en 10 zenders in de AM (MG) band voor DT-210 (10 zenders in elk van de AM/FM/TV banden voor DT-210V en 10 zenders in elk van de AM(MG)/FM/LG banden voor DT-210L).

1. Stem af op de gewenste zender met behulp van een van de afstemmethodes **NL** die in het voorgaande zijn beschreven.
2. Druk op de MEMO toets om de zender op te slaan, in het display zal M zowel als de gesuggereerde geheugenplaats knipperen. Druk opnieuw op de MEMO toets om de voorinstelling van de zender te voltooien.


Terwijl de M en de gesuggereerde geheugenplaats knipperen, kunt u de toets Afstemming OMHOOG of OMLAAG gebruiken om de geheugenplaats te veranderen om uw geheugenprogramma aan te passen, druk dan opnieuw op de MEMO toets om de voorinstelling te voltooien.

Oproepen van voorkeuzezenders

1. Schakel de radio in.
2. Druk op de toets Oproepen van voorkeuzezenders en Afstemming omhoog/Omlaag om de gewenste voorkeuzezender op te roepen; in het display zal het nummer van de voorkeuzeplaats knipperen.
3. Druk opnieuw op de toets Oproepen van voorkeuzezenders, zodra de gewenste voorkeuzezender is gevonden.

Vergrendelschakelaar

De vergrendelschakelaar aan de achterkant van uw radio wordt gebruikt om onbedoelde bediening te voorkomen.

1. Schuif de vergrendelschakelaar omhoog in de stand 'locked' (vergrendeld), het symbool  zal in het display verschijnen. De Aan / Uit toets en alle andere toetsen zullen worden uitgeschakeld. Dit zal bediening per ongeluk voorkomen wanneer de radio in een koffer is gestopt. Schuif, om de vergrendelschakelaar te ontgrendelen, de schakelaar naar beneden in de stand 'unlocked' (niet vergrendeld), het symbool  zal uit het display verdwijnen.



Oortelefoons en antenne

De oortelefoons werken ook als FM antenne wanneer ze in de aansluitconnector voor hoofdtelefoon zijn gestoken. Tijdens het luisteren via de luidspreker kunt u de meegeleverde draadantenne in de aansluitconnector voor hoofdtelefoon steken, en de ST/MO/SP schakelaar in de stand **NL** SP (luidspreker) zetten.

ST/MO/SP (Stereo/Mono/ Luidspreker)

1. Zet de schakelaar in de stand SP (luidspreker), om het radioprogramma via de luidspreker te beluisteren. Verzekeer u ervan dat de meegeleverde draadantenne of de oortelefoons zijn aangesloten om de beste FM ontvangst te verkrijgen.





2. Met deze radio kan een FM stereo radioprogramma worden beluisterd door de meegeleverde oortelefoons in de aansluitconnector voor hoofdtelefoon te steken en de ST/MO/SP schakelaar in de stand ST (stereo) te zetten, het display zal het stereosymbool tonen. Wanneer de zender die wordt ontvangen zwak is, kan enige ruis hoorbaar zijn, schakel de MONO mode in door de ST/MO/SP schakelaar in de stand MO (mono) te zetten. De stereo indicator zal uit het display verdwijnen.

Verandering van de afstemstap in de AM (MG) band (alleen beschikbaar op DT-210/V - niet voor LG versie)





In Europa en andere delen van de wereld is de afstemstap bij AM (MG) 9 kHz, in Amerika is de AM afstemstap 10 kHz.

Om de AM afstemstap van 10 kHz naar 9 kHz te veranderen, handelt u als volgt:

1. Druk op toets AFSTEMMING OMLAAG en dan op de toets AAN/UIT om de radio in te schakelen, de afstemstap zal veranderen naar 9 kHz in de AM band.

NL

Om de AM afstemstap van 9 kHz naar 10 kHz te veranderen, handelt u als volgt:

1. Druk op de toets AFSTEMMING OMHOOG en dan op de toets AAN/UIT om de radio in te schakelen, de afstemstap zal veranderen naar 10 kHz in de AM band.





Schakelaar DBB (Lage tonen versterking)

Druk op toets DBB om de Lage tonen versterking in te schakelen zodat sterke lage tonen worden weergegeven, in het display verschijnt het DBB symbool. Wanneer nog een keer op de toets wordt gedrukt, zal de functie DBB worden uitgeschakeld.

Opmerking:

Wij raden U aan de DBB functie alleen bij gebruik van oortelefoons in te schakelen.



Specificatie

VOEDING:

2 x AAA (UM-4) (R03) batterijen

UITGANGSVERMOGEN:

100 mW (10% T.H.D. 1 kHz)

Connector voor oortelefoons:

3.5 mm dia stereo 32 ohm

NL

Frequentiebereik:

FM 87.50 - 108 MHz

AM (MG) 522 - 1629 kHz (DT-210/L)

520 - 1710 kHz (DT-210V)

LG 153 - 279 kHz (DT-210L)

TV kanaal 2 - 13 (DT-210V)

Levensduur van de batterij :

Bij benadering 24 uur (via luidspreker) bij gebruik van Alkaline batterij

Bij benadering 32 uur (via oortelefoons) bij gebruik van Alkaline batterij

De fabrikant behoudt zich het recht voor ontwerp en specificatie zonder voorafgaande mededeling te veranderen.