


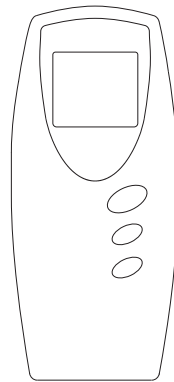

DT-F1/DT-F1V



F

Revision 1





Emplacement des organes de commande

- ① Touche Marche/Arrêt (sert également de sélecteur de gammes FM/TV sur DT-F1V)
- ② Sélecteur de présélections et de mise en mémoire
- ③ Touche de présélection
- ④ Sélecteur DX/Local
- ⑤ Compartiment à piles
- ⑥ Sélecteur Stéréo/mono/DBB
- ⑦ Connecteur pour écouteurs
- ⑧ Agrafe pour cordelière
- ⑨ Réglage du volume sonore
- ⑩ Touche de verrouillage
- ⑪ Accord CROISSANT/DÉCROISSANT
- ⑫ Écran d'affichage
- ⑬ Télécommande pour la touche des présélections croissantes et la touche Marche/Arrêt (située sur les écouteurs fournis avec l'appareil)
- ⑭ Bouton DE REMISE À ZÉRO



Écran d'affichage

- Ⓐ Indicateur DBB (Dynamic Bass Booster
= amplification des graves)
- Ⓑ Indicateur stéréo
- Ⓒ Affichage des fréquences
- Ⓓ Indicateur de verrouillage des touches
- Ⓔ Indicateur de la présélection choisie
- Ⓕ Touche de présélection
- Ⓖ Présélection automatique
- Ⓗ Zone de présélection
- Ⓛ Indicateur de pile déchargée

F






Piles

Ouvrir le compartiment à pile qui se trouve au dos de l'appareil en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche. Mettre une pile AAA/UM-4 dans le compartiment à pile. Veiller à bien installer la pile suivant le diagramme indiqué à l'intérieur du compartiment.

Remarque:



Quand l'indicateur de pile déchargée  apparaît à l'affichage, il y a lieu d'en mettre une neuve.



Pendant le changement de la pile, s'assurer que la radio est arrêtée et que l'interrupteur de verrouillage est bien mis en position de verrouillage ce qui permet d'éviter la perte de présélections mises en mémoire. Pour éviter la perte de présélections, le changement de la pile devrait être effectué dans un laps de temps maximum de 1 minute.

Addenda

F

Remarque - Important:

L'indicateur de piles faibles  apparaît pour vous préparer au remplacement de la pile. La radio peut encore être utilisée pendant 6 à 10 heures, voire même davantage, selon le type de piles utilisées. Remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles  clignote.





Quand la radio ne doit pas être utilisée pendant un certain temps, il est recommandé de mettre l'interrupteur de verrouillage en position de verrouillage afin de réduire la consommation de courant en provenance de la pile pendant la période d'inutilisation.

Interrupteur de verrouillage

L'interrupteur de verrouillage sert à empêcher la commande accidentelle d'une fonction de la radio. **F**

Mettre l'interrupteur de verrouillage se trouvant sur le côté droit de la radio en position de verrouillage. L'alimentation en courant est coupée et toutes les autres commandes sont désactivées, ce qui permet de prévenir un fonctionnement accidentel de la radio quand l'appareil est mis dans une valise ou un sac de voyage.

Pour prévenir la commande accidentelle d'une des fonctions pendant que la radio est en marche, mettre l'interrupteur de verrouillage en position de verrouillage, le symbole  apparaît à l'affichage. Pour désactiver le verrouillage, faire glisser l'interrupteur vers le bas (déverrouillé) et le symbole  disparaît à l'affichage.



Écouteurs

Brancher les écouteurs fournis dans le connecteur qui se trouve sur le sommet de la radio.

Antenne

Le fil de raccordement des écouteurs à la radio sert également d'antenne FM quand il est branché dans le connecteur pour les écouteurs. Le fil devrait être déroulé le plus possible pour améliorer la réception de manière optimale.



UTILISATION DE LA RADIO





Présélection automatique

Quand une pile est mise pour la première fois dans le compartiment à pile et que les écouteurs sont branchés, la radio va mettre automatiquement en mémoire des stations présélectionnées sur la base de la force du signal émis par les stations, l'indication **AUTO PRESET** (présélection automatique) **F** va se mettre à clignoter à l'affichage. Cette caractéristique présente bien des avantages, et son utilité principale pour le voyageur, c'est qu'au cours de son voyage il peut trouver automatiquement les stations locales chaque fois qu'il se trouve dans un nouvel endroit. La radio va s'éteindre dès que la présélection automatique est terminée. Jusqu'à neuf stations peuvent être mises en mémoire dans la zone de présélection 1.



On peut également activer la présélection automatique à n'importe quel moment quand la radio marche en appuyant en même temps sur les touches d'accord croissant/décroissant pendant plus des. 5 secondes

Remarque:

Quand on active la présélection automatique, toutes les autres stations accordées préalablement dans les présélections sont effacées et remplacées.

Allumer la radio

Pour allumer la radio, appuyer sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 0,7 seconde ou appuyer pendant plus de 1,5 seconde sur la touche télécommande qui se trouve sur les écouteurs fournis.

REMARQUE: pour DT-F1V en Amérique du Nord: après avoir allumé la radio, appuyer de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pendant moins de 0,7 seconde pour sélectionner la gamme FM ou TV. Quand on appuie sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 0.7 seconde, la radio s'éteint.



Éteindre la radio

Pour éteindre la radio, appuyer sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 0,7 seconde, quand la radio est allumée, ou appuyer sur la touche télécommande pendant plus de 1, 5 seconde.

Accord par balayage

F

Allumer la radio, appuyer sur la touche d'accord croissant ou décroissant pendant plus d'une demi-seconde et relâcher la touche pour commencer le balayage des fréquences. La radio va se mettre à chercher et s'arrêter automatiquement quand une station est trouvée.

Accord manuel

Allumer la radio en appuyant sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 0.7 seconde. La station désirée peut être sélectionnée en appuyant de manière répétée sur la touche d'accord croissant ou décroissant jusqu'à ce que la station soit atteinte.

Mise en mémoire des présélections

Il y a 9 mémoires de présélections dans chaque zone 1 et 2 (comme la page 1 et la page 2 sur certaines autoradios stéréo) ce qui fait un total de 18 mémoires de présélections pour cette radio.

Allumer la radio, accorder les stations désirées à l'aide de l'accord par balayage et de l'accord manuel comme décrit précédemment. Appuyer sur la touche de mémoire (AREA/M.) 2, l'indication Preset va clignoter à l'affichage, appuyer sur la touche de présélection 3 pour sélectionner le numéro de mémoire désiré et appuyer de nouveau sur AREA/M pour terminer la mise en mémoire de la présélection.

Pour passer de la zone de présélection 1 à la zone de présélection 2 et vice versa, appuyer sur AREA/M pendant plus de 3 secondes, l'indication de changement de zone clignote à l'affichage. Continuer à appuyer pendant encore 2 secondes jusqu'à ce que le clignotement s'arrête. La zone de présélection est maintenant changée (de la zone 1 à la zone 2 et vice versa).





Accès aux stations présélectionnées

Allumer la radio, appuyer sur la touche de présélection pour sélectionner les stations mémorisées voulues. Commuter d'une zone de présélection à l'autre de la même manière que celle décrite précédemment pour la mise en mémoire des présélections. En appuyant pendant moins de 1,5 seconde **F** sur la touche télécommande sur les écouteurs fournis, on peut également accéder aux présélections.

(Remarque: quand on appuie sur la touche télécommande pendant plus de 1,5 seconde, la radio s'éteint)

Sélecteur Mono/Stéréo/DBB (Dynamic Bass Boost = amplification des graves).

Quand une station reçue est trop faible ou qu'un bruit de fond se fait entendre, mettre ce sélecteur en position Mono pour réduire ce bruit de fond et l'indication Stéréo va disparaître à l'affichage.



Pour amplifier les graves, mettre ce sélecteur en position DBB, les indications DBB et STEREO sont toutes les deux affichées. Toutefois, la restitution du son en AM (GO) et TV (DT-F1V seulement) est monophonique, l'indication STEREO n'apparaît pas à l'affichage.

Arrêt automatique

Pour économiser le courant en provenance de la pile, la radio est conçue pour s'arrêter automatiquement après 90 minutes d'utilisation. En débranchant les écouteurs du connecteur pendant plus de 10 secondes, l'appareil s'arrête également automatiquement.

Sélecteur DX/Local

Quand on écoute une station à signal fort mais que celui-ci est légèrement perturbé, mettre ce sélecteur en position LOCAL pour obtenir une meilleure réception. Pour les stations à signal normal ou faible, mettre ce sélecteur en position DX pour obtenir un maximum de sensibilité.



Bouton de remise à zéro

Quand la radio ne fonctionne pas correctement ou que des chiffres manquent ou sont incomplets à l'affichage, il y a lieu de procéder comme suit.

1. Éteindre la radio et enlever la pile.
2. A l'aide d'un petit outil pointu adéquat (le bout d'une trombone), appuyer sur **F** la touche de remise à zéro RESET qui se trouve sous l'appareil pendant au moins 5 secondes, ce qui va ré-initialiser le microprocesseur tout en gardant en mémoire l'heure de l'horloge et toutes les stations présélectionnées.





Spécifications

Pile: 1 x AAA (LR03,UM-4)

Durée de vie de la pile:

Environ 30 heures en utilisant une pile alcaline

Gammes de fréquences:

FM 87.5 - 108 MHz

Canaux TV 2-13 (DT-F1V seulement)

Puissance de sortie: 0.5 mW

Connecteur pour écouteurs:

3.5mm dia (stéréo)

Sous réserves de modifications des
spécifications sans avis préalable.

