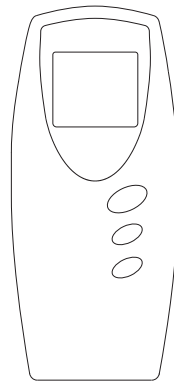




DT-F1/DT-F1V



NL

Revision 1





Plaats van de bedieningsorganen

- ① Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V)
- ② Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied
- ③ Voorinsteltoets
- ④ Keuzeschakelaar DX/Lokaal
- ⑤ Batterijvak
- ⑥ Keuzeschakelaar Stereo/mono/DBB
- ⑦ Aansluitconnector oortelefoon
- ⑧ Neklus
- ⑨ Volumeregeling
- ⑩ Vergrendelschakelaar
- ⑪ Afstemming OMHOOG/OMLAAG
- ⑫ Display
- ⑬ Afstandsbediening voor Voorkeuzeplaats omhoog en Spanning AAN/UIT (bevindt zich op de meegeleverde oortelefoons)
- ⑭ Toets RESET



Display

- Ⓐ DBB Indicator (Dynamische Lagetonen Versterker)
- Ⓑ Stereo indicator
- Ⓒ Frequentie display
- Ⓓ Vergrendelindicator
- Ⓔ Indicator vooringestelde geheugenplaats
- Ⓕ Voorinsteltoets
- Ⓖ Toets automatische voorinstelling
- Ⓗ Opslaggebied
- Ⓘ Indicator lage batterijspanning

NL






Batterijen

Open het deksel van het batterijvak dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt door het in de richting van de markering te schuiven. Plaats een batterij grootte AA (UM-4) in het batterijvak. Verzeker u ervan dat de batterij is geplaatst volgens de afbeelding naast de batterij indicator.

Opmerking:



De batterij dient te worden vervangen wanneer de indicator voor lage batterijspanning  in het display verschijnt.



Verzeker u er tijdens het vervangen van de batterij van dat de radio is uitgeschakeld en de vergrendelschakelaar in de vergrendelpositie staat, dit zal verlies van de in het voorinstelgeheugen opgeslagen gegevens tijdens vervangen van de batterij voorkomen. Het vervangen van de batterij dient binnen een minuut te worden voltooid om verlies van opgeslagen zenders in het voorinstelgeheugen te voorkomen.

Bijlage

NL

Let op, belangrijk:

Het "batterij leeg"-symbool  verschijnt om u te waarschuwen dat u binnenkort de batterijen moet vervangen. Als het symbool verschijnt kan de radio nog wel 6-10 uur of langer doorspelen, afhankelijk van het type batterijen dat u gebruikt. U hoeft de batterijen pas te vervangen als het symbool  begint te knipperen.



Wanneer de radio gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, zet dan de vergrendelschakelaar in de vergrendelstand, dit zal stroomgebruik uit de batterijen tijdens opslag verminderen.

Vergrendelschakelaar

De vergrendelschakelaar wordt gebruikt om onbedoelde bediening te voorkomen. Zet de vergrendelschakelaar aan de rechterkant van uw radio in de vergrendelstand. De toets AAN/UIT en alle andere toetsen worden onwerkzaam, dit zal bediening per ongeluk voorkomen wanneer de radio in een koffer of reistas wordt gestopt. Om bediening per ongeluk van de bedieningsorganen te voorkomen wanneer de radio is ingeschakeld, zet u de vergrendelschakelaar in de vergrendelstand, het  symbool zal in het display verschijnen. Schuif, om de vergrendelschakelaar te ontgrendelen, de vergrendelschakelaar omlaag naar de (ontgrendel) positie, het  symbool zal uit het display verdwijnen.

NL



Oortelefoons

Steek de stekker van de meegeleverde oortelefoons in de aansluitconnector voor hoofdtelefoon die zich aan de bovenkant van de radio bevindt.

Antenne

Het snoer van de oortelefoons naar de radio werkt ook als een FM ANTENNE wanneer het in de aansluitconnector voor hoofdtelefoon wordt gestoken. Het snoer dient zo ver mogelijk te worden uitgestrekt om de ontvangst te verbeteren.

Bediening van de radio







Toets automatische voorinstelling

Wanneer de batterij voor de eerste keer in het batterijvak wordt geplaatst, met oortelefoons aangesloten, zal de radio snel en automatisch al uw geheugenplaatsen vullen, gebaseerd op de signaalsterkte van de ontvangen zenders, in het display knippert de aanduiding AUTO PRESET. Deze functie is, naast het algemene gemak dat hij biedt, in het bijzonder nuttig voor de reiziger, die automatisch alle lokale zenders in een vreemde stad waar hij naar toe is gereisd, kan vinden. De radio zal automatisch uitschakelen nadat de automatische voorinstelling is voltooid. Tot 9 zenders kunnen worden opgeslagen in opslaggebied 1.

NL



U kunt ook de automatische voorinstelling op elk ogenblik laten uitvoeren wanneer de radio is ingeschakeld door tegelijkertijd gedurende meer dan 2.5 seconden indrukken van de toetsen Afstemming omhoog/Omlaag.

Opmerking:

Uitvoeren van de automatische voorinstellingsfunctie zal alle eerdere zenderinformatie die in het voorinstelgeheugen was opgeslagen, overschrijven.

Inschakelen van de radio

Schakel de radio in door de toets AAN/UIT gedurende meer dan 0.7 seconde in te drukken. Of druk langer dan 1.5 seconde op de toets voor afstandsbediening op de meegeleverde oortelefoons om de radio aan te zetten.

Opmerking:

voor DT-F1V Noord- Amerika: selecteer na inschakelen van de radio de FM of TV band door opnieuw korter dan 0.7 seconde op de toets AAN/UIT te drukken; wanneer de toets AAN/UIT langer dan 0.7 seconde wordt ingedrukt, wordt de radio weer uitgeschakeld.




Uitschakelen van de radio

Schakel de radio uit door langer dan 0.7 seconde op de toets AAN/UIT te drukken wanneer radio aan is of druk langer dan 1.5 seconde op de afstandsbedieningsknop op de oortelefoons om de radio uit te schakelen.

Aftastafstemming

Schakel de radio in, druk op de toets Afstemming omhoog of Afstemming omlaag **NL** en houd deze langer dan een halve seconde ingedrukt en laat dan de toets los om te beginnen met aftastafstemming. De radio zal automatisch gaan zoeken en zal stoppen wanneer een zender is gevonden. Druk op de toets Afstemming omhoog of Afstemming omlaag en houd deze langer dan een halve seconde ingedrukt om de aftastafstemming voort te zetten.





Afstemming met de hand

Schakel de radio in door de toets AAN/UIT gedurende meer dan 0.7 seconde in te drukken. De gewenste zender kan worden geselecteerd door herhaald indrukken van de toets Afstemming omhoog of Afstemming omlaag totdat de zender van uw keuze is bereikt.

Opslaan van zenders in het zendergeheugen

Er zijn in elk van beide opslaggebieden 1 en 2 van deze radio 9 geheugenplaatsen voor voorkeuzezenders (zoals pagina 1 en pagina 2 bij sommige autoradio's), in totaal 18 geheugenplaatsen.

Zet de radio aan, stem af op de gewenste zender met behulp van automatisch of met de hand afstemmen zoals dat in het voorgaande is beschreven. Druk op de toets MEMORY (AREA/M.) 2 , in het display knippert de voorkeuzeaanduiding, druk op VOORINTELTOETS 3 om de geheugenpositie te selecteren en druk opnieuw op AREA/M om de programmering te voltooien.





Druk langer dan 3 seconden op de toets AREA/M om van opslaggebied 1 naar opslaggebied 2 of vice versa te wisselen, in het display knippert de veranderde AREA-aanduiding, druk nog 2 seconden op de toets totdat het knipperen stopt. Het opslaggebied is nu veranderd (van gebied 1 naar gebied 2 of vice versa).

Oproepen van voorkeuzezenders

Zet de radio aan, druk op de **NL** VOORINTELTOETS om de gewenste voorkeuzezender te selecteren. Verander van opslaggebied op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor opslaan van zenders in het zendergeheugen.

De voorkeuzezenders kunnen ook worden opgeroepen door korter dan 1.5 seconde indrukken van de toets voor afstandsbediening op de meegeleverde oortelefoons. (Opmerking: wanneer de toets voor afstandsbediening langer dan 1.5 seconde wordt ingedrukt, wordt de radio uitgeschakeld).



Schakelaar Mono/Stereo/DBB (Dynamische Lage tonen Versterking)

Wanneer de zender die wordt ontvangen zwak is, kan enige ruis hoorbaar zijn, schakel de MONO mode in om de ruis te verminderen; de stereo indicator zal uit het display verdwijnen.

Wanneer de schakelaar in de stand DBB wordt gezet, worden de lage tonen versterkt, het display toont DBB en STEREO. Echter zijn zowel het geluid van AM (MG) en TV (alleen DT-F1V) mono, het display zal geen STEREO tonen.

Automatische uitschakeling

Teneinde de batterij te sparen, is de radio zo ontworpen dat hij automatisch na 90 minuten gebruik uitschakelt. Langer dan 10 seconden losnemen van de oortelefoons uit de aansluitconnector voor oortelefoons zal eveneens het apparaat automatisch uitschakelen.



Schakelaar DX/Lokaal

Wanneer u naar een sterke zender luistert en het signaal is enigszins vervormd, zet dan voor de beste ontvangst de schakelaar in de stand LOCAL (LOKAAL). Zet, voor normale of zwakke zenders, de schakelaar in de stand DX voor maximale gevoeligheid.

Toets RESET

Wanneer de radio niet juist werkt, of sommige cijfers in het display ontbreken of incompleet zijn, voer dan de volgende procedures uit.

NL

1. Schakel de radio uit en verwijder de batterijen.
2. Druk met behulp van een geschikt voorwerp (het uiteinde van een paperclip), de toets Reset die zich op de onderkant van uw radio bevindt ten minste 5 seconden in, hierdoor zal de microprocessor worden gereset en zullen alle zenders die in het geheugen zijn opgeslagen, worden gewist.



Specificaties

Batterij: 1 x AAA (LR03,UM-4)

Levensduur batterij:
ongeveer 30 uur bij gebruik van alkaline
batterijen

Frequentiebereik:
FM 87.5 - 108 MHz
TV kanalen 2-13 (alleen DT-F1V)

Uitgangsvermogen: 0.5 mW

Aansluitconnector oortelefoon:
3.5 mm dia (stereo)

De fabrikant behoudt zich het recht voor
ontwerp en specificatie zonder voorafgaande
mededeling te veranderen.

