


PR-D8

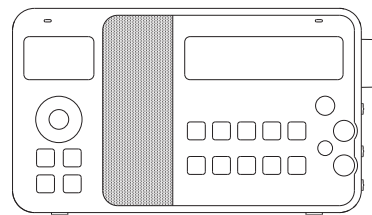

NL

Revision 3

Bedieningselementen

- ① Stereo Ingebouwde Microfoon (Linker Kanaal)
- ② LCD Display
- ③ LCD Display
- ④ Stereo Ingebouwde Microfoon (Rechter Kanaal)
- ⑤ Power/Auto Uitschakelen
- ⑥ Afstemmen Omhoog
- ⑦ Afstemmen Omlaag
- ⑧ Tijd Instellen en Stationscan
- ⑨ Band Selectie en Afstemstap
- ⑩ Alarm (Zoemer)
- ⑪ Alarm (Radio)
- ⑫ Vooraf Ingestelde Stations (Presets)
- ⑬ Opnametimer
- ⑭ LCD-Verlichting
- ⑮ Overslaan/Vooruitspoelen
- ⑯ Opnemen
- ⑰ Menu Knop
- ⑱ Afspeelmodi
- ⑲ Bestandsbrowser
- ⑳ Stop/Map omlaag
- ㉑ Overslaan/Terugspoelen
- ㉒ Afspeel/Pauzeer
- ㉓ Herhalen A–B/Map Omhoog
- ㉔ Volumeknop
- ㉕ Opnametimer Schakelaar (Aan en Uit)
- ㉖ Muziek/Normaal/Nieuws Klankbediening
- ㉗ Vergrendelingschakelaar



















- ②8 Achterstandaard
- ②9 Telescopische Antenne
- ③0 Batterijcompartiment
- ③1 SD-Kaartslot
- ③2 Hoofdtelefoon Stekkeringang
- ③3 Line-Out Stekkeringang
- ③4 Aux-In Stekkeringang
- ③5 DC-In Stekkeringang
- ③6 Alkaline/Oplaadbare Batterijen (NiMH/NiCad) Schakelaar
- ③7 Reset Knop
- ③8 Druk om Batterijen te Vervangen

NL

LCD Display van Radio en Klok

- Ⓐ Stereo
- Ⓑ Frequentie
- Ⓒ Slaap en Snooze
- Ⓓ AM/PM
- Ⓔ Opnametimer (Aan & Uit)
- Ⓕ Opnametimer (Aan & Uit)
- Ⓖ Klok
- Ⓗ Alarm Zoemer
- Ⓘ Alarm Radio
- Ⓙ Time Instellen
- Ⓚ Eenheid
- Ⓛ Batterij Power-Indicator
- Ⓜ Station Presets
- Ⓝ Toetsvergrendeling
- Ⓞ FM/AM/MW Band

LCD Symbool voor MP3-speler

Status		Afspelen
		Pauze
		Stop
		Terugspoelen
		Fast Rewind
		Record
Bestandsformaat		MP3 bestand
		WMA bestand
		Bestandsnaam
		Mapnaam
Afspeelmodus		Herhaal één
		Herhaal map
		Herhaal Alle
		Willekeurig afspelen
		Herhalen A-B
		Volume label of Disk S/N
		Map(Bestandsbrowser)
		Bestand(Bestandsbrowser)

Gebruik van Alkaline Batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat door het deksel in de OPEN richting te schuiven.
2. Plaats 4 x UM-2 (maat C) alkaline batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond binnenin het batterijcompartiment.
3. Schuif de batterijschakelaar naar de Alkaline positie en plaats het batterijdeksel terug.

Belangrijk:

Wanneer u gebruik maakt van alkaline batterijen, dan moet de batterijschakelaar in de alkaline positie worden geplaatst. Als u dit niet doet, dan kan dit resulteren in ernstige schade aan de batterijen of de radio.

4. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging.
5. Als de radio niet wordt gebruikt gedurende een langere periode, dan wordt aangeraden de batterijen te verwijderen uit de radio. Voor langer luisteren, adviseren wij de bijgeleverde AC stroomadapter te gebruiken of anders oplaadbare batterijen.

Gebruik van Oplaadbare Batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant door het deksel in de OPEN richting te schuiven.
2. Plaats 4 x UM-2 (maat C) oplaadbare batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond binnenin het batterijcompartiment. De radio is ontworpen voor het gebruik van Nikkel-Metaal Hydride (NiMH) oplaadbare batterijen.
3. Schuif de batterijschakelaar naar de NiMH/NiCad positie en plaats het batterijdeksel terug.
4. Steek de bijgeleverde AC stroomadapter in de DC-in stekkingang aan de linkerkant van de radio en steek de adapter in een standaard 13A stopcontact.
5. De DC stekkingang ring LED knippert om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen. Wanneer de DC stekkingang ring stopt met knipperen, geeft dit aan dat de batterijen volledig zijn opgeladen. (Geschatte oplaadtijd is 8 uur).

Belangrijk:

Wanneer u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, dan moet de batterijschakelaar in de NiMH/NiCad positie staan. De radio moet uitgeschakeld zijn terwijl u de batterijen oplaadt. Anders zullen de batterijen niet volledig worden opgeladen.

6. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn signalen dat de batterijen moeten worden opgeladen. De “batterijen bijna leeg” power-indicator op het LCD display zal beginnen met knipperen als de batterijen bijna leeg zijn.
7. Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, dan wordt aangeraden de batterijen uit de radio te verwijderen. Voor langer luisteren, adviseren wij de bijgeleverde AC stroomadapter of anders oplaadbare batterijen.

Gebruik van de Bijgeleverde AC Stroomadapter


De bijgeleverde AC adapter is 9 Volt DC uitvoer 700 mA positieve middenpool.

1. Steek de AC stroomadapter stekker in de DC-In stekkingang aan de linkerkant van de radio.
2. Steek de AC stroomadapter in een standaard 13A stopcontact.
Wanneer de stroomadapter is aangesloten op de radio en het stopcontact, dan worden de batterijen automatisch uitgeschakeld.

NL

De AC adapter moet uit het stopcontact worden gehaald als de radio niet wordt gebruikt.


De Klok Instellen

1. De Klok kan op twee manieren worden ingesteld; de radio moet aan- of uit staan.
2. Het display toont “ - : - - “ wanneer er batterijen in de radio zijn geplaatst of wanneer de radio is aangesloten op het stopcontact.
Druk en houd de tijd instel knop  ingedrukt tot het tijd instel symbool en het jaarcijfer op het LCD knippert en wordt gevolgd door een piep.
3. Druk op de Afstemmen omhoog/omlaag knop om het gewenste jaar in te stellen.
4. Volg de bovenstaande procedure om de maand, datum, uren en minuten in te stellen.
5. Het LCD display zal stoppen met knipperen en zal de echte tijd tonen wanneer dit voltooid is.

De Radio Bediening

Deze radio is uitgerust met drie afstemmethoden- scan afstemmen, handmatig afstemmen and vooraf ingestelde stations (presets) herroepen.

Scan Afstemmen

1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband door op de band knop te drukken
Voor de FM band, schuif de telescopische antenne volledig uit en draai hem voor de beste ontvangst. Voor de AM (MW) band, draai de radio om het beste signaal te ontvangen.
3. Druk en laat de Scan knop  los(het indrukken en vasthouden van de Scan knop voor meer dan 2 seconden zal tijd instellen activeren), de radio zal naar bovenliggende frequenties zoeken en automatisch stoppen wanneer een radiostation met een goed signaal wordt gevonden. Druk nogmaals op de scan knop om het gevonden station te beluisteren.

De radio zal doorgaan met zoeken naar de volgende beschikbare stations als u niet nogmaals op de scan knop drukt wanneer een radiostation gevonden wordt.

4. Draai aan de Volumeknop tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
5. Om de radio uit te zetten, drukt u op de power knop. Het display zal OFF tonen.

Handmatig Afstemmen/Station Zoeken

1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband door op de band knop te drukken. Verstel de antenne zoals hierboven beschreven is.
3. Een enkele druk op ofwel de afstemmen omhoog knop, ofwel de afstemmen omlaag knop zal de frequentie veranderen met de volgende incrementen:
FM: 50 of 100 kHz
AM (MW): 9 of 10 kHz
4. Druk en houd ofwel de afstemmen omhoog, ofwel de afstemmen omlaag knop ingedrukt tot de frequentie op het display snel begint te veranderen en laat de knop los. Uw radio zal de geselecteerde golfband doorzoeken en automatisch stoppen wanneer een station met voldoende signaal gevonden wordt.
5. Draai aan de volumeknop tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
6. Om de radio uit te zetten, drukt u op de power knop. Het display zal OFF tonen.

NL

Stations opslaan in Preset Geheugen

Er zijn 5 geheugenplaatsen voor vooraf ingestelde stations op elke golfband.

1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Stem af op het gewenste station met behulp van een van de eerder beschreven methoden.
3. Druk en houd het gewenste presetnummer van het station ingedrukt tot de radio piept. Het presetnummer zal verschijnen op het display en het station zal worden opgeslagen onder het gekozen presetnummer.
4. Herhaal deze procedures voor de overige presets.
5. Stations die zijn opgeslagen in het preset geheugen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedures.



Een Vooraf Ingesteld Station (Preset) opnieuw oproepen

1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband.
3. Druk kort op de preset knop van het gewenste station, het presetnummer en de frequentie van het station verschijnen op het display.





Instellen van het Radioalarm

Wanneer het radioalarm is geselecteerd, dan zal de radio inschakelen en het gekozen station op de gekozen tijd afspelen.

Het radioalarm zal een uur afgaan tot het wordt uitgezet door op de power knop te drukken. Druk op de power knop terwijl het alarm geactiveerd is om het alarm voor 24 uur te annuleren.

Het radioalarm kan alleen worden geactiveerd als zowel de radio-alarm-tijd als het radio-alarmstation zijn ingesteld.

a. Radioalarm Tijd Instellen







1. Het radioalarm kan worden ingesteld op twee manieren (radio aan of uit).
2. Druk op de alarmknop  , de radio zal een radioalarm symbool tonen.
3. Druk en houd de  knop voor meer dan 2 seconden ingedrukt, er volgt nu een piep. NL
4. Op het display zullen de uren nu knipperen, gebruik de Afstemmen omhoog/omlaag knop om de uren te selecteren en druk daarna nogmaals op de  knop om de uurinstelling te bevestigen.
5. Volg dezelfde procedures voor het instellen van de minuten.
Druk nogmaals op de  knop om de alarmtijd instelling te voltooien.
6. Tijdens het instellen van de radio-alarmtijd, zal op het display ook de laatst afgestemde frequentie knipperen. Druk op de Afstemmen omhoog/omlaag knop om het gewenste wake-up radiostation te kiezen of druk op een van de knoppen van de vooraf ingestelde stations om een wake-up station te selecteren.
7. Druk nogmaals op de  knop om de radioalarm instelling te voltooien.
8. Druk en houd de radioalarm knop  voor 2 seconden ingedrukt om het radioalarm te annuleren. Op het display zal het radioalarm symbool verdwijnen, gevolgd door een piep.

Opmerking:


Als er geen nieuw radio-alarmstation geselecteerd is, dan zal de radio automatisch het laatst geprogrammeerde alarmstation selecteren.

Instellen van het HWS (Humane Wake System) Zoemer Alarm

Tijdens het HWS zoemeralarm zal een piep klinken. De alarmpiep zal gedurende 1 minuut elke 15 seconden toenemen in volume, gevolgd door een minuut stilte. Na de minuut stilte wordt deze cyclus herhaald. Het HWS alarm zal een uur klinken tot het wordt uitgezet door te drukken op de power knop. Druk op de power knop, terwijl het alarm is geactiveerd, om het alarm voor 24 uur te annuleren.

1. Het HWS zoemeralarm kan op twee manieren worden ingesteld (radio aan of uit).
2. Druk op de HWS zoemer knop , het symbool zal worden getoond op het display.
3. Druk en houd de  knop voor meer dan 2 seconden ingedrukt. Er volgt een piep en het uursijfer zal knipperen.
4. Druk op afstemmen omhoog/omlaag om een gewenst alarmuur in te stellen en door nogmaals op de  knop te drukken, zal het minuutcijfer zal nu knipperen.
5. Druk op afstemmen omhoog/omlaag knop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk nogmaals op de  knop om de alarminstelling te voltooien. Er zal  op het display verschijnen, wanneer het zoemeralarm is ingesteld.
6. Druk en houd de zoemeralarm knop  voor meer dan 2 seconden ingedrukt om het alarm aan of uit te zetten.



Snooze-functie

1. Druk op een willekeurige knop, behalve de power knop, terwijl het alarm actief is om de snooze-functie in te schakelen.
De radio of het HWS zoemeralarm zal stoppen met een interval van 5 minuten.
2. Op het display zullen zowel het snooze-symbool , als het alarm-symbool knipperen. De snooze-functie kan worden herhaald gedurende een uur, het uur dat de alarmen actief zijn.


NL

Slaapfunctie

De slaaptimer zal de radio automatisch uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd verstreken is.

1. Druk en houd de power knop langer dan 2 seconden ingedrukt, u zult een piep horen, het display zal nu de beschikbare slaaptimers doorlopen in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60.
Laat de power knop los wanneer de gewenste slaaptimer op het display verschijnt. Het  symbool zal op het display verschijnen en de radio zal het laatst geselecteerde station afspelen.
2. Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u op de power knop. Het  symbool zal verdwijnen en de radio schakelt uit.

Display Achtergrondlicht

Als u op een knop drukt, zal het LCD scherm voor ongeveer 7 seconden oplichten. Tijdens het scannen naar stations en wanneer het alarm geactiveerd is zal het display ook automatisch verlicht zijn. Een andere optie is het instellen van de LCD helderheid, door het drukken en loslaten van de  knop om bright (helder), brighter (helderder), brightest (helderst) en off (uit) te selecteren.

Instellen van 12 Uur/24 Uur Formaat Afstemstap

Druk en houd de band/stap knop voor ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de radio uit staat, het display zal 12H tonen, houd de Afstemmen omhoog/omlaag knop nog 5 seconden ingedrukt, 12H zal nu op het display knipperen. Door te drukken op de Afstemmen omhoog/omlaag knop kunt u het 24-uursformaat selecteren, voltooi de instelling door op de band/stap knop te drukken.

De Afstemstap Instellen

Afstemstappen zijn in sommige landen anders dan in het land waar u de radio koopt. Als u de radio in Europa koopt en u van plan bent hem in Noord-Amerika of Zuid Amerika te gebruiken, dan is het mogelijk dat u de afstemstap moet aanpassen, zodat de radio u nog steeds goed van dienst kan zijn. Na het resetten van het 12H/24H formaat zal het display FM tonen en zal 50kHz (afstemstap) knipperen, gevolgd door een piep. Door op de afstemmen omhoog/omlaag knop te drukken, kunt u de afstemstap aanpassen tot 100 kHz per stap. Druk dan nogmaals op de band/stap knop om de verandering van de FM afstemstap instelling te voltooien. Het display zal nu MW tonen en 9 kHz zal knipperen. Door op de afstemmen omhoog/omlaag knop te drukken, kunt u de afstemstap aanpassen naar 10 kHz. Door nu simpelweg op de band/stap knop te drukken is het instellen voltooid.

Hoofdtelefoon Stekkeringang

Er zit een 3.5 mm hoofdtelefoon stekkeringang aan de linkerkant van de radio. Deze is geschikt voor hoofdtelefoons en oortelefoons. Wanneer u een stekker in deze stekkeringang steekt, dan zal de interne luidspreker automatisch gedempt worden.

NL

De Radio Bedienen - Aux In

1. Verbind een stereo of mono audiobron (zoals een CD walkman, MP3 speler) met de Aux In stekkeringang.
2. Druk op de band knop om de AUX band te selecteren. Het display zal AUX tonen.
3. Pas het volume aan naar uw wens.

De Radio Bedienen – Line Out

De radio kan gebruikt worden als een aparte tuner door deze aansluiting te verbinden met een Hi-Fi systeem, u kunt ook gebruik maken van deze aansluiting om opnamen in stereo te maken van een audio-programma.

Vergrendelingsschakelaar

De vergrendelingsschakelaar wordt gebruikt om onbedoelde bediening van de radio te voorkomen. Stel de vergrendelschakelaar, aan de rechterkant van de radio, in op de on (aan) positie. Het Vergrendel icoontje zal verschijnen op het display. De power- en alle andere knoppen zullen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt voorkomen dat de radio per ongeluk wordt bediend wanneer de radio ingepakt is in een koffer of een zak. Om de vergrendeling op te heffen, schuift u de schakelaar simpelweg naar de OFF positie, het VERGRENDDEL icoontje op het display zal verdwijnen.

Klank Bediening

De klank bedieningsschakelaar is om het geluidseffect aan te passen aan het programma dat u afspeelt. Schakel naar de Music positie onder het luisteren van muziek en schakel naar de News positie als u naar opnamen van uw stem luistert.





Opnametimer

De PR-D8 is in staat om geselecteerde audio programma's op te nemen op een SD-kaart in MP3 formaat op selecteerbare aan en uit tijd.

1. Druk op de power knop om de radio aan te zetten.
2. Zorg ervoor dat de echte tijd is ingesteld voor het instellen van de opnametimer.
3. Druk op de TIMER REC (Opnametimer) knop, het display toont de vorige opnametimer tijd.
4. Druk en houd de TIMER REC knop ingedrukt tot TIMER REC ON verschijnt op het display en het uur getal knippert.
5. Druk op de afstemmen omhoog of omlaag knop om de gewenste uren in te stellen voor de opnametimer en druk dan nogmaals op de TIMER REC knop en volg dezelfde procedure om de minuten in te stellen.
6. Druk nogmaals op de TIMER REC knop om de TIMER REC ON tijd te voltooien. Het display zal knipperen Op het display zal TIMER REC OFF knipperen.
7. Druk op de afstemmen omhoog of omlaag knop om de Timer REC OFF tijd te selecteren. Druk op de TIMER REC knop om de opnametimer tijdsinstelling te voltooien.
8. Schakel de Opnametimer schakelaar, welke op de rechterkant onder de volumeknop zit, naar de ON (AAN) positie. Het display zal TIMER REC tonen, wat aangeeft dat de opnametimer is ingesteld.

NL

- 
- 
9. Druk op de band knop om de MW of FM of SD (microfoon) of AUX IN band te selecteren. Druk op de afstemmen omhoog/omlaag knoppen om uw favoriete radiostation, waarvan u een opname wilt maken, te selecteren. Wanneer u voor een opname van de Aux In band kiest, zorg er dan voor dat het audio-apparaat (MP3 speler of CD walkman) in de Aux In stekkingang is gestoken en zet het apparaat aan. Als u de opnametimer van de ingebouwde microfoon selecteert, druk dan op de band knop om SD te selecteren.
 10. Druk op de REC (Opnemen) knop om het instellen van de opnametimer te voltooien.
 11. Het opnemen zal starten vanaf de "Timer Recording On time" en eindigen op de "Timer Recording Off time".
 12. De opnamen zullen in verschillende mappen worden opgeslagen op de SD-kaart. Als de opname van de radio (FM/AM) is, dan zal de opnamemap getoond worden als Radio. Als de opname van de microfoon is, dan zal de opnamemap getoond worden als Microphone met VOC bestandsnaam. Als de opname van een apparaat dat gebruik maakt van Aux In is, dan zal de opnamemap getoond worden als AUX IN met AUX bestandsnaam.



NL

Opmerking:

Wanneer de opnametimer is ingeschakeld, dan zal de radio of het apparaat dat verbonden is met de Aux In ingang ook ingeschakeld moeten zijn, daarom raden wij sterk aan het volumeniveau hiervan op het minimum in te stellen voor u de instellingen van de opnametimer completeert.

Opmerking:

De opnamekwaliteit kan worden geselecteerd door op de MENU knop te drukken en vervolgens de Record Setup in te stellen, zoals later in deze handleiding wordt uitgelegd.

Annuleer Opnametimer

Schakel simpelweg de opnametimer schakelaar naar de OFF positie om de opnametimer instelling te annuleren.

Afspelen van MP3 of WMA Bestanden vanaf SD-Kaart

Er kan gebruik gemaakt worden van Secure Digital (SD of SDHC) in combinatie met de PR-D8 voor het afspelen van MP3 of WMA bestanden. De PR-D8 kan ook opnemen naar SD, SDHC in MP3-formaat.

De PR-D8 is getest met een reeks SD-kaarten. SD-kaarten tot 2GB en SDHC kaarten tot 32GB worden ondersteund. Er zijn echter vele verschillende varianten beschikbaar en er kan niet gegarandeerd worden dat alle kaarten werken met de PR-D8. Geheugen moet gebruik maken van het FAT of FAT 32 bestandssysteem om te kunnen werken met de PR-D8.




Opmerking:

SD-kaarten met een capaciteit van minder dan 2GB moeten gebruik maken van het FAT-bestandssysteem.

SDHC-kaarten met een capaciteit van meer dan 4GB moeten gebruik maken van het FAT32-bestandssysteem.

Het SD-kaartslot zit aan de linkerkant van het apparaat. Om een SD-kaart in de radio te steken, drukt u de kaart met het label omhoog in het kaartslot tot het klikt. Om de SD-kaart te verwijderen, drukt u op de kaart en daarna kunt u de SD-kaart eruit trekken.

Afspelen van MP3/WMA – SD

1. Wanneer de SD-kaart is geplaatst, drukt u op de power knop om de radio aan te zetten en daarna drukt u op de band knop om SD te selecteren. De MP3 speler zal “reading” tonen op het LCD display en het aantal bestanden en mappen op de SD-kaart zal verschijnen.
2. Druk op de Afspelen/Pauzeer knop om te beginnen met afspelen van de SD-kaart. Het display toont de eerste map en het bestandsnummer 001 en 001. NL
3. Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de Afspelen/Pauzeer knop. Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op de Afspelen/Pauzeer knop.
4. Om het afspelen te stoppen, drukt u op de Stop  knop.

Als u het apparaat in standby-modus zet zonder op de stopknop te drukken, dan zal het apparaat wanneer het weer wordt aangezet, terugkeren naar het laatste bestand dat werd afgespeeld.

Een Bestand Selecteren

1. Onder het afspelen van een SD-kaart, drukt u op ofwel de vooruitspoel-, ofwel de terugspoelknop om naar het gewenste bestand te gaan. Het bestandsnummer wordt geüpdatet op het display. Als er meer dan één map is, dan zal, nadat alle bestanden in de huidige map zijn afgespeeld, de volgende map worden afgespeeld.
2. U kunt ook een bestand overslaan wanneer de speler in stopmodus is. U kunt naar een gewenst bestand gaan door te drukken op de vooruitspoel- en terugspoelknop en deze los te laten als het gewenste tracknummer wordt getoond op het display.
3. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om het geselecteerde bestand af te spelen.

De PR-D8 staat een maximum aantal van 200 mappen of 999 bestanden toe.

Zoekfunctie

1. Druk en houd onder het afspelen vanaf SD-kaart de vooruitspoel- of terugspoelknop ingedrukt. Laat de knop los wanneer het gewenste deel van het huidige bestand is bereikt.

Naar een Andere Map gaan

1. Onder het afspelen vanaf SD-kaart in ofwel de afspeel-, ofwel de stopmodus, druk en houd de map omhoog/A-B of map omlaag/STOP knop ingedrukt om naar de volgende map te gaan. Het eerste bestand van de volgende of vorige map zal worden afgespeeld.

NL

Bestandsbrowser Mappen

Om het zoeken naar mappen te versnellen, kunt u ook op de Bestandsbrowser knop drukken en daarna op de map omhoog en omlaag knoppen om de gewenste mappen te zoeken. Druk op de Afspelen en Pauzeer knop om een bestand af te spelen wanneer de gewenste map is gevonden.

Afspeelmodus

Wanneer u een SD-kaart afspeelt, drukt u op de AFSPEELMODUS (PLAY MODE) knop om te selecteren.

Repeat 1 –

Speel herhaaldelijk het bestand waar u naar luistert af.

Repeat Folder –

Speel herhaaldelijk de bestanden in de map waar u naar luistert af.

Repeat All –


speel herhaaldelijk de mappen op de SD-kaart af.

Random –

de bestanden op de SD-kaart zullen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Herhaal Sectie A–B binnen Bestand

Als u een bepaalde sectie binnen een bestand wilt herhalen (bijv. voor het leren van talen), drukt u tijdens het afspelen op de knop <A-B> op het punt waar u de sectie en het herhalen wilt starten, en drukt u nogmaals op de knop <A-B> op het punt waar u de sectie of het herhalen wilt eindigen. De radio zal nu alleen de geselecteerde sectie afspelen en zal tonen op het display.

Om het herhalen te annuleren, drukt u simpelweg nogmaals op de <A-B> knop. Het  icoontje op het display zal verdwijnen.

Opnemen naar SD

De PR-D8 is ontworpen zodat u opnames kunt maken op SD/SDHC kaart geheugenapparaten. Opnames worden gemaakt in MP3 formaat met een selecteerbare 64k of 128k (initiële instelling) of 192k bits per seconde.

NL


Om te kunnen werken met de PR-D8, moet de SD/SDHC kaart gebruik maken van een FAT of FAT 32 bestandssysteem. De SD-kaart wordt gebruikelijk geformatteerd geleverd of het is mogelijk deze te formatteren met behulp van een PC en een geschikte cardreader.

Het is mogelijk om op te nemen op een SD-kaart die al bestanden bevat, geschreven door de radio of met behulp van uw computer. De opgenomen bestanden zullen worden toegevoegd aan de bestanden die al aanwezig zijn op de SD-kaart.

Opnemen

1. Selecteer de gewenste opnamebron (MW/FM/AUX/SD – Microfoon) door te drukken op de band knop. Stel het volume in op het gewenste luisterniveau (het volume van de opname wordt hier niet door beïnvloed).
2. Plaats de SD-kaart.
3. Selecteer de bitrate van de opname door te drukken op de menu knop, het display zal nu Record Setup tonen. Druk op de Afspeel/Pauzeer om de REC (opname)kwaliteit te selecteren (initiële instelling is 128 kbps). Druk op de \uparrow of \downarrow knop om te kiezen uit 64k/128k/192k en bevestig door te drukken op de Afspeel/Pauzeer knop.
4. Druk op de RECORD knop tot het display “reading” toont.
5. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om het opnemen te starten. Het display zal knipperen terwijl u opneemt en de opname knop zal rood worden om aan te geven dat het apparaat opneemt.
6. Om het opnemen te stoppen, drukt u op de STOP knop, het display toont “saving” en daarna “reading”, gevolgd door het bestands- en mapnummer, wat aangeeft dat het bestand is opgeslagen in de RECORD map op de SD-kaart.

De Opname Afspelen

1. Nadat een opname is voltooid, drukt u op de Bestandsbrowser knop  en daarna op de map omhoog of map omlaag knop om te zoeken naar de RECORD map.
2. Druk op de Afspeel en Pauzeer knop, het display zal Radio (opnamen van radio), AUXIN (opnamen van Aux In) en MIC (opnamen van de ingebouwde microfoon) tonen.
3. Druk nogmaals op de Afspeel en Pauzeer knop om de gewenste opgenomen bestanden van verschillende audiobronnen te selecteren.
4. Druk op de nogmaals op de Afspeel en Pauzeer knop om de opname af te spelen.
5. Druk op de Stop knop om het afspelen te stoppen.

NL

Verwijderen van WMA/MP3 bestanden

De PR-D8 is in staat WMA/MP3 bestanden (geen mappen) te verwijderen van de SD-kaart.

Om bestanden te verwijderen,

1. Plaats de SD-kaart in het SD-kaartslot, en schakel de radio naar de SD band door te drukken op de Band knop.
2. Nadat het lezen van de SD-kaart voltooid is, drukt op de bestandsbrowser knop, met het LCD display kunt u bladeren door de mappen op de SD-kaart.
3. Door te drukken op de map Omhoog of Omlaag knop kunt u de map selecteren waar het bestand dat u wilt verwijderen is opgeslagen.
4. Druk op de Afspeel en Pauzeer knop om de map te openen en druk op de map Omhoog of Omlaag knop om het bestand dat u wilt verwijderen te selecteren.
5. Druk op de Overslaan/Vooruitspoel knop, het display zal "Play" en "Delete" tonen.
6. Druk op de map Omlaag knop om Delete te selecteren en druk vervolgens op de Afspeel en Pauzeer knop. Het display zal Delete No of Yes tonen.
7. Druk op de Overslaan/Vooruitspoel knop om Yes te selecteren en druk daarna op de Afspeel en Pauzeer knop om het geselecteerde bestand te verwijderen.
8. Het display zal het verwijderen tonen en terugkeren naar de afspeelmodus nadat het bestand verwijderd is.

Menu Knop

De menu knop is om de opnamekwaliteit en de systeem setup in te stellen.

1. Wanneer het apparaat aan staat en in SD-modus is, drukt u op de menu knop, het display zal Record Setup en System Setup tonen. Druk op de omhoog of omlaag knop om Record Setup of System Setup te selecteren. Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om de selectie te bevestigen.

NL

a. Record Setup (Opname Setup) –

Druk nogmaals op de Afspeel/Pauzeer knop om de opnamekwaliteit selectie te betreden, met behulp van de omhoog of omlaag knop kunt u hier de opnamekwaliteit selecteren uit 64kbps of 128 kbps of 192 kbps. Bevestig de selectie door te drukken op de Afspeel en Pauzeer knop.

b. System Setup (Systeem Setup) –

Druk op de Afspeel/Pauzeer knop om de Systeem Setup modus te betreden. Druk op de omhoog of omlaag knop om het instellen van LCD contrast, system information, format en Reset te selecteren.

A) LCD Contrast –

dit is om het contrast van het LCD achtergrondlicht in te stellen. Druk op de Afspeel en Pauzeer knop. Door te drukken op de Vooruitspoel- of terugspoelknop ⇔ kunt u het gewenste LCD contrast instellen.

B) System Information (Systeem Informatie) –

druk op de Afspeel en Pauzeer knop om de totale en de beschikbare ruimte op de SD-kaart te zien.

C) power saving (Energiebesparing) –

om energie te besparen kunt u een automatische radio uitschakeltijd selecteren in de SD band. Dit doet u door de energiebesparingsmodus te betreden na het indrukken van de Afspeel en Pauzeer knop. In de energiebesparingsmodus zal het display OFF, 1 min, 3 mins (initieel)..... 60 mins tonen.

Druk op de map omhoog of omlaag knop om de gewenste automatische uitschakeltijd te selecteren.

Als u OFF selecteert, dan zal de radio altijd aan staan, tenzij u hem uitzet.

Opmerking:

Energiebesparing zal geen effect hebben in de Pauzemode of wanneer u bestanden afspeelt.

D) SD format –

dit is om de SD-kaart te formatteren, let op dat wanneer u YES selecteert, het formatteren zal worden uitgevoerd en alle bestanden op de SD-kaart zullen worden verwijderd.

E) RESET –

dit is om de Systeem Setup te resetten en te herstellen naar de originele fabrieksinstelling.

Problemen oplossen/Reset Knop

Als de radio niet meer correct werkt of bepaalde cijfers op het display ontbreken of incompleet zijn, voer de RESET procedure uit.

1. Zet de radio uit en verwijder de batterijen.
2. Druk ten minste 1 seconde op de RESET knop in het batterijcompartiment met behulp van een geschikt voorwerp (het uiteinde van een paperclip of een pen). Dit zal de microprocessor, de kloktijd en alle opgeslagen stations in het geheugen van het apparaat resetten.

NL

Zorg en Onderhoud

Stel de radio niet bloot aan water, stroming of zand. Laat de radio niet achter op plaatsen met overmatige hitte, zoals een geparkeerde auto, die schade kunnen veroorzaken.

Technische Informatie

Stroombron:

Ac Stroomadapter:

DC 9V 0.7A, positieve middenpool, diameter van middenpunt 2.2 Φ

Batterij:

4 x UM-2(C maat, LR14), Alkaline of Ni-MH oplaadbare batterij

Frequentie Bereik:

FM Band: 87.5~108MHz

AM Band:

530~1620kHz (9kHz/stap) of 520~1710kHz (10kHz/stap)

Elektronische kenmerken:

Luidspreker: 40x115mm 8 ohm 3W volledig bereik

Vermogen: 0.7W @alkaline batterij, 1.5W met DC-IN 9V

Vermogen van hoofdtelefoon: 5mW+5mW

Oplaadbare Stroom van Oplader: 0.5A

AUX-IN Niveau: 0.5Vrms (gem.), 1Vrms (max.)

LINE-OUT Niveau: 0.5Vrms, 1Vrms (max.)

MP3/WMA Kenmerken:

SD-Kaart Capaciteit: 16MB~32GB (HCSD)

SD-Kaart Formaat: FAT-12/FAT-16/FAT-32

Afspeelbare Media:

MP3 (16kbps~320kbps)/WMA (16kbps~192kbps)

Opname Formaat: MP3

Opname Kwaliteit:

64kbps (lage kwaliteit)/128kbp (standaard)/

192kbps (hoge kwaliteit)

Frequentie Respons van SD Mediaspeler: 40Hz~20 kHz (192kbps)

Afmetingen: B220 x H126 x D48 mm

NL



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).