
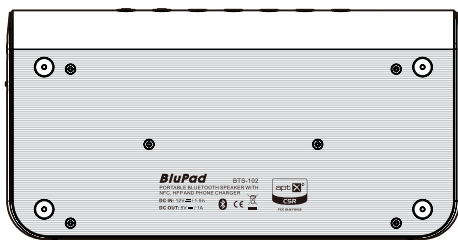
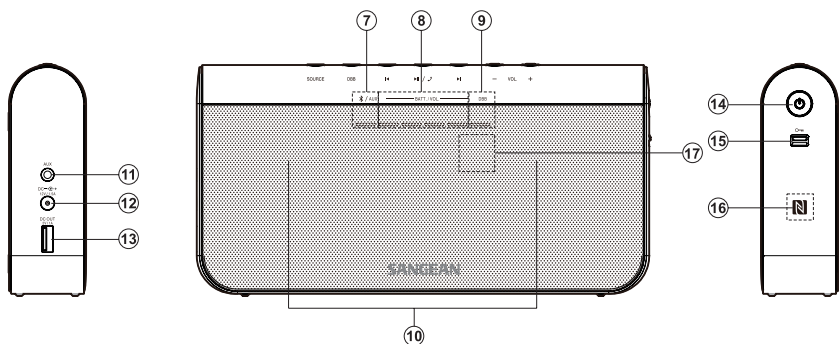


© 2013 CSR plc y las empresas de su grupo.

La marca aptX® y el logotipo aptX son marcas registradas de CSR plc o cualquiera de las empresas de su grupo y podrán estar registradas en una o más jurisdicciones.

La marca de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por SANGEAN ELECTRONICS INC. se realiza bajo licencia.

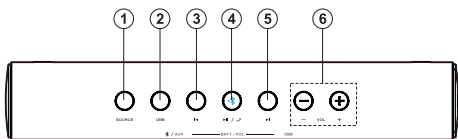


Control

- ① Botón Source
- ② Botón DBB
- ③ Botón de Pista anterior
- ④ Botón de Bluetooth/Responder-finalizar llamada/ Reproducción y pausa
- ⑤ Botón de pista siguiente
- ⑥ Botón de Volumen más/menos
- ⑦ Indicador de Bluetooth/Aux-in
- ⑧ Indicador de Estado de la batería/Volumen
- ⑨ Indicador de DBB encendido/apagado
- ⑩ Altavoz
- ⑪ Toma Aux in
- ⑫ DC In
- ⑬ Toma de carga USB
- ⑭ Botón de encendido/apagado
- ⑮ Bloqueo de los botones
- ⑯ Área de detección NFC
- ⑰ Micrófono

E

Apertura de la cubierta

La cubierta ha sido diseñada para proteger el altavoz de daños y también puede hacer las veces de soporte del altavoz. Dé la vuelta a la cubierta de la parte posterior del altavoz y asegúrese de que los imanes de la cubierta frontal y la posterior se mantienen unidos como se muestra en la figura.

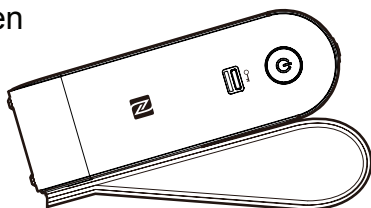

Uso del adaptador de corriente para cargar la unidad

Esta unidad funciona con una batería de iones de litio interna que puede ser recargada usando el adaptador de corriente. La alimentación necesaria para esta unidad deberá ser de 12 voltios DC con clavija central positiva de 1,5A. Antes de usar el altavoz por primera vez, por favor, cargue la batería completamente.

Conecte la clavija del adaptador en la toma DC de la parte izquierda del altavoz. Después enchufe el adaptador a una toma de corriente estándar y este comenzará a cargar su batería interna. El tiempo de carga será de unas 3,5 horas con el altavoz apagado y 8 horas si está encendido. El indicador de batería del panel frontal parpadeará durante el proceso de carga. Una vez el altavoz esté completamente cargado, el indicador de batería permanecerá encendido en blanco de forma continua. Una vez se haya completado la carga, la batería alimentará el altavoz hasta unas 20 horas, dependiendo del nivel de volumen. Una potencia reducida, distorsión, sonido inestable o el indicador de batería en el nivel bajo son signos de que la batería precisa ser recargada.

El adaptador de corriente deberá ser desconectado de la toma de alimentación cuando no se esté usando.

IMPORTANTE:

El adaptador de corriente se emplea como medio de desconexión de la radio de la toma de alimentación. La toma de alimentación usada con la radio deberá permanecer accesible durante su uso. Para desconectar completamente la radio de la red de suministro, el adaptador deberá ser desenchufado.

Encendido del altavoz

Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el bloqueo de botones se encuentra desactivado (hacia abajo).

E

Hay dos modos de encender su altavoz.


- Podrá pulsar el botón de encendido/apagado para encender el altavoz.
- El altavoz también podrá ser encendido vía NFC: Active la función NFC de su dispositivo con función NFC > Sostenga su dispositivo con función NFC directamente contra el área de detección NFC del BluPad durante 2 segundos. Una vez se haya encendido el altavoz, este emitirá un sonido para confirmarlo.


Nota:


1. Algunos dispositivos podrían pedir la confirmación del usuario.
2. Su altavoz se apagará automáticamente si no se lleva a cabo ninguna operación ni se reproduce música por espacio de 15 minutos.


Indicador de estado de la batería


Para comprobar el nivel de batería, mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz, y el indicador de estado de la batería se mostrará en el panel frontal en blanco continuo indicando el nivel actual de batería.

 Batería completamente cargada (más del 75% de capacidad)

 Batería parcialmente cargada (entre 50 - 75% de capacidad)

 Batería parcialmente cargada (entre 25-50% de capacidad)

 Batería baja y carga necesaria (menos del 25% de capacidad)

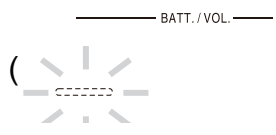 La batería se puede agotar en cualquier momento y se hace necesaria la carga inmediata.

Nota: Conseguirá prolongar al máximo la vida de la batería interna si recarga el altavoz después de cada uso, incluso si solo se hubiera descargado parcialmente. La vida de la batería se reducirá si deja el producto descargado por un periodo de tiempo prolongado.

Toma USB de suministro de alimentación

Podrá usar esta toma para cargar un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que utilice corriente DC inferior a 1000 mA. La carga solo tendrá lugar cuando el altavoz esté enchufado a una toma de corriente. La toma de alimentación USB no cargará cuando el altavoz esté agotando su batería.

E

Nota: Asegúrese de que las especificaciones de su dispositivo externo, como un teléfono móvil, reproductor mp3 o iPod es compatible con la radio. Por favor, lea el manual de instrucciones de su dispositivo externo antes de la carga.

Emparejamiento y conexión de un dispositivo al altavoz

Tendrá que emparejar su dispositivo Bluetooth con su BluPad (BTS-102) antes de poder autoenlazar para reproducir/transmitir música de Bluetooth mediante su altavoz con Bluetooth. El emparejamiento creará un 'vínculo' de modo que ambos dispositivos se reconozcan entre ellos.

Emparejamiento y reproducción de su dispositivo Bluetooth por vez primera

1. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el bloqueo de botones se encuentra desactivado (hacia abajo).
2. Pulse el botón Source hasta que el indicador de Bluetooth/Aux in se ilumine en azul seguido de un sonido de confirmación. El indicador parpadeará rápido en azul para indicar que el altavoz es reconocible.
3. Active el Bluetooth de su dispositivo según su manual del usuario para enlazar con el altavoz. Localice la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el que lleve por nombre 'SANGEAN BLUPAD.' Algunos dispositivos móviles (equipados con versiones de Bluetooth anteriores a la BT2.1), puede que sea necesario introducir la contraseña "0000".
4. Una vez conectado, se oirá un pitido y el indicador de Bluetooth permanecerá encendido en azul. Podrá seleccionar y reproducir música desde su dispositivo fuente. El volumen podrá ser ajustado desde su dispositivo fuente o directamente desde el altavoz.
5. Use los controles de su dispositivo con función de Bluetooth o los del altavoz para reproducir/dejar en pausa y navegar por las pistas.




(Note: Si pulsa el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada dos veces seguidas, su BluPad volverá a marcar el último número de teléfono al que llamó con su smartphone.)

Nota:

1. Si hubiera 2 dispositivos con Bluetooth, y está emparejando por primera vez, ambos buscarán su radio y se mostrará su disponibilidad en ambos. Sin embargo, si uno de estos dos dispositivos enlaza antes que el otro con el altavoz, el otro dispositivo Bluetooth no lo encontrará en la lista.
2. Si su dispositivo fuente fuera llevada más allá de su radio de alcance, la conexión se caerá temporalmente de su radio. Su radio se reconectará automáticamente si su dispositivo fuente regresa a la zona de alcance de la señal. Tenga en cuenta que durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse ni enlazar con su radio.
3. Si 'SANGHEAN BLUPAD" se mostrara en la lista de dispositivos de Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse con él, por favor, elimine el elemento de su lista y empareje de nuevo el dispositivo con la radio siguiendo los pasos descritos anteriormente.
4. El alcance efectivo de uso entre el sistema y el dispositivo emparejado es de aproximadamente 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo interpuesto entre el sistema y el dispositivo podrá reducir el alcance operativo.
5. La capacidad de la conectividad Bluetooth/NFC podría variar dependiendo del dispositivo Bluetooth que se haya conectado. Por favor, consulte las especificaciones Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio. Puede que no todas las funciones estuvieran disponibles en algunos dispositivos Bluetooth.

Reproducción de archivos de audio en el modo Bluetooth

Cuando haya conectado su altavoz con el dispositivo Bluetooth que haya elegido, ya podrá comenzar a reproducir su música usando los controles del dispositivo Bluetooth al que se haya conectado.

1. Una vez haya comenzado la reproducción, ajuste el volumen a su gusto con los botones de Volumen de su radio o del dispositivo Bluetooth al que se haya conectado.
2. Use los controles de su dispositivo para reproducir/dejar en pausa y navegar por las pistas. Podrá también controlar la reproducción usando los botones Reproducción/Pausa (), Pista siguiente (), Pista anterior () del altavoz.

Nota:

1. Puede que no todas las aplicaciones del reproductor o dispositivos respondan a todos estos controles.
2. Cuando realice o reciba llamadas, el altavoz podría reproducir un tono distinto del seleccionado en su dispositivo con función de Bluetooth. Este tipo de comportamiento es una función del dispositivo conectado y no indica un fallo en su radio.

Memoria del altavoz y reconexión de un dispositivo

BluPad puede memorizar hasta 8 dispositivos emparejados. Cuando la memoria exceda esta cantidad, el primero de los dispositivos emparejados será sobrescrito.

E

Si su dispositivo Bluetooth hubiera sido emparejado con el altavoz anteriormente, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo de la memoria con el que se conectó por última vez. Si el último dispositivo con el que se conectó no estuviera disponible, el altavoz será reconocible.

Desconexión de su dispositivo Bluetooth

Mantenga pulsado el botón de Bluetooth/Responder-finalizar llamada/durante 2-3 segundos para desconectarse de su dispositivo Bluetooth. El indicador Bluetooth/ Aux in parpadeará en azul indicando que el altavoz es reconocible de nuevo para el emparejamiento.

Emparejamiento y reproducción de su dispositivo vía NFC

Su altavoz está equipado con la función inalámbrica NFC (Near Field Communication), que permite a los dispositivos con la función NFC emparejarse y reproducir la música con su BluPad. Para dispositivos que no cuentan con la función NFC, por favor, consulte las secciones anteriores para el emparejamiento Bluetooth estándar.



1. Encienda la función NFC de su dispositivo.
2. Toque en el área de detección NFC de su dispositivo de reproducción directamente contra el símbolo NFC que hay en la parte derecha de su BluPad.

El altavoz se encenderá automáticamente y se conectará con su dispositivo con función NFC. Si se empareja con el BluPad por primera vez, algunos dispositivos con función NFC le pedirán permiso para enlazar con el altavoz. Una emparejado con un dispositivo, 'Conectando con BluPad...' o un mensaje similar se mostrará en su dispositivo con función NFC. El indicador Bluetooth/Aux in se iluminará en azul de forma permanente. (Importante: Por favor, asegúrese de que la pantalla de su dispositivo de reproducción está encendida y desbloqueada para que la función NFC pueda funcionar.)

Nota:

1. La capacidad de la conectividad NFC podrá variar dependiendo de los dispositivos Bluetooth que haya conectados. Por favor, consulte las especificaciones Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio. Puede que no todas las funciones estuvieran disponibles en algunos dispositivos con función Bluetooth/NFC.
2. La ubicación del área de detección NFC no será la misma para todos los dispositivos. Cuando se conecte con otro dispositivo Bluetooth vía NFC, consulte la guía del usuario del otro dispositivo para más información.
3. Algunas de las fundas o cubiertas metálicas de los teléfonos móviles podrían reducir la sensibilidad de la función NFC. Asegúrese de retirarlas antes de activar NFC.

Desconexión de su dispositivo con función NFC

Para desconectar su dispositivo, no tendrá más que ponerlo en contacto de nuevo directamente con el punto de detección del panel posterior del altavoz. El altavoz emitirá un pitido y el indicador de estado de Bluetooth del altavoz parpadeará rápido en azul para indicar que el altavoz es visible.

Reproducción de música mediante la toma de entrada auxiliar

En la parte derecha de la unidad dispondrá de una toma de entrada auxiliar de 3,5mm para que la señal de audio pueda ser transmitida en la unidad desde dispositivos con salida para auriculares o de audio, como un iPod, reproductor MP3 o de CD.


1. Pulse el botón Source hasta que el indicador Bluetooth/Aux in se ilumine en naranja para entrar en el modo de entrada auxiliar.
2. Conecte una fuente de audio estéreo o mono (por ejemplo, un iPod, reproductor MP3 o de CD) a la toma de entrada auxiliar (indicada como 'AUX').
3. Ajuste el volumen de su iPod, reproductor de MP3 o CD para garantizar una buena señal y después ajuste el volumen del altavoz a su gusto.

Nota: Cuando la toma Aux in esté conectada a un dispositivo de audio, la función de Bluetooth estará desactivada para minimizar el consumo de batería.

Uso del BluPad como altavoz manos libres

E

Su unidad puede usarse como altavoz manos libres. Cuando haya una llamada entrante en su dispositivo de fuente de música durante la reproducción, la música entrará en pausa automáticamente para permitir que usted responda a la llamada.

1. Empareje su dispositivo al altavoz vía Bluetooth como se describe en secciones previas.
2. Pulse el botón Bluetooth/Responder-finalizar  una llamada para responder y finalizar su llamada telefónica.
3. Pulse los botones Volumen +/- para ajustar el volumen a su gusto.
4. Para la rellamada del último número desde su smartphone, pulse dos veces seguidas el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada.

Nota: Si no pudiera responder/finalizar una llamada con su altavoz, puede que necesita comprobar si el ajuste de 'Audio de teléfono' está activado en su dispositivo con función Bluetooth.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Pulse el botón DBB para activar la función Deep Bass Boost (Potenciación de los Graves) y conseguir una gama de graves más potente. El indicador DBB se iluminará en verde. Pulse de nuevo para cancelar la función DBB.

Bloqueo de botones

La función de bloqueo de botones se emplea para evitar el encendido no intencionado del altavoz y minimizar así el consumo innecesario de batería. Cuando el bloqueo de botones este activado (hacia arriba), las funciones de todos los botones estarán desactivadas, incluyendo el área de detección NFC. Para desactivar el bloqueo de botones, deslice el interruptor de bloqueo de botones hasta su posición de desactivado (hacia abajo). La función de bloqueo de botones quedará desactivada.

Restablecimiento de la configuración de fábrica (reset)

Si su altavoz no consiguiera funcionar correctamente, podrá resetear el altavoz para restablecer su funcionamiento normal. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado durante 5 segundos hasta todos los indicadores de estado se enciendan brevemente y el altavoz se apague.

Información de seguridad relativa a las baterías internas recargables de litio-ion

La batería interna recargable de litio-ion que se usa en este dispositivo puede suministrar alimentación durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, incluso este tipo de baterías alcanzan un punto en el que ya no pueden volver a ser recargadas. Si la batería no se recargara después de varios intentos, puede que estuviera agotada (está baja de carga). Por favor, póngase en contacto con info@sagean.com.tw para informarse sobre la reparación.

E

Si no deseara que le ayudemos a sustituir la batería, deberá deshacerse de la batería/dispositivo usados siguiendo las leyes y regulaciones de su localidad. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor de electrónica o con el centro de reciclaje de su localidad.

Precauciones de uso para el usuario

- Compruebe que la temperatura de la habitación se encuentra entre 0°C – 45° C (32° - 113° Fahrenheit) antes de cargar la batería.
- No intente desmontar la cobertura plástica ni ninguna de las partes del dispositivo, ya que los materiales de su interior podrían ser tóxicos y afectar a la piel o los tejidos.
- No agujeree, aplaste, modifique, tire ni provoque impactos innecesarios en su batería, ya que la batería empleada en este dispositivo presenta el riesgo de incendio, explosión o quemadura química en caso de una manipulación inadecuada.
- No deje, cargue ni use la batería en un coche bajo la luz solar directa, cerca de un fuego o una fuente de calor.
- No sumerja, tire, ni moje la batería en el agua/mar.
- No use ni cargue la batería si parece que esté anormalmente caliente, decolorada, deformada o se hayan detectado condiciones anormales durante su uso, carga o almacenamiento.
- No deje una batería que se esté cargando desatendida. Mantenga la batería alejada de bebés y niños.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida 3W+3W

Respuesta de frecuencia 50Hz~20kHz

Aux In

Sensibilidad de entrada 300mVrms @100Hz

Altavoz

Altavoz estéreo 40mm 4 ohmios 6W Alcance total

radiador pasivo 156x40mm

Bluetooth

Especificaciones del Bluetooth Bluetooth® Ver 4.0

Soporte de perfiles A2DP, AVRCP, HFP V1.6,
HSP V1.2

CODEC de audio Bluetooth aptX, SBC

Potencia de transmisión Specification Power Class 2

Alcance en línea recta 10 metros/30 pies

Batería interna

Batería Batería recargable de iones de litio 18650
7.4V 2200mAh

General

DC-IN	Toma DC de 12V 1,5A
Consumo	12V 1A (carga con la unidad apagada) 12V 1,2A (carga con la unidad encendida)
Corriente de carga	900mA
Tiempo de carga	3,5 horas
Temperatura de almacenamiento	-20°C~ 60°C
Temperatura operativa	-10°C ~ 45°C
Peso	736g

E

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificarlo previamente.



Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que los productos eléctricos usados no deben ser depositados junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde se disponga de instalaciones para estos fines. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre consejos de reciclaje (Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos).