

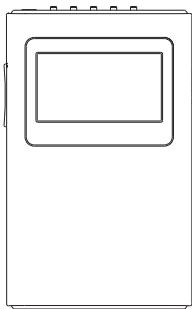
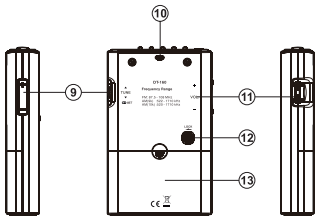


Pocket Radio R16 DT-160



D

Version 1




Bedienelemente

- ① Kopfhörerbuchse
- ② Speichertaste 1/Zeiteinstellung
- ③ Speichertaste 2/STEP-Taste
- ④ Speichertaste 3
- ⑤ Speichertaste 4/Mono/Stereo
- ⑥ Speichertaste 5/DBB-Taste
- ⑦ BETRIEB/BAND
- ⑧ LCD-Anzeige
- ⑨ TUNING-/EINSTELLUNGSRÄDCHEN
- ⑩ Gurthalterung
- ⑪ Lautstärketaste
- ⑫ Sperrtaste
- ⑬ Batteriefach

D

Display

- Ⓐ Eingestelltes Frequenzband
- Ⓑ Statusanzeige Batterie
- Ⓒ Signalstärke
- Ⓓ Anzeigesymbol UKW-Stereo
- Ⓔ Automatische Ausschaltung 90 Minuten
- Ⓕ Tastensperre
- Ⓖ Speicherplätze
- Ⓗ EINSTELLUNGS-Anzeige
- Ⓘ DBB-Anzeige
- Ⓝ NARR-Anzeige
- Ⓚ Frequenz- und Zeitanzeige

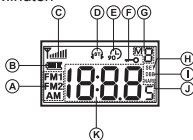


Installation der Batterie

Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Geräts. Schieben Sie die Abdeckung zum Öffnen des Batteriefachs nach unten. Legen Sie zwei AA (UM-3) Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen entsprechend. Schließen Sie die Abdeckung.

Drücken Sie die Taste BETRIEB/BAND, um das Radio einzuschalten. Halten Sie die Taste BETRIEB/BAND gedrückt, bis im LCD das „Aus“-Symbol erscheint. Das Radio wird dann ausgeschaltet.

Hinweis:

1. Am Batteriesymbol im LCD-Display können Sie den Batteriestatus ablesen. Wenn die Batterie leer und der Betrieb des Radios nicht mehr möglich ist, blinkt im LCD-Display das Symbol für den niedrigen Batteriestatus  zusammen mit der Anzeige „E“. Das Radio schaltet sich dann aus.
2. Stellen Sie sicher, die Batterien innerhalb von 3 Minuten auszutauschen. Anderenfalls gehen alle gespeicherten Radiosender während des Austauschs der Batterien verloren.

Uhrzeiteinstellung

Drücken Sie auf das TUNING-/EINSTELLUNGSRÄDCHEN; im LCD erscheint die Anzeige „SET“. Drücken Sie dann die Taste Zeiteinstellung; die Stundenanzeige blinkt. Drehen Sie das Einstellungsrad nach oben oder unten zur Einstellung der gewünschten Uhrzeit und drücken Sie die Taste Zeiteinstellung zum Bestätigen der Standeinstellung. Nach der Einstellung der Stunden blinkt die Minutenanzeige im Display. Folgen Sie den oben genannten Schritten zum Einstellen der Minuten.

Antenne/Kopfhörer

Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Das Kabel, das die Kopfhörer mit dem Radio verbindet, dient als Antenne für den UKWRadioempfang und sollte daher für einen besseren Empfang so weit wie möglich verlängert werden.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Ferritstabantenne für den MW-Empfang. Während Sie MW-Radiosender hören ist es deshalb nur notwendig, das Radio für eine bestmögliche Signalstärke zu drehen bzw. umzustellen.

Hinweis:

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärken Musik hören.



Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten ein. Beim Einstellen der Lautstärke können Sie im Display die Änderungen entsprechend verfolgen.

Radioeinstellungen

Band	MW
Frequenz	522-1710 kHz (9 kHz) 520-1710 kHz (10 kHz)
Antenne	Intern/Radio umstellen für bestmöglichen Empfang
Band	UKW
Frequenz	87.50-108 MHz
Antenne	Extern/Kopfhörer müssen an der Kopfhörerbuchse angeschlossen sein


MW-/UKW-Frequenzbandverengung

Um MW-/UKW-Radiosender mit schlechtem Signal besser empfangen zu können, verfügt das Radio über eine Funktion zur Verengung der MW-/UKW-Bandbreite, um Hochfrequenzstörungen zu reduzieren.

1. Wählen Sie mit der Taste BETRIEB/BAND das MW-/UKW-Band aus.
2. Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im LCD erscheint die Anzeige „SET“. Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen; im Display erscheint „NARR“ und weist auf die automatische Frequenzbandverengung zur Verbesserung der Soundqualität hin. Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im Display erscheint erneut die Anzeige „SET“. Wenn Sie dann die Taste Lautstärke erhöhen drücken, wird die „NARR“-Funktion deaktiviert.

Hinweis: Sangean empfiehlt, die „NARR“-Funktion beim Anhören von Talksendungen zu aktivieren. Dadurch kann die Soundqualität verbessert werden. Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter „NARR“-Funktion möglicherweise Stereo deaktiviert und der Sound nur in Mono wiedergegeben wird.

Automatische Abschaltung nach 90 Minuten

Um die Batterie zu schonen, verfügt das Radio über eine automatische Abschaltungsfunktion von 90 Minuten. Im LCD erscheint , wenn Sie das Radio mit der Taste BETRIEB/BAND einschalten. Drücken Sie für einen kontinuierlichen Betrieb die Taste BETRIEB/BAND ggf. länger als 2 Sekunden, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Das Icon verschwindet dann aus dem Display.

Automatische Sendersuche

Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie mit der Taste BETRIEB/BAND das gewünschte Frequenzband. Drehen Sie das Einstellungsrad nach oben/unten und halten Sie es dann länger als eine halbe Sekunde gedrückt, um die Sendersuche zu starten. Das Radio startet die Sendersuche und beendet diese automatisch, sobald ein Radiosender gefunden wurde.

Manuelle Sendersuche

Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie mit der Taste BETRIEB/BAND das gewünschte Frequenzband. Drehen Sie das Einstellungsrad, bis Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben.

Sender speichern (Speichertasten)

Schalten Sie das Radio durch kurzes Drücken der Taste BETRIEB/BAND ein. Wählen Sie mit der Taste BETRIEB/BAND das gewünschte Frequenzband. Stellen Sie einen Radiosender automatisch oder manuell ein. Wenn Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben, halten Sie eine Speichertaste (1-5) 2 Sekunden lang gedrückt, bis im Display die Anzeige M x nicht mehr blinkt und ein Signalton (per Kopfhörer) ertönt. Sie können für jedes Frequenzband (MW, UKW I, UKW II) 5 Radiosender speichern. Sender, die bereits gespeichert wurden, können mit dem oben beschriebenen Vorgang überschrieben werden.

Gespeicherte Radiosender einschalten

Schalten Sie das Radio und anschließend das gewünschte Frequenzband ein und drücken Sie die entsprechende Speichertaste. Im Display erscheinen die Nummer des gespeicherten Radiosenders und die dazugehörige Frequenz.

Stereo/Mono einschalten

Das Radio kann UKW-Stereosendungen empfangen. Drücken Sie bei schlechtem UKW-Signal auf das Einstellungsradchen; im LCD erscheint „SET“. Drücken Sie dann die Taste MO/ST, um von Stereo/Mono auf Mono umzuschalten. Die Stereoanzeige verschwindet aus dem Display.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im LCD erscheint „SET“. Drücken Sie die DBB-Taste, um die Bassverstärkung für einen stärkeren Basseffekt zu aktivieren. Im Display erscheint „DBB“. Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im Display erscheint erneut die Anzeige „SET“. Drücken Sie die DBB-Taste, um die DBB-Funktion zu deaktivieren.

Note:

Sangean empfiehlt, die DBB-Funktion bei der Verwendung von Kopfhörern zu aktivieren.

Software-Version

Die Software-Version kann nicht verändert werden und dient lediglich als Referenzangabe.

1. Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im LCD erscheint die Anzeige „SET“. Halten Sie die STEP-Taste gedrückt, wenn das Radio ausgeschaltet ist; im Display wird dann die Software-Version angezeigt (z.B. A03).
2. Halten Sie die Taste SETP weiterhin gedrückt, um die Feineinstellung von UKW/MW-Sendern zu aktivieren.

Feineinstellung von UKW/MW-Sendern

3. Im Display erscheint die Tuning-Einstellung für UKW (i.e. UKW1 50 oder 100). Drehen Sie das Einstellungsradchen nach oben/unten, um zwischen den Einstellungen 50 kHz und 100 kHz zu wählen; drücken Sie dann die STEP-Taste zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
4. Nach Auswahl der Einstellung erscheint im Display die Tuning-Einstellung für MW (i.e. 9 oder 10). Drehen Sie das Einstellungsradchen nach oben/unten, um zwischen den Einstellungen 9 kHz und 10 kHz zu wählen; drücken Sie dann die STEP-Taste zum Bestätigen Ihrer Auswahl.

Wichtig:

Falls Sie Frequenzbereich oder Frequenzintervall neu einstellen, werden alle gespeicherten Radiosender gelöscht.

Nordamerika UKW: 100 KHz

MW: 10KHz

Rest der Welt UKW: 50 KHz

MW: 9 KHz

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass das Radio unbeabsichtigt bedient wird. Der Schiebeschalter für die Tastensperre befindet sich an der Rückseite des Radios. Wenn der Schalter auf der Position LOCK steht, sind alle Tasten gesperrt und im Display wird das Sperrsymbol angezeigt. Um die Tastensperre zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter auf die Aus-Position. Die Tastensperre ist dann deaktiviert.

Radio zurücksetzen

Falls Ihr Radio nicht richtig funktioniert oder einige Ziffern im Display fehlen bzw. unvollständig sind, setzen Sie das Gerät wie nachfolgend beschrieben zurück, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Die Rückstellung des Systems kann im ausgeschalteten Zustand des Geräts durchgeführt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie auf das Einstellungsradchen; im LCD erscheint die Anzeige „SET“. Halten Sie dann die Taste Lautstärke reduzieren länger als 2 Sekunden gedrückt; „dEF“ blinkt im Display. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis alle Anzeigen im Display erscheinen. Gespeicherte Sender werden gelöscht und alle Konfigurationseinstellungen sowie die Uhrzeit werden auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt.

Technische Daten

Batterie: 2 X AA (UM-3/LR6)

Frequenzbereich:

UKW: 87.50-108 MHz

MW: 522-1710 kHz (9kHz)

520-1710 kHz (10kHz)

Ausgangsleistung: 1.0 mW+ 1.0 mW

Kopfhörerbuchse: 3,5 mm Durchmesser (Stereo)

Sangean behält sich das Recht für unangekündigte Änderungen der technischen Daten vor.



Sollten Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte: Elektro-und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wiederverwerten, falls entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Für Hinweise zur Wiederverwertung wenden Sie sich an die zuständigen örtlichen Stellen oder Ihren Händler. (Richtlinie über Elektro-und Elektronik-Altgeräte)