


SURVIVOR DAB MMR-88 DAB

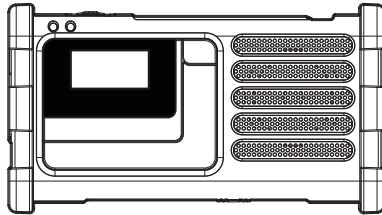

D

Version 1

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Anleitung durch.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie die Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenem Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Ventilationsöffnungen. Stellen Sie das Gerät entsprechend der Anweisungen des Herstellers auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Heizungen, Herden oder anderen Geräten die Hitze produzieren (z. B. Verstärker) auf.
9. Wenn Ihr Gerät über einen polarisierten oder geerdeten Stecker verfügt, machen Sie auf keinen Fall diese Sicherheitsfunktion unbrauchbar. Ein polarisierter Stecker hat zwei Flügel, bei denen einer breiter als der andere ist. Verfügt der Stecker über eine Erdung, so ist ein dritter Erdungsflügel vorhanden. Der breite und der Erdungsflügel sind eingebaute Sicherheitsvorrichtungen. Wenn der Netzstecker Ihres Geräts nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker.
10. Schützen Sie das Netzkabel vor Druckeinwirkung, insbesondere am Stecker, Steckdosen oder am Ausgangspunkts des Geräts.
11. Verwenden Sie lediglich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
12. Das Gerät darf nur dann mit Wagen, Gestellen, Dreifüßen, Halterungen oder Tischen verwendet werden, wenn diese vom Hersteller entsprechend angegeben wurden oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurden. Wenn ein Wagen benutzt wird, muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Wagen umkippt und Verletzungen verursacht.
13. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.

14. Wenden Sie sich im Wartungsfall nur an ausgebildetes Wartungspersonal. Das Gerät muss in Wartung gegeben werden, nachdem es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. bei Beschädigung des Netzkabels, nachdem Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, es herunter gefallen ist, nicht auf normale Weise funktioniert oder Regen bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
15. Dieses Gerät darf keinen Wassertropfen und -spritzern ausgesetzt werden. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
16. Um Feuer und elektrischen Schlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
17. Schützen Sie die Batterie vor übermäßiger Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem.
18. VORSICHT: Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie des gleichen oder gleichwertigen Typs.
19. Um Gehörschäden zu vermeiden, nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärken Musik hören.



ACHTUNG:

Um die Gefahr von elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen nur Wartungsarbeiten, die in der Betriebsanleitung angegeben werden durch unqualifizierte Personen vorgenommen werden.

Übersicht des Geräts

- ① Taste für LED-Taschenlampe
- ② Solarladepanel
- ③ Ladeanzeige
- ④ Niedrige Batteriestatusanzeige
- ⑤ LCD
- ⑥ Sendersuche +
- ⑦ Betriebstaste
- ⑧ Sendersuche -
- ⑨ Lautsprecher
- ⑩ Taste Auswahl/Sperre
- ⑪ Taste Info/Menü
- ⑫ Frequenzbandtaste
- ⑬ Speichertaste
- ⑭ Lautstärke +
- ⑮ Lautstärke -
- ⑯ LED-Taschenlampe
- ⑰ 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- ⑱ USB-Ladeanschluss für Handys oder MP3-Player
- ⑳ Micro-USB-Ladeanschluss
- ㉑ Halterung für Trageriemen
- ㉒ Teleskopantenne
- ㉓ Dynamogriff für Stromerzeugung
- ㉔ Batteriefach

D

Das SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) wird über einen 850-mAh-Lithiumionen-Akku (mitgeliefert) mit Strom versorgt. Bevor Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, laden Sie bitte den mitgelieferten Akku vollständig auf.

Legen Sie den mitgelieferten Akku ein

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben.
2. Legen Sie den mitgelieferten Akku in das Batteriefach ein. vergewissern Sie sich, dass der Akku mit der im Batteriefach angegebenen Polarität eingelegt wird.

Aufladen des Radios

Hinweis:

Benutzen Sie bitte eine der folgenden Methoden zum Aufladen Ihres Radios, wenn die Batteriestandsanzeige-LED blinkt und damit anzeigt, dass der Batteriestand niedrig ist.

1. Mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels können Sie das Radio einfach an einen Computer, Tablet oder eine beliebige andere USB-Stromversorgung anschließen. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Micro-USB-Anschluss auf der rechten Seite des Radios an.
2. Schließen Sie einen Netzadapter mit einem Micro-USB-Stecker (nicht im Lieferumfang) an eine Standardsteckdose an. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Micro-USB-Anschluss auf der rechten Seite des Radios an. Das Batteriestandssymbol leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Ladevorgang im Gange ist. Die CHARGE-LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs ebenfalls auf.

HINWEIS:

Das Radio beginnt damit den Lithium-Ionen-Akku aufzuladen.

Die Ladevorgang braucht ca. 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Das Batteriestandssymbol hört auf zu blinken, wenn das Radio vollständig aufgeladen ist. Verminderte Leistung, Verzerrung oder Stottern der Tonwiedergabe bzw. ein niedriger Ladezustand des Akkus (Batteriestandsanzeige) zeigen Ihnen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

HINWEIS:

Das Radio kann für ca. 10 Stunden benutzt werden, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Verwendung von Dynamostrom

1. vergewissern Sie sich, dass die Teleskopantenne eingezogen ist, bevor Sie am Dynamogriff drehen.
2. Nehmen Sie den Dynamogriff von der Ruheposition.
3. Drehen Sie am Dynamogriff mit ca. 120 Drehungen pro Minute, entweder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Lade-LED-Anzeige rot aufleuchtet.
4. Unter normalen Umständen können Sie das Radio nach 1 Minute Aufladen mit dem Dynamo für ca. 5 - 7 Minuten benutzen.
5. vergewissern Sie sich, dass der Griff wieder in die Ruheposition gestellt wird, nachdem Sie mit dem Aufladen fertig sind.

Verwendung von Solarstrom

Wichtig:

Das Radio muss nicht eingeschaltet werden, um Solarstrom zu beziehen.

1. Um den Akku des SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) mit Solarstrom aufzuladen, stellen Sie es in eine Position, in der die Solarzelle direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. Je mehr direktes Sonnenlicht vorhanden ist, desto mehr Elektrizität kann zum Betrieb des Radios erzeugt werden.
2. Richten Sie die Position des Radios aus, um die maximale Helligkeit der CHARGE-LED-Anzeige zu erhalten.
3. Es werden ca. 15 Stunden benötigt, um das Radio unter direktem Sonnenlicht vollständig aufzuladen.

Hinweis:

Eine optimale Leistung kann erreicht werden, wenn das Sonnenlicht direkt von oben auf die Solarzelle einfällt und es nicht durch Wolken, Laub oder Vorhänge etc. behindert wird.

In bestimmten Situationen und bei schlechten Lichtverhältnissen ist die Solarzelle nicht effektiv und sollte nicht als Hauptstromquelle für den normalen Gebrauch verwendet werden.

Die Solarzelle ist dazu konzipiert als ergänzende Energiequelle benutzt zu werden und kann unter geeigneten Lichtbedingungen bis zu 100% des Energiebedarfs des Radios decken.

Die Solarzelle lädt den Akku nur bei natürlichem Sonnenlicht auf. Es ist nicht möglich das Radio mit künstlichem Licht aufzuladen.

Versuchen Sie NICHT den Akku aufzuladen, indem Sie die Solarzelle direkt unter eine Sonnenlampe stellen. Dies kann dazu führen, dass irreversible Schäden am Radio entstehen und das Gehäuse beschädigt wird. (Dabei erlischt der Garantieanspruch)

Erstmaliger Betrieb – DAB

1. Ziehen Sie die Antenne vorsichtig aus und schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein.
2. Im Display erscheint die Anzeige „Willkommen zum Digitalradio“ und das Radio beginnt, den gesamten DAB-Bereich nach Sendern abzusuchen. Die Suche endet, sobald das Radio einen Sender gefunden hat. Falls das Radio bereits zu einem früheren Zeitpunkt verwendet wurde, schaltet das Gerät den zuletzt ausgewählten Sender ein. Drücken Sie die Taste Auswahl für die Wiedergabe des Senders.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um die Senderliste anzuzeigen und einen Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste Auswahl zur Auswahl des gewünschten Senders. Das Radio schaltet den Sender ein und zeigt im Display den Sendernamen an.
4. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.

Hinweis:

Aufgrund der Leitfähigkeit des menschlichen Körpers, kann der Empfang von DAB-Sendern unterbrochen oder gestört werden, falls die Antenne mit Ihrem Körper in Kontakt kommt oder sich in dessen unmittelbarer Nähe befindet.

Serviceinformationen – DAB

Das Radio unterstützt die Anzeige von technischen Informationen des aktuell übertragenen Senders.

Drücken Sie während der Wiedergabe eines DAB-Senders kurz die Taste Info/Menü, um nacheinander folgende Informationen anzuzeigen:

- a. Radiotext:** Anzeige von Textnachrichten wie Künstler oder Titelname, Rufnummer, Verkehrsmeldungen, usw.
- b. Signalfehler/-stärke:** Anzeige eines Signalfehlers für den aktuellen Sender. Ein niedriger Wert weist auf eine bessere Qualität des Radiosignals hin. Der Graph der Signalstärke ist u.a. hilfreich, wenn Sie das Radio umstellen oder dessen Antenne ausrichten. Die Anzeige sollte drei oder mehr Balken umfassen; in solch einem Fall ist ein guter Empfang gewährleistet.
- c. Programmtyp (PTY):** Anzeige des Typs des aktuell eingeschalteten Senders, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw.
- d. Multiplex-Name:** Name des DAB-Multiplex, zu dem der aktuelle Sender gehört, sowie die Übertragungsfrequenz.
- e. Sender und Frequenz:** Anzeige der Sendernummer und der Frequenz des aktuellen DAB-Senders.
- f. Bitrate und Audiotyp:** Anzeige der digitalen Bitrate und der Audio-code-Informationen des aktuell eingeschalteten Senders.
- g. Format:** Anzeige des Formats des aktuellen Senders.
- h. Datum:** Anzeige des aktuellen Datums.

Menüfunktionen – DAB

Schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein. Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, um das DAB-Menü zu öffnen.

Drücken Sie dann die Taste Sendersuche +/-, um durch folgende Optionen zu scrollen: Vollständiger Scan/ Manueller Scan/ DRC-Wert/ Senderreihenfolge/ Sender löschen/ System. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen der ausgewählten Option.

A) Vollständiger Scan:

Scannt das gesamte DAB-Netzwerk in Ihrem Gebiet. Nach Abschluss des Scans schaltet das Radio den ersten gefundenen Sender ein.

B) Manueller Scan:

Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um alle DAB-Sender zu durchsuchen. Drücken Sie die Taste Auswahl zur Auswahl des gewünschten Senders.

C) DRC (Regulierung des Dynamikbereichs):

Dank der DRC-Funktion werden leisere Töne besser hörbar, wenn Sie das Radio in einer lauten Umgebung verwenden. Markieren Sie mit den Tasten Sendersuche +/- die gewünschte DRC-Einstellung.

DRC Aus: DRC ist deaktiviert; DRC-Übertragung wird ignoriert.

DRC Hoch: DRC wird gemäß den Einstellungen der Rundfunkanstalt aktiviert.

DRC Niedrig: DRC-Wert entspricht der Hälfte des eingestellten Werts der Rundfunkanstalt.

Hinweis:

Nicht alle DAB-Radiosender unterstützen die DRC-Funktion. Falls eine Sendung DRC nicht unterstützt, dann bleibt die DRC-Einstellung des Radios effektiv.

D) Senderreihenfolge:

Ihr Radio verfügt über 3 Einstellungen bzgl. der Senderreihenfolge:

Alphanumerisch: Sortiert Sender alphanumerisch 0...9...A...Z.

Ensemble: Sortiert Sender anhand des DAB-Multiplex.

Gültigkeit: Zeigt nur Sender an, für die ein Signal gefunden wird.

Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem Sternchen markiert.

- E) Sender löschen:
Falls Sie innerhalb Ihres Landes umziehen, sind einige Sender in der Liste möglicherweise nicht mehr verfügbar. Außerdem ist es möglich, dass einige Sender mit der Zeit nicht mehr übertragen werden oder sich deren Standort oder Frequenz ändert. Sender, die nicht mehr gefunden bzw. längere Zeit nicht mehr empfangen werden, sind mit einem Fragezeichen markiert. Sie können diese markierten DAB-Sender aus der Liste löschen.
- 1) Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Liste der nicht verfügbaren Sender anzuzeigen.
 - 2) Wählen Sie mit den Tasten Sendersuche +/- die Option „JA“ oder „NEIN“ und bestätigen Sie mit der Taste Auswahl. Wählen Sie „JA“, um die nicht mehr verfügbaren Sender zu löschen. Falls Sie die Sender nicht löschen möchten, wählen Sie die Option „NEIN“; das Display kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.
- F) System:
Drücken Sie die Taste Auswahl, um eine der nachfolgenden Systemeinstellungen auszuwählen.

• Uhrzeit/Datum

Uhrzeit manuell einstellen

- 1) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die Option „Uhrzeit/Datum“ markiert ist. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Einstellung zu öffnen.
- 2) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die Option „Uhrzeit/Datum einstellen“ markiert ist. Drücken Sie die Taste Auswahl, um den Modus zum Einstellen der Uhrzeit aufzurufen. Die Taganzeige beginnt zu blinken.
- 3) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis der richtige Tag angezeigt wird. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie den Monat mit der Taste Sendersuche +/- ein. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie das Jahr mit der Taste Sendersuche +/- ein. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen Ihrer Einstellungen.
- 4) Stellen Sie die Stunden/Minuten auf die gleiche Art und Weise ein. Falls Sie am Radio das 12-Stundenformat eingestellt haben, werden für die Uhrzeit die Optionen AM und PM angezeigt.

Uhrzeit automatisch aktualisieren

- 1) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis im Display „Uhrzeit/Datum“ markiert ist. Drücken Sie dann die Taste Auswahl, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die Anzeige „Automatisch aktualisieren“ erscheint. Drücken Sie dann die Taste Auswahl, um das Menü für die automatische Aktualisierung zu öffnen.
- 3) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um eine Aktualisierungsoption auszuwählen: „Aktualisierung“, „Aktualisierung via DAB“, „Aktualisierung via UKW“, „Nicht aktualisieren“. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen.

Uhrzeitformat einstellen:

Sie können die Uhrzeit im 12- oder 24-Stundenformat anzeigen.

- 1) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die Option „Uhrzeit/ Datum“ markiert ist. Drücken Sie dann die Taste Auswahl, um die Einstellungen zu öffnen.
- 2) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die Option „Format einstellen“ markiert ist, und drücken Sie die Taste Auswahl, um die Formateinstellungen aufzurufen. Das aktuelle Uhrzeitformat ist mit einem Sternchen markiert.
- 3) Drücken Sie die Taste Sendersuche +/- zur Auswahl des 12- oder 24-Stundenformats und bestätigen Sie mit der Taste Auswahl.

- **Kontrast:** Kontrast der Displayanzeige einstellen.

Drücken Sie die Taste Sendersuche +/- zum Einstellen des Kontrasts. Die Kontrastanzeige im Bildschirm ändert sich ebenfalls. Drücken Sie die Taste Auswahl, wenn Sie die gewünschte Kontrasteinstellung gefunden haben.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache aus.

Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, bis die gewünschte Sprache markiert ist. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen.

- **Rückstellung:** Während der Rückstellung werden alle vom Benutzer vorgenommenen Konfigurationen gelöscht. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/- zur Auswahl von „JA“ oder „NEIN“. Falls Sie die Rückstellung nicht durchführen möchten, wählen Sie „NEIN“ und drücken Sie die Taste Auswahl. Wählen Sie „JA“, um alle gespeicherten Konfigurationen zu löschen und die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen.

- **Software aktualisieren**

In der Zukunft werden Softwareaktualisierungen für Ihr Radio verfügbar sein. Wenn Softwareaktualisierungen verfügbar sind, finden Sie die entsprechenden Links und Informationen unter:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

<http://www.sangean.eu/home.html>

www.sangean.com.au

Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Hauptniederlassung via E-Mail info@sangean.com

WICHTIG:

Aktualisieren Sie die Software nicht, es sei denn Sie werden von einem unserer Wartungstechniker diesbezüglich angeleitet.

- **SW-Version:** Die Anzeige der Software-Version kann nicht modifiziert werden und dient nur der Information. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Version der auf dem Radio installierten Software anzuzeigen. Drücken Sie die Taste Auswahl erneut, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Radiobetrieb – UKW (Manueller Scan)

1. Ziehen Sie die Antenne vorsichtig aus und schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein.
2. Schalten Sie mit der Frequenzbandtaste den UKW-Modus ein.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um die gewünschte Frequenz einzustellen. Die Frequenz ändert sich in Schritten von 50 KHz. Am Ende des Frequenzbands setzt das Radio die Suche in entgegengesetzter Richtung fort.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten entsprechend ein.
5. Drücken Sie die Betriebstaste, um das Radio auszuschalten.

Sendersuche – UKW

1. Halten Sie die Taste Sendersuche +/- gedrückt.
2. Das Radio sucht aufwärts oder abwärts, bis es einen Sender mit ausreichender Signalstärke gefunden hat. Falls das Signal stark genug ist und RDS-Daten übertragen werden, zeigt das Gerät den Sendernamen an. Am Ende des Frequenzbands setzt das Radio die Sendersuche in entgegengesetzter Richtung fort.

Serviceinformationen – UKW RDS

Ihr Radio unterstützt im UKW-Modus unterschiedliche Anzeigeeoptionen:

1. Drücken Sie kurz die Taste Info/Menü, um durch folgende Anzeigeeoptionen zu scrollen:
 - a. **Radiotext:** Anzeige von Laufertexten, wie z.B. Künstler/Titelname, Kunden-Hotline, usw.
 - b. **Programmtyp:** Anzeige von Informationen des aktuellen Senders, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw.
 - c. **Frequenz:** Anzeige der Frequenz des aktuellen UKW-Signals.
 - d. **Audiotyp:** Anzeige des Audiotyps für den aktuellen Sender.
 - e. **Datum:** Anzeige des aktuellen Datums.

Hinweis:

Falls keine RDS-Daten verfügbar sind, zeigt das Display keine Informationen bzgl. Sendername, Laufertext oder Programmtyp an.

Das Radio zeigt nur Informationen an, sofern diese auch verfügbar sind.

Die Stereoanzeige weist darauf hin, dass ein Sender in Stereoqualität empfangen wird.

Menüfunktionen – UKW

Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, um die UKW-Menüliste zu öffnen. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um durch folgende Optionen zu scrollen: UKW-Scanbereich/ UKW-Audio/ System (Systemeinstellungen siehe Erläuterungen für den DAB-Modus). Drücken Sie die Taste Auswahl zum Bestätigen.

D

A) UKW-Scanbereich:

Ihr Radio unterstützt die Suche nach lokalen/entfernten Radiosendern. Wählen Sie die Option „Lokal“, werden schwächere Signale von weiter entfernten Sendern ignoriert, was dazu führt, dass stärkere Signale besser erkannt werden.

Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um die Option „Lokal“ (nur Sender mit starkem Signal) oder „Entfernt“ (alle Sender einschließlich entfernte Sender) auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Auswahl zum Bestätigen. Die aktuelle Einstellung ist mit einem Sternchen markiert.

B) UKW-Audio:

Falls der aktuelle UKW-Sender über ein schlechtes Signal verfügt, sind möglicherweise Störgeräusche zu hören. Reduzieren Sie solche Störgeräusche, indem Sie den Sender in Monoqualität anstatt im automatischen Modus wiedergeben.

Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um die Option „Mono“ oder „Automatisch“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste „Auswahl“ zum Bestätigen.

Radiosender speichern – UKW/DAB

Sie können DAB- und UKW-Sender speichern. Das Gerät verfügt über 40 Speicherplätze (20 für DAB, 20 für UKW). Gespeicherte Radiosender bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender anhand oben erläuteter Vorgehensweise ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Speichertaste, bis unten im Display die Anzeige „MEM speichern“ erscheint.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/- zur Auswahl der Speicherplatznummer „Px“. Die Speicherplatznummer blinkt im Display und weist somit darauf hin, dass der Speicherplatz nicht belegt ist. Drücken Sie die Taste Auswahl, um den aktuellen Sender zu speichern. Im Display erscheint die Anzeige „Gespeichert“, nachdem der Sender auf dem Speicherplatz gespeichert wurde. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise zum Speichern weiterer Sender. Alternativ dazu können Sie auch einfach die Taste Auswahl drücken (ohne die Tasten Sendersuche +/- zur Auswahl der gewünschten Speicherplatznummer zu drücken), um den aktuellen Sender direkt zu speichern. Der Sender wird auf dem jeweils nächsten leeren Speicherplatz gespeichert (falls z.B. die Plätze 1 bis 4 belegt sind, wird der ausgewählte Sender automatisch auf Platz 5 gespeichert).

Hinweis:

Gespeicherte Radiosender können anhand der oben erläuterten Vorgehensweise überschrieben werden.

Gespeicherte Radiosender aufrufen – UKW/DAB

1. Stellen Sie mit der Frequenzbandtaste den gewünschten Modus ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Speichertaste, bis unten im Display die Anzeige „MEM suchen“ erscheint.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche +/-, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.

Hinweis:

Das Display zeigt nur die Speicherplätze an, auf denen ein Sender gespeichert ist.

LED-Taschenlampe

Das SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) bietet 4 Einstellungen für die LED-Taschenlampe. Betätigen Sie die LED-Flashlight-Taste einmal für die hohe Stufe, ein weiteres Mal für die niedrige Stufe, ein drittes Mal für Blinken und ein viertes Mal für ein SOS-Signal (Morse-Code Notsignal, drei Mal kurzes, drei Mal langes und erneut drei Mal kurzes Blinken). Wenn Sie die Taste ein fünftes Mal betätigen, wird die Taschenlampe ausgeschaltet. Sie können Sie die Taschenlampentaste auch in einem beliebigen Modus gedrückt halten, um die Taschenlampe auszuschalten.

D

Benutzung der Kopfhörer

Schließen Sie die Kopfhörer, für nicht-störendes Musikhören, am Kopfhöreranschluss an. Dadurch wird die Audioausgabe der Lautsprecher unterbunden.

Wichtig:

Übermäßige Lautstärken von Ohrhörern oder Kopfhörern können Gehörschäden verursachen.

Hinweis:

Verwenden Sie die Kopfhörerbuchse nicht bei Regen oder in feuchten Umgebungen, damit keine Feuchtigkeit in das Radio eindringen kann. Halten Sie die Gummiabdeckung unter solchen Bedingungen gut verschlossen.

Aufladen eines Mobiltelefons oder MP3-Players

Das SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) bietet einen USB-Ladeanschluss zum Aufladen Ihres Mobiltelefons oder MP3-Players bzw. ähnlichen Geräte mithilfe des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus.

1. Um die Radiowiedergabe nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen Ihr Mobiltelefon, MP3-Player bzw. ähnliches Gerät aufzuladen, wenn das Radio ausgeschaltet ist.
2. Der USB-Ladeanschluss bietet maximal 500 mAh Ladestrom.

Trageriemenöse

Sie können den mitgeliefert Trageriemen für den einfachen Transport an der dafür vorgesehenen Öse befestigen.

Eingeschränkte Wasserbeständigkeit

Dieses Radio ist ein wasserbeständiges Gerät und NICHT wasserdicht. Vergewissern Sie sich, dass die Gummiabdeckung auf den USB-, Micro-USB- und Kopfhöreranschlüssen richtig aufgesetzt ist.

Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie den unerwünschten Betrieb des Geräts vermeiden.

1. Halten Sie die Taste Auswahl/Sperre gedrückt, bis im Display die Anzeige „Tasten gesperrt“ erscheint. Die Betriebstaste und alle anderen Tasten sind dann deaktiviert, um einen versehentlichen Betrieb zu vermeiden.
2. Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie die Taste Auswahl/Sperre erneut gedrückt halten, bis im Display die Anzeige „Tasten entsperrt“ erscheint.

Technische Daten

Stromversorgung:

850 mAH Lithium-Ionen-Akku (mitgeliefert) x 1

Dynamo - zum Aufladen der Lithium-Akkus

Solarzelle - zum Aufladen der Lithium-Akkus

Optionale Stromversorgung:

Netzadapter mit Micro-USB-Stecker (nicht im Lieferumfang)

Audioausgabe: 400 mW

(DC-Eingang (5 VDC / 0,5 A) Micro-USB-B-Typ-Anschluss zum Aufladen des SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB).

USB-A-zu-Micro-B-Kabel & Handschlaufe im Lieferumfang enthalten)

Frequenzbereich

UKW: 87,50-108 MHz

DAB+ Band III: 5A-13F

Antenne

Teleskopantenne: UKW/DAB

Anschlüsse

DC-Anschluss: Micro-USB 5 VDC, 500 mA

DC-Ausgang USB Type A 5 V, 300 mA

Kopfhörerausgang:

3.5 mm, Stereo, 32 Ohm Impedanz

Veränderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



Sollten Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte: Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wiederverwerten, falls entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Für Hinweise zur Wiederverwertung wenden Sie sich an die zuständigen örtlichen Stellen oder Ihren Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)