


DT-800

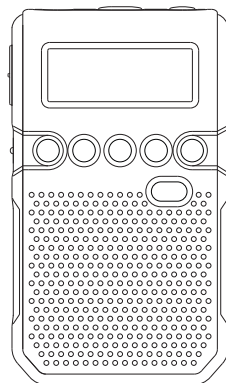

NL

Version 1

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 10.** Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- 11.** Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- 12.** Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
- 13.** Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.
- 14.** Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
- 15.** Voorwerpen en vloeistof – Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 16.** Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
- De netadapter of de stekker beschadigd is.
 - Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
 - De radio is blootgesteld aan regen of water.
 - De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
 - De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.

17.



Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.


Belangrijke instructies voor het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen

- 1.** Laad de batterijen minimaal eens elke 2 maanden op om de levensduur van de batterijen te verlengen.
- 2.** Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in het batterijvak in de stand "NiMH" staat.
- 3.** Plaats de batterijen in het batterijvak en zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting (+ en -) plaatst, zoals aangegeven in het batterijvak.

Belangrijke instructies voor het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen


4. Eerste gebruik: Laad nieuwe batterijen in één continue en ononderbroken oplaadbeurt op tot ze vol zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een langere levensduur van batterijen wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te laden tot ze vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw op te laden zolang de batterijen nog vol zijn.
5. Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal laad- en ontlaadcycli).
6. Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen en kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen bij het opladen.
7. Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C – 35 graden C op te laden. Bij lagere of hogere temperaturen is het mogelijk dat de batterijen niet volledig kunnen worden opgeladen.
8. Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van “leeg” tot “vol” enkele uren in beslag nemen, zelfs tot 7 uur of meer.
9. Laad batterijen niet op als de radio warm is of is blootgesteld aan warmtebronnen.
10. Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.

Belangrijke instructies voor het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen

11. Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
12. Gebruik geen mix van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.
13. Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
14. Gebruik geen batterijen die een verschillende mAh-capaciteit hebben.
15. Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
16. De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan variëren, afhankelijk van het gebruikte soort batterijen.
17. Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.
18. In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij kamertemperatuur.
19. Batterijen (indien meegeleverd met de radio) zijn verbruiksartikelen en vallen daarom niet onder de garantievoorwaarden van de radio.
20. Batterijen mogen niet worden weggegooid met het huisvuil of worden verbrand.
21. Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.
22.  **LET OP** —
“Explosiegevaar indien de batterijen worden vervangen door batterijen van een onjuist type.”

Bedieningselementen


Bovenaanzicht

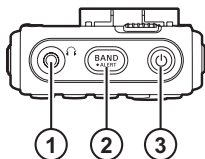


①	<p>Hoofdtelefoon- / FM-antenneaansluiting De hoofdtelefoon fungeert ook als FM-antenne wanneer deze is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u via de luidspreker luistert, kunt u de meegeleverde FM-draadantenne in de hoofdtelefoonaansluiting steken en de ST / MO / SP-schakelaar in de stand SP zetten.</p>
②	<p>Band / WX Alert – om te wisselen van radioband en de weeralarmperiode in te stellen (alleen Amerikaanse versie).</p>
③	<p>Aan / uit-knop en auto timer – Als het apparaat wordt ingeschakeld, zal het automatisch uitschakelen-pictogram  verschijnen op het display, de radio schakelt uit nadat de ingestelde automatische uitschakelperiode is verstreken (zie MENU TIME 90 voor instellingen automatische uitschakelfunctie). Als de radio wordt uitgeschakeld, houd de aan / uit-knop meer dan 2 seconden ingedrukt tot het pictogram niet langer wordt getoond op het display en er een piepton klinkt om de automatische uitschakelfunctie te annuleren.</p>

Bedieningselementen

Linkeraanzicht

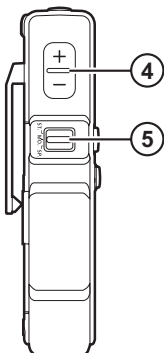


Voorraanzicht

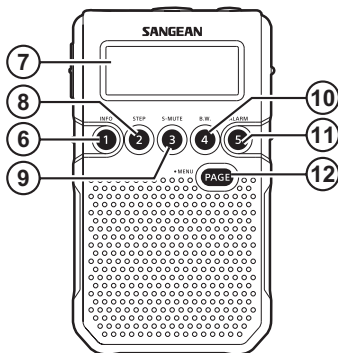


4	Volumeregeling
5	Stereo / Mono / Luidspreker – Als u naar een FM-uitzending luistert via de luidspreker, kunt u de meegeleverde FM-draadantenne in de hoofdtelefoonaansluiting steken en de ST / MO / SP-knop in de stand SP zetten
6	Voorkeurzender 1 / Informatie
7	Display
8	Voorkeurzender 2 / Afstemstap
9	Voorkeurzender 3 / zachte demping aan / uit
10	Voorkeurzender 4 / Selecteren bandbreedte smal / breed
11	Voorkeurzender 5 / Alarm aan / uit
12	PAGE / MENU


Bedieningselementen

Rechteraanzicht

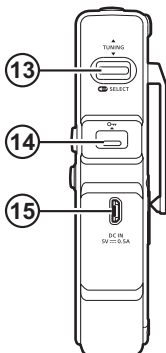


Achteraanzicht

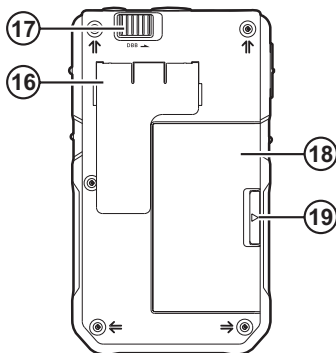

13	TUNING / SELECT – druk op de TUNING-knop om deze te gebruiken als SELECT-knop.
14	Vergrendelschakelaar – De vergrendelschakelaar voorkomt het onbedoeld bedienen van de radio. Schuif de vergrendelschakelaar naar de bovenste stand 'vergrendeld'. Het pictogram  verschijnt op het display. De aan / uit-knop en alle andere knoppen zijn nu uitgeschakeld.
15	USB-oplaadpoort
16	Riemklem
17	DBB aan / uit – Deep Bass Booster inschakelen of uitschakelen (alleen bij gebruik hoofdtelefoon)
18	Batterijdeksel
19	Openingsmechanisme batterijdeksel

Bedieningselementen

Achteraanzicht

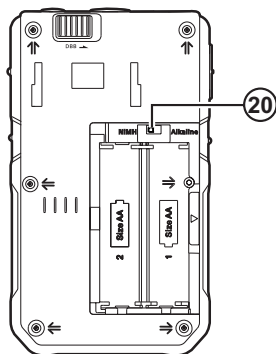


20

Batterijschakelaar – zit in het batterijvak

Display

LCD-display

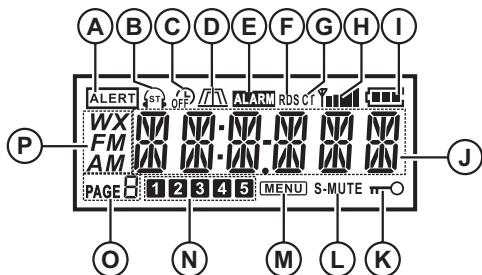

A	Weeralarm-indicator
B	Stereo-indicator
C	Auto uitschakeltimer-indicator
D	Smalle / Brede bandbreedte-indicator
E	Alarmindicator
F	RDS-zender
G	CT (automatisch instellen kloktijd)
H	Signaalsterke zender-indicator

I	Batterijstroom-indicator
J	Tijd en radiofrequentie
K	Vergrendelknop geactiveerd
L	Zachte demping-indicator
M	MENU-indicator
N	Voorkeurzender
O	Voorkeurzenderpagina
P	Band-indicator

Gebruik met batterijen

Installatie batterijen bij gebruik van alkalinebatterijen

1. Het batterijdeksel zit op de achterkant van de radio. Schuif de schakelaar van het batterijdeksel in de richting van de pijl naar de rechterkant. Het batterijdeksel springt nu naar buiten, zodat u de batterijen kunt installeren.
2. Plaats twee UM3 (maat AA) alkalinebatterijen op de daarvoor bestemde plaatsen in het batterijvak. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting (+ en -) worden geplaatst, zoals getoond op de achterkant van de radio. Plaats het batterijdeksel daarna terug.

BELANGRIJK

- De schakelaar in het batterijvak moet bij gebruik van alkalinebatterijen in de stand “Charge Off / Alkaline” staan. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot ernstige schade aan de batterijen of de radio.
- Als de batterijen leeg zijn, zal de letter “E” knipperen op het display. De radio schakelt zichzelf nu uit. Het is mogelijk dat de radio niet opnieuw kan worden ingeschakeld tot de batterijen zijn vervangen of de radio is aangesloten op de netadapter.
- Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.



We raden aan de DT-800 wanneer mogelijk te gebruiken in combinatie met de meegeleverde netadapter. Als u verwacht de radio veel op batterijen te gebruiken, wordt aanbevolen gebruik te maken van oplaadbare batterijen.

Gebruik met batterijen

Installatie batterijen bij gebruik van oplaadbare batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel door het deksel in de richting van de pijl te schuiven.
2. Schuif de schakelaar in het batterijvak naar de stand "Charge On / NiMH".
3. Plaats twee oplaadbare UM3 (maat AA) batterijen op de daarvoor bestemde plaatsen in het batterijvak. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting (+ en -) worden geplaatst. De radio is ontworpen om gebruikt te worden met nikkelmetaalhybride (NiMH) oplaadbare batterijen.
4. Steek de netadapter in uw radio en steek de netadapter daarna in een stopcontact.
5. De batterijstroom-indicator verschijnt op het display en de animatie geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen neemt ongeveer 7 uur in beslag, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, stopt de animatie van de batterijstroom-indicator en wordt de volledig opgeladen indicator getoond.

OPMERKING

De radio is uitgerust met een automatische batterijcontrolefunctie die actief is tijdens het opladen. Het display toont de melding "BT1-NG" of "BT2-NG" of beide meldingen in combinatie met een lege batterijstroom-indicator  om aan te geven dat de oplaadbare batterijen niet naar behoren werken. Vervang de batterijen volgens de informatie op het display. Als het display de melding "CHECK" met een lege batterijstroom-indicator , toont, controleer dan zowel de batterijen als de meegeleverde netadapter.

Gebruik met batterijen

Installatie batterijen bij gebruik van oplaadbare batterijen

BELANGRIJK

Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, dan moet de batterijschakelaar in de stand “Charge On / NiMH” staan. Batterijen worden alleen opgeladen als de radio is ingeschakeld en is aangesloten op de netadapter.

BELANGRIJK

Gebruik alleen de meegeleverde netadapter om de radio te voorzien van stroom of de oplaadbare batterijen op te laden om storingen tijdens het luisteren naar de radio te vermijden.

Als de batterijen leeg zijn, zal de letter “E” knipperen op het display. De radio schakelt zichzelf nu uit. Het is mogelijk dat de radio niet opnieuw kan worden ingeschakeld tot de batterijen zijn vervangen of de radio is aangesloten op de netadapter.

Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.

BELANGRIJK

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals direct zonlicht, vuur, etc. Wegwerpbatterijen moeten na gebruik naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht. Batterijen mogen niet worden verwijderd door verbranding.

De netadapter gebruiken

Uw radio wordt geleverd met een netadapter.

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de USB-stekker in de USB-oplaadpoort.
3. Steek de netadapter in een standaard stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de radio, zal de radio van stroom worden voorzien door de netadapter en niet door de batterijen.



De netadapter moet van het lichtnet en de radio worden losgekoppeld als de radio niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK

De netadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet bereikbaar blijven tijdens normaal gebruik. De netadapter moet volledig uit het stopcontact worden getrokken om de radio volledig los te koppelen van het lichtnet.

Vergrendelschakelaar

De vergrendelschakelaar wordt gebruikt om het onbedoeld bedienen van de radio te voorkomen.

1. Zet de vergrendelschakelaar op de rechterkant van uw radio in de stand 'Vergrendelen' . De aan / uit-knop en alle andere knoppen zijn nu uitgeschakeld. Dit voorkomt het onbedoeld bedienen van uw radio, bijvoorbeeld als deze in uw koffer of reistas zit. Het display toont het vergrendelpictogram .
2. U kunt de vergrendeling ontgrendelen door de vergrendelschakelaar omlaag te schuiven naar de stand 'Ontgrendelen'; het vergrendelpictogram wordt niet langer getoond op het display.

De kloktijd instellen

Bij het eerste gebruik van de radio, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd of de netadapter is aangesloten, zal de tijd op het display knipperen



. Druk op SELECT en druk vervolgens TUNING omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren. Druk daarna nogmaals op SELECT ter bevestiging van het uur. De minuutcijfers knipperen op het display. Druk TUNING omhoog / omlaag om het gewenste aantal minuten te selecteren en druk daarna op SELECT om het instellen van de tijd te voltooien. Het display toont nu de huidige tijd.

De kloktijd automatisch instellen – met RDS CT

Deze radio beschikt over een functie voor het automatisch instellen van de kloktijd met RDS CT. De kloktijd kan elke keer dat u op een FM-zender met RDS CT-dienst afstemt automatisch worden ingesteld. U moet de klokinstelling instellen op 'Auto' om het automatisch instellen van de kloktijd in te schakelen.

Houd, terwijl de radio is in- of uitgeschakeld, de knop PAGE / MENU ingedrukt tot MENU knippert op het display en er een piepton klinkt. Terwijl MENU op het display knippert, druk TUNING omhoog / omlaag om CLKSET te selecteren en druk daarna op SELECT om de klokinstelling te openen. Druk TUNING omhoog / omlaag om AUTO te selecteren en druk nogmaals op SELECT om het automatisch instellen van de tijd in te schakelen. De melding RDS CT verschijnt voor een aantal seconden op het display en daarna verschijnt de klok.

Schakel de radio in en stem af op een FM-zender met RDS CT-dienst. Het display toont de kloktijd en het RDS CT-pictogram om aan te geven dat de tijd automatisch wordt ingesteld door de RDS CT-dienst.

OPMERKING

Zodra u CLKSET heeft ingesteld op AUTO, kan de kloktijd niet meer handmatig worden ingesteld.

De radio afstemmen

Selecteren Stereo / Mono / Luidspreker

Als u via de luidspreker wilt luisteren, steek de meegeleverde FM-draadantenne dan in de hoofdtelefoonaansluiting voor betere FM-ontvangst; zorg ervoor dat u de stereo / mono / luidspreker-schakelaar in de stand SP zet.

Als u wilt luisteren met oordopjes of een hoofdtelefoon, steek de stekker van de oordopjes of hoofdtelefoon dan in de hoofdtelefoonaansluiting, dit dempt het geluid van de luidspreker.

Als de FM-ontvangst goed is, schuif de ST / MO / SP-schakelaar dan naar de stand ST (stereo) voor stereogeluid. Als het radiosignaal zwak is, schuif de schakelaar dan naar de stand MO (mono) om de radio te dwingen de zender af te spelen in mono en de hoeveelheid ruis te verminderen.

De radio beschikt over een ingebouwde ferrietstaafantenne voor AM-ontvangst. Draai de radio indien nodig voor betere ontvangst.

ATS afstemmen – Auto Tuning System

- De radio beschikt over een automatisch afstemsysteem (ATS) dat automatisch radiozenders op de FM- en AM-band opslaat als voorkeurzenders op basis van de signaalsterkte van de ontvangen zenders. ATS FM / ATS AM kan alleen worden gebruikt als de radio is ingeschakeld.

Schakel de radio in en selecteer de FM- of AM-band door op BAND te drukken. Houd PAGE / MENU ingedrukt om het MENU te openen, MENU knippert op het display. Druk Tuning omhoog / omlaag om ATS FM (voor FM) of ATS AM (voor AM) te selecteren en druk daarna op SELECT ter bevestiging van de ATS-instelling. De radio start het automatisch afstemsysteem (ATS) en slaat de gevonden zenders op basis van signaalsterkte op als voorkeurzenders. De radio kan voor zowel de FM- als de AM-band in totaal 20 voorkeurzenders op 4 voorkeuzenderpagina's opslaan. U kunt op de weerband geen gebruik maken van de automatische afstemfunctie.

De radio afstemmen

Scannen

- Schakel uw radio in door op de Aan / uit-knop op de bovenkant van de radio te drukken.
- Selecteer de gewenste band door op BAND te drukken.
- Druk Tuning omhoog / omlaag en druk daarna op SELECT om het scannen te bevestigen. De radio scant in de gewenste richting en stopt bij de eerstgevonden zender met een actief signaal.
- Herhaal de bovenstaande stap zo vaak als gewenst.

Handmatig afstemmen

- Schakel uw radio in door op de Aan / uit-knop te drukken.
- Selecteer de gewenste band door op BAND te drukken.
- Druk Tuning herhaaldelijk omhoog / omlaag tot de gewenste frequentie is gevonden.

Voorkeuzenders instellen

Er zijn 20 voorkeuzenders beschikbaar voor elk de AM- en FM-band en 5 voorkeuzenders voor de weerband (alleen Amerikaanse versie). De radio beschikt dus in totaal over 45 voorkeuzenders (40 voorkeuzenders voor Europese versie). De radio beschikt op de AM- en FM-band over 4 voorkeuzenderpagina's met elk 5 voorkeuzenders. De weerband (alleen Amerikaanse versie) heeft geen voorkeuzenderpagina's.

- Stem zoals hierboven beschreven met behulp van ATS, scannen of handmatig afstemmen af op de gewenste zender.
- Druk op PAGE om door de voorkeuzenderpagina's 1-4 te bladeren en de voorkeuzenderpagina waarop u de zender wilt opslaan te selecteren. De weerband (alleen Amerikaanse versie) heeft geen voorkeuzenderpagina's.
- Houd de knop van de gewenste voorkeuzender (1-5) ingedrukt tot het cijfer op het display stopt met knipperen en er een pieptoon klinkt. De radiozender wordt opgeslagen onder het gekozen voorkeuzendernummer. Het display toont de voorkeuzenderpagina en het voorkeuzendernummer.

Een voorkeuzender oproepen

U kunt zenders die zijn opgeslagen als voorkeuzender eenvoudig oproepen.

- Schakel uw radio in en selecteer de gewenste frequentieband (AM of FM).
- Selecteer de voorkeuzenderpagina door op PAGE te drukken en te bladeren tot u de gewenste pagina heeft gevonden.
- Druk op de knop van de gewenste voorkeuzender (1-5) om de voorkeuzender op te roepen.

Voorkeurzenders instellen

Voorkeurzenders bewerken

Als u een voorkeuzender die is opgeslagen onder een bepaald nummer wilt opslaan onder een ander nummer (bijv. van P1 naar P5), roep voorkeuzender P1 dan op volgens de bovenstaande instructies. P1 knippert op het display. Houd de knop van het gewenste voorkeuzendernummer, in dit geval P5, vervolgens ingedrukt tot er een pieptoon klinkt. Dit geeft aan dat de voorkeuzender opnieuw is opgeslagen.

OPMERKING

Voorkeurzenders kunnen niet worden verwijderd, maar wel worden overschreven.

Gebruik weerband en weeralarm (alleen Amerikaanse versie)

1. Schakel de radio in en druk op BAND om de weerband te selecteren. Het display toont WX en een kanaalnummer. Druk Tuning omhoog / omlaag om door de kanalen te bladeren (kanaal 1 tot kanaal 7). In de meeste gebieden in de VS kunt u maar één weerbandkanaal ontvangen. Het kanaal met de uitzendservice is normaal gesproken het lokale weerstation in uw omgeving.

De frequenties van kanaal 1 tot kanaal 7 zijn:

162.400	162.425	162.450	162.475	162.500	162.525	162.550
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gebruik weerband en weeralarm (alleen Amerikaanse versie)

Opmerkingen

Voor informatie over uw lokale weerstation kunt u terecht op de website van NOAA op <http://www.nws.noaa.gov/nwr>

Voor een beter signaal wordt aanbevolen de meegeleverde FM-draadantenne in de hoofdtelefoonaansluiting te steken.

2. Als de radio in de weerbandmodus staat, houd BAND dan ingedrukt tot ALERT op het display verschijnt. Houd BAND herhaaldelijk ingedrukt om te bladeren door de beschikbare alarmtijden: 2-4-6-8-16 H (uur). Laat BAND los zodra de gewenste alarmtijd is gekozen. Het display toont ALERT om aan te geven dat de weeralarmfunctie is geactiveerd.
3. Als het weeralarm afgaat, druk dan op een willekeurige toets om naar de weerband te schakelen.
4. Als de ingesteld alarmtijd is verstreken, wordt het alarm gedeactiveerd en wordt ALERT niet langer op het display getoond.
5. Als u een weeralarm wilt annuleren, houd BAND dan ingedrukt tot de melding OFF op het display verschijnt en ALERT niet langer wordt getoond.

Instellingen in MENU

Er zijn verschillende instellingen die u kunt instellen in het MENU. U kunt de verschillende instellingen aanpassen als de radio in- of uitgeschakeld is.

Houd PAGE (MENU) ingedrukt om het MENU te openen. De MENU-indicator knippert op het display.

Druk TUNING omhoog / omlaag om te bladeren door P01 → RESET → ALMSET → CLKSET → 12 / 24H → TIM 90 → BEEP → LIGHT → ATS FM (of ATS AM) → AM10K (AM9K voor Europese versie) → FM 100K → 87-108

- P01 om de softwareversie te bekijken.
- RESET (uw radio resetten) – Druk op SELECT en druk daarna TUNING omhoog / omlaag om reset te selecteren. Druk op SELECT om YES te selecteren en de radio te resetten. Alle opgeslagen instellingen en alle voorkeurzenders die zijn opgeslagen in het geheugen worden nu gewist. Alle instellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
- CLK SET (instellen klok) –Druk, nadat MENU knippert op het display en CLKSET verschijnt, op SELECT, het uurscijfer knippert op het display met AM of PM (12-uursformaat), druk TUNING omhoog / omlaag om het uur naar wens in te stellen en druk daarna ter bevestiging van het uur nogmaals op SELECT. De minutcijfers knipperen op het display, druk TUNING omhoog / omlaag om het gewenste aantal minuten te selecteren en druk daarna op SELECT om de kloktijd te bevestigen. Het display toont de tijd als het instellen van de klok is voltooid. De MENU-indicator zal niet langer knipperen op het display.

Instellingen in MENU

- **ALMSET** (alarm instellen) – Druk, nadat MENU knippert op het display en ALMSET verschijnt, op SELECT om de alarmtijd in te stellen. De uurscijfers knippen op het display, druk TUNING omhoog / omlaag om het alarmuur naar wens in te stellen. Druk nogmaals op SELECT om de instelling van het alarmuur te bevestigen. De minuutcijfers knippen op het display; druk TUNING omhoog / omlaag om de alarmminuten naar wens in te stellen en druk daarna op SELECT om het instellen van het alarm te voltooien. De ALARM-indicator wordt getoond op het display om aan te geven dat het alarm is ingesteld.
Als het alarm afgaat, kan het worden uitgeschakeld door op de Aan / uit-knop te drukken. Als u de alarminstelling wilt annuleren, houd PAGE / MENU dan ingedrukt om MENU en ALMSET te openen. Druk op de knop Voorkeuzender 5 / Alarm, de ALARM-indicator wordt niet langer getoond op het display om aan te geven dat het ingestelde alarm is geannuleerd. U kunt op PAGE / MENU drukken om terug te gaan naar de tijdweergave.

OPMERKING

U kunt het ALMSET-menu (voor het instellen van de alarmtijd) alleen openen nadat u de kloktijd heeft ingesteld.

- **12 / 24 H** – (12- of 24-uursformaat voor klok)
Druk op SELECT en druk TUNING omhoog / omlaag om CLK 12H of CLK 24H te selecteren. Druk op SELECT om het 12- of 24-uursformaat te bevestigen.
- **TIM 90** (automatisch uitschakelen) – Druk op SELECT, het getal 90 knippert op het display (de radio schakelt na 90 minuten automatisch uit). Druk TUNING omhoog / omlaag om door de beschikbare uitschakeltijden te bladeren (90-120-OFF-15-30-45-60-90). Druk op SELECT om de uitschakeltijd van de automatische uitschakelfunctie te selecteren. De auto uitschakeltimer-indicator verschijnt op het display. U kunt OFF (UIT) selecteren om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren of een uitschakeltijd selecteren om de radio uit te schakelen nadat de geselecteerde uitschakeltijd is verstreken. Druk op de Aan / uit-knop om het luisteren voort te zetten.

Instellingen in MENU

- **BEEP** – Druk op SELECT en druk daarna TUNING omhoog / omlaag om Beep ON (AAN) of OFF (UIT) te selecteren. U kunt deze functie schakelen als u wilt dat de radio een pieptoon laat horen bij handelingen waarbij u een knop ingedrukt moet houden, bijv. het MENU openen, voorkeurszenders instellen, etc. Druk op SELECT om de instelling van BEEP te bevestigen.
- **LIGHT** – Druk op SELECT en druk daarna TUNING omhoog / omlaag om de verlichtingstijd van het display na een handeling in te stellen op 10S (seconden) -20S-30S-OFF . Selecteer OFF (UIT) als u niet wilt dat het display verlicht wordt tijdens gebruik. Dit helpt de levensduur van de batterijen te verlengen.
- **ATS FM / ATS AM** – voor bediening, zie ATS afstemmen – Auto Tuning System (hierboven beschreven). ATS FM / ATS AM kan alleen worden gebruikt als de radio is ingeschakeld.
- **AM 10K** – AM-afstemstappen verschillen per land. In Noord-Amerika en Latijns-Amerika wordt doorgaans een AM-afstemstap van 10 kHz gebruikt. In andere landen is de AM-afstemstap doorgaans 9 kHz. Druk op SELECT en druk daarna TUNING omhoog / omlaag om de AM-afstemstap in te stellen op 10k of 9k. Druk op SELECT ter bevestiging van de AM-afstemstap.
- **FM 100K** – In Noord-Amerika en Latijns-Amerika is de FM-afstemstap doorgaans 200kHz. In andere landen is de FM-afstemstap doorgaans 100kHz. Volg de procedure voor het instellen van de AM-afstemstap en stel de FM-afstemstap op dezelfde manier in op 50kHz, 100kHz of 200kHz.
- **87– 108** –Selecteer frequentiebereik FM-band.
Het frequentiebereik van de FM-band is doorgaans in de meeste landen 87.50-108 MHz; er zijn echter landen, zoals Japan en Rusland, waar er verschillende frequentiebereiken zijn.
Volg dezelfde procedure als hierboven om te bladeren door de beschikbare FM-frequentiebereiken en het FM-frequentiebereik in te stellen op 87-108, 76-90, 76-108 of 64-108MHz.

Extra functies

De radio is uitgerust met extra functies die gebruikt kunnen worden met behulp van de multifunctionele voorkeuzenderknoppen 1-5.



Schakel de radio in en stem af op een radiozender. Houd PAGE / MENU ingedrukt om het MENU te openen. De MENU-indicator knippert op het display en er klinkt een pieptoon.

INFO (voorkeuzenderknop 1) – Als de MENU-indicator op het display knippert, druk dan herhaaldelijk op INFO om door de tijd, alarmtijd, radiofrequentie en radiozendernaam (alleen voor zenders met RDS-dienst) te bladeren.

STEP (voorkeuzenderknop 2) – Als de MENU-indicator op het display knippert, druk dan op STEP om de huidige AM- of FM-afstemstap te wijzigen. Verander de AM-afstemstap van 9k of 10k naar 1k, verander de FM-afstemstap van 200k naar 100k, van 100k naar 50k of van 50k naar 10k, afhankelijk van het land waarin de radio is verkocht. Druk nogmaals op PAGE / MENU om de wijziging van de afstemstap te bevestigen.

S-MUTE (voorkeuzenderknop 3) – Zachte demping inschakelen en uitschakelen

U kunt deze functie inschakelen om witte ruis tussen zenders of ruis van zenders met een zwak signaal te dempen. Als MENU op het display knippert, druk dan op S-MUTE om zachte demping in te schakelen of uit te schakelen. De S-MUTE-indicator verschijnt op het display als zachte demping is ingeschakeld.

B.W. (Bandbreedte) – Als u tijdens het luisteren naar een FM-zender last heeft van interferentie van andere zenders of tijdens het beluisteren van AM-zender een hoogfrequente ruis hoort, kunt u deze functie gebruiken om te proberen het probleem te verhelpen. Als de MENU-indicator op het display knippert, druk dan op B.W. om de bandbreedte in te stellen op 'Narrow' (smal), het display toont de instelling:  (smal) of  (breed). Druk op PAGE / MENU om de wijziging van de bandbreedte te bevestigen.

Specificaties

Stroomvereisten:	Netadapter
	AC 100-240 V 50/60 Hz (Amerikaanse versie)
	AC 230V 50Hz (Europese versie)
	DC 5V 500mA
Batterijen:	2 x AA / LR6 / UM-3 of 2 x Ni-MH oplaadbare batterijen.
Levensduur batterijen:	Ca. 35 uur luisteren met luidspreker op normaal volume.
	Ca. 70 uur luisteren met hoofdtelefoon voor 4 uur per dag op normaal volume.
Oplaadtijd oplaadbare batterijen:	Ca. 7 uur
Levensduur batterijen en oplaadtijd batterijen is afhankelijk van de capaciteit van de gekozen batterijen.	
Frequentiebereik	FM 87.50-108 MHz
	AM 522-1710 kHz (9k afstemstap) 520-1710 kHz (10k afstemstap)
	WX (alleen Amerikaanse versie) kanaal 1-7 met alarm
Circuit-eigenschappen	
Hoofdtelefoon:	32ohm
Vermogen:	1mW voor hoofdtelefoon en 100 mW voor luidspreker
Luidspreker:	8ohm, 28mm diameter
Bedrijfstemperatuurbereik:	0°C tot +35°C

❖ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:



aH 18 12 00001

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Productcode
Productiejaar
Productiemaand
Serienummer

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggoien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)