




# MMR-77

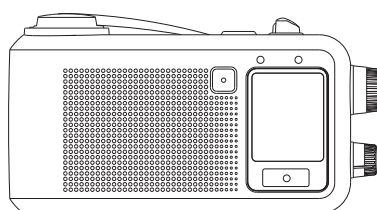

**E**

Version 1





## Controles

- ① Interruptor de banda AM/FM
- ② Timbre de emergencia
- ③ Funcionamiento con dinamo
- ④ Indicador de banda AM/FM
- ⑤ Indicador LED de sintonización
- ⑥ Indicador LED de carga
- ⑦ Botón de iluminación
- ⑧ Dial
- ⑨ Puntero del dial
- ⑩ Lámpara de iluminación
- ⑪ Sintonizador giratorio
- ⑫ Control de encendido y volumen
- ⑬ Sujetador de la banda de mano
- ⑭ Clavija para auricular
- ⑮ Clavija de C.C. para adaptador de C.A.
- ⑯ Interruptor batería/dinamo
- ⑰ Compartimiento de las pilas
- ⑱ Antena telescópica

**E**



## Fuente de alimentación

1. Funcionamiento con pilas
  - a. Abra el compartimiento de pilas pulsando la marca y abriendo la tapa
  - b. Quite las pilas usadas, tirando la primera con el dedo índice. Luego quite la segunda pila.
  - c. Cuando coloque las pilas nuevas (2 x 1,5V, tipo UM-3, AA o LR6), tenga en cuenta la polaridad correcta.

Nota:

Quite las pilas cuando no se vaya a utilizar el dispositivo por un período largo. El fabricante no acepta responsabilidad por los daños debido a pilas usadas.

Nota medioambiental:

Las pilas, incluidas aquellas que no contienen metales pesados, no deben desecharse con los desperdicios domésticos. Por favor deseche las pilas utilizadas de manera medioambientalmente correcta. Consulte las normativas legales que se aplican en su zona.

2. Funcionamiento con la red eléctrica (adaptador de red eléctrica 3V/200mA, positivo en el central)
  - a. Enchufe el adaptador de red eléctrica (no suministrado) en la clavija C.C. (2.5 mm de diámetro) a la izquierda del dispositivo.
  - b. Las pilas del compartimiento se desconectan.



Nota:

no puede cargar las pilas normales o pilas recargables mediante funcionamiento con red eléctrica.

### 3.Funcionamiento con dinamo

Nota:

Puede cargar las pilas de la radio mediante alimentación con dinamo tanto si el interruptor se encuentra en la posición de batería o dinamo. La carga del dinamo está incorporada en la pila del dinamo no en la pila del compartimiento de pilas. **E**

- a. saque la manivela del dinamo de su posición de reposo .
- b. gire la manivela del dinamo a una velocidad de 120 vueltas por minuto en sentido horario o antihorario hasta que el indicador LED de carga indique el estado de la carga.
- c. Bajo condiciones normales de uso, por un minuto de carga se puede escuchar la radio aproximadamente 30 minutos. (banda AM y utilizando altavoz).
- d. Asegúrese que la manivela se encuentre en la posición de reposo después de haberse completado la carga.
- e. Puede cargar la pilas mediante el dinamo tanto si la radio está apagada o encendida .
- f. Asegúrese que la antena telescópica esté en la posición de reposo antes de girar la manivela del dinamo .





Nota:

Al conectar un adaptador de corriente C.A. en la clavija C.C., la carga del dinamo no será efectiva.

Nota:

La pila recargable incluida para la alimentación por adaptador de C.A tendrá 300 a 500 veces de carga, por lo tanto le sugerimos utilice la radio con pilas estándar o con el adaptador de C.A. (no suministrado) siempre que pueda.

### **Funcionamiento de la radio**

1. Seleccione encendido por pilas (asegúrese que las pilas están colocadas y cargadas) o posición dinamo conmutando el interruptor pila/dinamo.
2. Encienda la radio encendiendo el control de encendido/volumen.
3. Seleccione la radio requerida (AM o FM).
4. Para una recepción FM, extienda la antena telescópica y gírela hasta que se reciba una buena señal. Para AM, oriente la antena girando la radio para obtener una buena recepción y evite interferencias del ordenador, dispositivos electrónicos, etc.
5. Regule el volumen girando el control de volumen.





### **Escucha con auriculares**

Enchufe la clavija de los auriculares (3.5 mm, estéreo) en el conector de auriculares al lado izquierdo del dispositivo. Esto desactivará automáticamente los altavoces.

### **Resistente al agua**

Este equipo está preparado con un dispositivo resistente a salpicaduras de agua aunque no es sumergible, por lo tanto asegúrese que la cubierta de goma en los conectores de auriculares y el conector C.C. estén correctamente sellados antes de su uso.

**E**

### **Lámpara de iluminación**

La radio está equipada con una lámpara de iluminación, que puede iluminar la ventana del dial o iluminar distancia cortas si fuese necesario. Simplemente pulse el botón de iluminación para activar o desactivar la lámpara de iluminación tanto si la radio está encendida o apagada.

### **Timbre de emergencia**

Pulse el botón timbre de emergencia sonará el timbre de emergencia indicando a las personas que se encuentra en un estado de emergencia o por ejemplo "estoy aquí necesito ayuda" . Púlselo nuevamente para desactivar el timbre.

Nota:

El timbre de emergencia puede activarse estando tanto la radio encendida como apagada.

## Datos técnicos

Fuente de alimentación:

Funcionamiento con pilas 2 pilas de 1,5V  
(tipo Mignon LR6/UM3/AA)

Red eléctrica 3V 300mA, adaptador de  
corriente eléctrica,  
positivo en el central

Funcionamiento con dinamo incorporada 2 pilas recargables  
tamaño AAA de 1,2V

Salida 100 mW

Cobertura de frecuencias

FM (VHF) 87.50 - 108 MHz

AM (MW) 526.5 - 1710 kHz

Antena

Antena telescópica FM (VHF)

Antena de varilla de ferrita AM (MW)

Conector

Conector C.C.

2.5 mm de diámetro, 3V 200 mA, central positivo.

Conector auricular

3.5 mm de diámetro, estéreo, 32 Ohmios Impedancia

Dimensiones y peso

167mm x 89mm x 52mm (Anx AlxFondo)

250g



*Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).*

