


PR-D3L

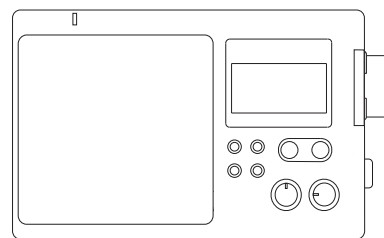



E

Version 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y comprenda todas las indicaciones de este manual antes de utilizar la radio.
2. Guarde este manual para futuras consultas.
3. Siga fielmente las instrucciones.
4. Agua y humedad: este aparato no debe ser utilizado cerca del agua. No lo utilice cerca de una bañera, lavabo, piscina, etc...
5. Desconecte la radio de la corriente antes de limpiarla. Use solo un paño humedecido para limpiar el exterior del aparato.
6. No coloque la radio en un lugar inestable. La radio puede caer y herir a alguna persona o dañarse.
7. Ventilación: esta radio debe estar situada de manera que no se interfiera la ventilación del aparato. Por ejemplo, no debe ser usada en la cama, el sofá o en cualquier otro lugar en el que se bloqueen las entradas de aire del aparato.
8. Fuentes de alimentación: la radio debe ser utilizada solo con el tipo de alimentación indicado.
9. Cable de alimentación: debe estar colocado de manera que no se pise o dañe. Ponga particular atención a los cables y clavijas.

E

- 
- 
10. No sobrecargue los enchufes o cables, pueden provocar un shock eléctrico. Nunca inserte objetos en las aberturas de la radio.
 11. Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo, desenchúfela. Esto es para prevenir posibles daños causados por entradas de corriente.
 12. Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas. Las pilas pueden tener escapes que dañarían el aparato.
 13. No intente reparar la radio usted mismo. Retirar la carcasa le expone a voltaje peligroso, y puede inutilizar la garantía. Diríjase a un Servicio Técnico Oficial.
 14. Entrada de objetos o líquido: nunca introduzca objetos a través de las ranuras del aparato, pueden provocar fuego o shock eléctrico. Nunca deje caer sobre ella ningún líquido.
 15. El aparato debe ser llevado a un Servicio Técnico Oficial cuando:
 - a) Hayan sido dañados el cable o las clavijas.
 - b) Hayan sido introducidos objetos o líquidos dentro de la radio.
 - c) La radio haya sido expuesta a la lluvia o humedad.
 - d) La radio no opere normalmente o muestre un cambio en su funcionamiento.
 - e) La radio hay recibido algún golpe.

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

- Ⓐ Indicador del nivel de batería
- Ⓑ Símbolo de tiempo real
- Ⓒ Indicador SLEEP
- Ⓓ Símbolo SNOOZE
- Ⓔ Temporizador memoria / SLEEP
- Ⓕ Unidad de frecuencia
- Ⓖ Indicador de bloqueo
- Ⓗ Indicador de sintonización
- Ⓘ Frecuencia y reloj
- Ⓝ Indicador del estado de alarma
- Ⓚ Banda
- Ⓛ Indicador AM / FM

E

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

- ❶ Antena telescópica
- ❷ Encendido / Apagado
- ❸ Botones de memorias
- ❹ Indicador led de alarma
- ❺ Encendido de la alarma
- ❻ Botones para el modo de alarma
- ❼ Display
- ❽ Selector de banda y botón del reloj
- ❾ Botón de iluminación
- ❿ Botón de display (reloj / alarma / frecuencia)
- ⓫ Sleep
- ⓬ ⓭ Control de tono
- ⓮ Búsqueda arriba / abajo
- ⓯ Rueda dial
- ⓰ Interruptor bloqueo
- ⓱ Control de volumen
- ⓲ Jack auriculares
- ⓳ Compartimento pilas
- ⓴ Clavija AC
- ⓵ Botón RESET

ELECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN



La radio funciona usando: 4 pilas UM-1 (tamaño D);
conexión a la red (230V-50Hz).

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Coloque la radio boca abajo.
2. Presione los pestillos y retire la cubierta del compartimento de pilas.
3. Inserte 4 pilas UM-1 (tamaño D).
4. Coloque de nuevo la cubierta.

REPOSICIÓN DE LAS PILAS

E

El indicador de batería del display se fija aproximadamente a los 7 segundos de encender la radio. El indicador mostrará el símbolo  cuando las baterías estén completas. Cuando el display muestre el símbolo , las baterías deben ser reemplazadas. Tras retirar las pilas viejas, dispone aproximadamente de 3 minutos para poner unas nuevas sin que se pierda la memoria.

USAR LA ALIMENTACIÓN AD (RED)

Antes de introducir el cable AC en la clavija correspondiente, compruebe que el voltage es de 230V AC/50Hz. El cable AC debe ser desenchufado cuando la radio no esté en uso.




EL RELOJ

El reloj se pondrá en funcionamiento en el momento en que la radio sea enchufada a red o se coloquen las pilas. El display mostrará "0:00" y el símbolo de tiempo real "🕒".

PONER EL RELOJ EN HORA

1. La hora puede ser fijada con la radio apagada.
2. Presione el botón de tiempo (8) y los dígitos que muestran la hora comenzarán a parpadear. Presione los botones de sintonización arriba/abajo (14) para ajustar la hora.
3. Presione el botón de tiempo de nuevo. Los dígitos que muestran los minutos comenzarán a parpadear. Presione los botones de sintonización arriba/abajo para ajustar los minutos.
4. Presione el botón de tiempo para finalizar el ajuste de la hora.

AJUSTE DE LA ALARMA

1. La alarma puede ser ajustada tanto con la radio encendida como apagada.
2. Presione y mantenga pulsado el botón de alarma (5) más de 2 segundos hasta que los dígitos de la hora y el símbolo de la alarma parpadeen en el display.
3. Presione el botón de modo alarma (6) para cambiar la alarma al] modo radio (el display muestra -ALARM) o al modo BUZZER (el display muestra ALARM ).
ALARM HWS
4. Presione el botón de tiempo (8) y siga el mismo proceso que para ajustar la hora para ajustar la hora de alarma.
5. Para desconectar la alarma, presione y mantenga pulsado el botón de alarma (5) más de dos segundos hasta que desaparezca el símbolo de alarma de la pantalla.

CONECTAR LA ALARMA

Cuando la alarma está conectada, el led de alarma parpadeará. Presione el botón POWER para conectarla durante 24 horas.

ALARMA POR RADIO

1. Seleccione el modo alarma por radio presionando el botón modo de alarma.
2. Si está seleccionado el modo alarma por radio y la alarma está conectada, sonará la última emisora que haya sido seleccionada.

HWS ALARMA

Si utiliza el modo alarma HWS, sonará un “beep” repetitivo. Este beep incrementará su volumen cada 15 segundos cada minuto, seguido de un minuto de silencio antes de repetir el ciclo. La alarma seguirá sonando repitiendo el ciclo descrito durante una hora a no ser que se desconecte pulsando el botón POWER.

E

SNOOZE

Cuando esté sonando la alarma presione cualquier botón (exceptuando el de POWER) y ésta dejará de sonar durante 5 minutos. En el display parpadearán los símbolos SNOOZE y ESTADO DE LA ALARMA.

SELECCIÓN DE LA BANDA

La radio dispone de 3 bandas:

BAND	AFRECUENCIA	ANTENA
FM	87.50-108 MHz	Telescópica. Extiéndala y gírela hasta que la recepción sea correcta.
MW	522-1710 kHz	Interna. Gire para mejorar la recepción.
LW	144-279 kHz	Igual que MW.

Hay cuatro métodos diferentes para la sintonización: manual; mediante la ruleta; escaneo; memoria.

SINTONIZACIÓN MANUAL

1. Presione el botón POWER para encender la radio.
2. Seleccione la banda deseada (botón 8).
3. Un solo toque en el botón de sintonización arriba/abajo servirá para subir o bajar a través de la frecuencia.

NOTA: Cada presión en el botón de sintonización arriba/abajo, cambiará la frecuencia incrementándola en:

FM	100 kHz
MW	9 kHz
LW	9 kHz

SINTONIZACIÓN ROTATORIA (mediante la ruleta)

Girando el botón de sintonización rotatoria, cambiará la frecuencia de las bandas FM, MW y LW.

FM	50 kHz
MW	9kHz
LW	9kHz

SINTONIZACIÓN POR ESCANEO

1. Encienda la radio presionando el botón POWER.
2. Seleccione la banda deseada.
3. Presione y mantenga pulsado el botón de sintonización arriba o el de sintonización abajo. La radio comenzará a escanear todas las frecuencias y parará automáticamente cada vez que encuentre una emisora activa.
4. Cuando termine de escanear la banda completa, se oirá un pitido y la radio continuará escaneando desde el final de la banda opuesta.

MEMORIAS

Existen 5 memorias para cada banda de radio.

1. Ajuste la frecuencia que desea guardar en una memoria utilizando uno de los métodos descritos anteriormente.
2. Presione el botón de memoria en el que desee grabar la frecuencia elegida durante 2 segundos.

El display le mostrará el número de memoria seleccionado y una M parpadeará. Luego cesará el parpadeo y sonará un pitido para indicar que la frecuencia ha quedado memorizada.


E

RECUPERAR LAS MEMORIAS

1. Seleccione la banda deseada.
2. Presione el nº de memoria en el que haya grabado la frecuencia que desea sintonizar.

La radio sintonizará la frecuencia grabada en esa memoria y el display mostrará la frecuencia y el nº de la memoria en que se encuentra.

FUNCIÓN SLEEP


Presione el botón SLEEP. Y el indicador  aparecerá en la pantalla junto con el mensaje "90" minutos. Mantenga presionado este botón hasta que el tiempo deseado aparezca en el display (de 90 a 15 minutos) y suelte el botón. Para cancelar la función SLEEP, presione el botón POWER ON/OFF.

ILUMINACIÓN

Si la radio está funcionando por conexión a la red (AC), la iluminación del display estará siempre accionada a no ser que presione el botón de iluminación (nº9) para apagarla. Si está utilizando pilas, presione el botón de iluminación siempre que necesite accionarla. Ésta se apagará sola automáticamente una vez hayan transcurridos 2 minutos después de la última operación realizada o si usted presiona el botón de iluminación para desactivarla.

BOTÓN DE BLOQUEO

Este botón previene operaciones inintencionadas realizadas con cualquier botón.

1. Presione el interruptor de bloqueo (nº16) hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. Los botones quedarán bloqueados de manera que no funcionarán en caso de que inintencionadamente sean presionados.
2. Para desbloquear la radio, cambie el interruptor de bloqueo a la posición OFF. El símbolo de bloqueo desaparecerá de la pantalla y el teclado completo volverá a estar activo.

CLAVIJA AURICULARES

Los auriculares que vayan a ser utilizados deben ser mono o estéreo con una clavija de 3,5mm. Inserte la clavija en el jack para auriculares (nº18) y el altavoz se desconectará automáticamente.

NOTA: Esta radio es un receptor mono, por lo que a no ser que esté recibiendo una frecuencia estéreo utilizando unos auriculares estéreos, no oirá sonido estéreo.

BOTÓN RESET

Si la radio no funciona correctamente o alguno de los dígitos del display no se ven o se ven incompletos, puede presionar (con la punta de un bolígrafo o clip) el botón RESET (nº21). Esto borrará la información del microprocesador, por lo que la hora grabada y las memorias serán también borradas.

ESPECIFICACIONES

E

Cobertura de frecuencias:

Banda	FM	87.50 - 108	MHz
	MW	522 - 1710	kHz
	LW	144 - 279	kHz

Fuente de alimentación:

Red (AC): 230V / 50 Hz

Pilas: VM-1 (tamaño D) x 4

Consumo de energía:

Alimentación red: 8W.

Alimentación pilas: 450mA DC.

Altavoz:

5 pulgadas, 4ohm, 6W.

Impedancia de los auriculares:

32ohm.



Antena:

FM: telescópica.

MW y LW: antena de ferrita interna.

Dimensiones:

280 x 160 x 92 mm. (ancho x alto x fondo).

Peso aproximado: 3200g. sin pilas.

NOTA:

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

