


RCR-2

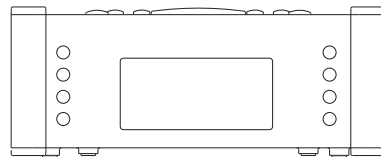

NL

Version 1

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld.
2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen dienen te worden bewaard zodat ze later nog eens kunnen worden geraadpleegd.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksaanwijzingen op.
5. Water en vocht: Het apparaat dient niet gebruikt te worden in de nabijheid van water. Gebruik het niet nabij een badkuip, een wastafel, een keukengootsteen, een waskuip, in een vochtige kelder, een zwembad en dergelijke.
6. Het netsnoer dient uit het stopcontact te worden getrokken voordat het apparaat wordt schoongemaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de kast.
7. Plaats de radio niet op een wankel karretje, standaard, klembeugel of tafel. De radio zou kunnen vallen, waarbij ernstig lichamelijk letsel zou kunnen worden veroorzaakt en de radio zou kunnen worden beschadigd.

NL

8. Ventilatie: Deze radio dient zo te worden geplaatst dat zijn plaats of stand een goede ventilatie ervan niet hindert. Bijvoorbeeld: de radio dient niet te worden geplaatst op een bed, sofa, kleding, of soortgelijk oppervlak dat de ventilatie openingen kan blokkeren. Het dient niet zo te worden ingebouwd, bijv. in een kast of een boekenrek, dat de luchtstroom door de ventilatieopeningen wordt belemmerd of verhinderd
9. Voedingsbronnen: Het apparaat dient alleen te worden aangesloten op een voedingsspanning zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf. Wanneer U niet zeker bent van de voedingsspanning in Uw woning, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of de plaatselijke Elektriciteitsmaatschappij.
10. Netsnoer: Het netsnoer dient zodanig te worden aangebracht dat er niet gemakkelijk over kan worden gelopen en dat het niet gemakkelijk bekneld kan raken door voorwerpen die erop geplaatst worden. Hierop dient bijzonder gelet te worden bij stekkers, spanningssloffen, en daar waar het netsnoer uit het apparaat komt. Neem de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken (niet aan het snoer). De radio dient alleen te worden aangesloten op een voedingsspanning zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf. Wanneer U niet zeker bent van de voedingsspanning in Uw woning, raadpleeg dan de verkoper of de plaatselijke Elektriciteitsmaatschappij.

11. Vermijd overbelasting van de stopcontacten, of verlengsnoeren. Dit kan brand of een elektrische schok ten gevolge hebben. Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook door de openingen van het apparaat.

Deze voorwerpen zouden in contact kunnen komen met punten die onder gevaarlijke spanning staan of onderdelen kunnen kortsluiten. Dit kan brand of een elektrische schok ten gevolge hebben.

12. Wanneer de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient het netsnoer uit het stopcontact te worden genomen. Dit voorkomt schade ten gevolge van blikseminslag of netspanningspieken.

13. Wanneer de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen. De batterijen zouden kunnen gaan lekken en uw meubel of uw radio beschadigen.

14. Tracht niet het apparaat zelf te repareren. Verwijderen van de achterwand kan blootstelling aan gevaarlijke spanning ten gevolge hebben en zal de garantie onwerkzaam maken. Laat al het onderhoud over aan bevoegde personen.

15. Binnentreden van voorwerpen en vloeistoffen-Men dient op te passen dat voorwerpen en vloeistoffen niet door openingen in het apparaat vallen of binnendringen, waar zij in aanraking zouden kunnen komen met onder gevaarlijke spanning staande onderdelen of kortsluiting zouden kunnen veroorzaken, met brand of een elektrische schok als gevolg. Mors nooit enige vloeistof op het apparaat.

NL

16. Het service-onderhoud aan dit apparaat dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudstechnici wanneer
- A: Het netsnoer of of de stekker zijn beschadigd;
 - B: Wanneer voorwerpen zijn gevallen op, of vloeistoffen over de radio zijn gemorst.
 - C: Wanneer de radio is blootgesteld aan regen of vocht.
 - D: Wanneer de radio niet normaal schijnt te werken of een verandering van eigenschappen vertoont.
 - E: De radio is gevallen, of de kast is beschadigd.

Hoofdfuncities

- (1) 14 zender geheugen (7 elk op de MG/FM frequentieband)
- (2) Digitale radiografisch bestuurd klok met datumaanduiding
Dagelijks worden de datum en tijd gecontroleerd, en zo nodig gecorrigeerd, via een radiografisch ontvangen tijdsignaal
- (3) Dutje-timer (NAP)
Instelbaar tussen 10 en 120 minuten
- (4) Wekker met Humaan Weksysteem (HWS)
Het wekkersignaal begint zacht en wordt steeds luider tot u de wekker uitschakelt (alleen zoem-signaal)
- (5) Radio-weksignaal
Wordt wakker met uw favoriete radiozender
- (6) Twee apart instelbare wekkers
- (7) Wekker is per dag van de week instelbaar
- (8) Instelbaar geluidsniveau wekker (alleen zoem-signaal)
- (9) Hoofdtelefoonaansluiting
- (10) Tijdzone-aanpassing (-1, 0, +1, +2)

NL

Bedieningsknoppen

- ① Aan/uit-knop en sluimer-toets
- ② Dutje-timer (NAP)
- ③ Weergaveknop om de tijdweergave en de radiofrequentie weer te geven
- ④ Aan-/uitknop displayverlichting
- ⑤ Weksignaalvolume instellen
- ⑥ RESET
- ⑦ Tijdzone-aanpassing
- ⑧ Datuminstelling
- ⑨ Tijdinstelling
- ⑩ Knop voor wekker 2
- ⑪ Knop voor wekker 1
- ⑫ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑬ Tijd/Datum/Wekker Instelknop
- ⑭ LCD-display
- ⑮ Zender instellen en REPETEER-toets (SNOOZE)
- ⑯ Zendergeheugens en weekdagkeuze voor de wekkers
- ⑰ Instellen van de MG/FM-frequentiebandkeuze, de wekfunctie en de zomertijd.
- ⑱ Volumeregeling
- ⑲ Externe antenne voor radiografische geregelde klok

LCD-display

- Ⓐ Aanduiding frequentieband en AM/PM
- Ⓑ Tijd ingesteld
- Ⓒ Zomertijd
- Ⓓ Wekker-indicatoren
- Ⓔ Sluimer-timer
- Ⓕ Dutje-timer (NAP)
- Ⓖ AM/PM-aanduiding van wekker
- Ⓗ Datum (DATE)
- Ⓘ Dag van de week
- Ⓝ Maand/dag/jaar/wekker-tijd
- Ⓚ Symbool voor ontvangst van het radiografisch tijdsignaal
- Ⓛ Nummer van het zendergeheugen en secondeaanduiding
- Ⓜ Aantal minuten (voor de dutje- en sluimer-timers)
- Ⓝ Frequentie-/Tijdweergave

NL

Veiligheidsvoorschriften

Sluit dit apparaat alleen aan op een netspanning van 220-230 volt / 50-60 Hz. Gebruikt u dit apparaat gedurende langere tijd niet (bijv. als u op vakantie gaat), trek dan de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.

Stel dit apparaat nooit bloot aan hitte en vocht.

Maak het apparaat nooit open, laat eventuele reparaties over aan een erkende onderhoudswerkplaats.

Bediening



Klok


Radiografisch geregelde klok

Normaal gesproken zet u de tijdzoneschakelaar (7) op de stand 0 (UTC).

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten op de netvoeding of indien het voor langere tijd werd afgesloten van de netvoeding zal de radio L9 of L8 of minder weergeven om de sterkte van het radiografisch geregelde signaal aan te geven.

Indien de signaalaanduiding minder is dan L7, draai dan de externe antenne en verleng indien de nodig de antenne tot aan een geschikte positie om het beste signaal te verkrijgen.

Het display zal het volgende weergeven — : — en het symbool  gaat knipperen, wat aangeeft dat de radio zoekt naar een radiografisch tijdsignaal. Vervolgens worden automatisch de juiste tijd en datum ingesteld. Na ontvangst van het radiografisch tijdsignaal zijn de juiste tijd en datum ingesteld (dit duurt circa 3 minuten), en stopt het  symbool met knipperen en licht permanent op om aan te geven dat de tijd en datum radiografisch worden gecontroleerd. .


Knippert het  symbool onregelmatig, probeer dan de ontvangst van het radiografisch tijdsignaal te verbeteren door de radio te verplaatsen of de externe antenne te draaien of te verlengen. Als in uw omgeving geen tijdsignaal kan worden ontvangen, moet u de tijd en de datum handmatig instellen.

Let op:

U kunt het zoeken naar een radiografisch tijdsignaal ook handmatig starten, door de TIME-knop (9) langer dan 4 seconden ingedrukt te houden.

De tijd handmatig instellen

TIJD


Druk op de TIME-knop, op het display beginnen  en de oude tijd te knipperen. Druk op de SET-knop, u hoort een piepje en de uren gaan knipperen.

NL

1. Wijzig met de knoppen + en - de ureninstelling.
2. Druk nogmaals op de SET-knop om de uren vast te leggen, daarna beginnen de minuten te knipperen.

Wijzig de minuten-instelling op dezelfde manier als de uren:

1. Wijzig met de knoppen + en - de minuten-instelling.
2. Druk nogmaals op de TIME-knop om de nieuwe tijd te activeren, u hoort dan een piepje.

De seconden beginnen te tellen. Het  symbool geeft aan dat deze tijd niet de tijd is van het radiografisch ontvangen tijdsignaal.

Let op:

Is het bij u zomertijd, druk dan na het drukken op de SET-knop één keer op de MODE-knop om de zomertijd in de stellen.

Op het display licht nu het zomertijd-symbool op, wat aangeeft dat er een zomertijd wordt weergegeven.

DATUM

Druk op de DATE-knop, op het display begint nu DATE (DATUM) te knipperen. Druk op de SET-knop, er klinkt een piepje en het jaartal knippert in het display, tegelijk met een kleine Y (van jaartal).

1. Wijzig met de knoppen + en - het jaartal.
2. Druk nogmaals op de SET-knop en wijzig op dezelfde manier de instelling van maand en dag.
3. Activeer de nieuwe datum door nogmaals op de DATE-knop te drukken.

Nu staan de tijd, de datum, de dag van de week en het symbool † op het display.

Zo nodig kunt u altijd op de hierboven genoemde manier de tijd aanpassen.

Bediening van de radio

Zet met de aan/uit-knop (1) de radio aan.

Afstemmen op een zender

Handmatig afstemmen op een zender

1. Met de plus- en min-kant van de TUNING-knop (15) kunt u de frequentie van de gewenste zender instellen.
2. Afstemmen (tuning)
Houd de plus- of min-kant van de TUNING-knop (15) langer dan een halve seconde ingedrukt en laat hem dan los. Nu zal de radio de eerstvolgende zender zoeken.

Een voorkeuzezender opslaan

Stem af op een zender.

Kies een van de voorkeuzetoeten en houd deze langer dan 2 seconden ingedrukt tot er een bevestigingspiepje klinkt en de "M" op het display ophoudt met knipperen. De zender is nu onder die voorkeuzetoets opgeslagen.

Let op:

Bij het opslaan van een zender onder een voorkeuzetoets, vervalt de oude zender die op die plaats was opgeslagen.

NL

Overschakelen naar een voorkeuzezender

Om over te schakelen naar een voorkeuzezender hoeft u alleen maar de juiste frequentieband in te stellen en op één van de voorkeuzetoetsen 1-7 te drukken.

Volume



Met de VOLUME-knop (18) regelt u het gewenste geluidsniveau.

Wekker


Voor het instellen van de wekker maakt het niet uit of de radio aan of uit staat. Er zijn twee aparte wekkers, die u naar keuze wekken met een steeds krachtiger wordende zoemer of met de radio (wekkerradiofunctie).

Gewekt worden door de radio



Wilt u wakker worden met de zender die u nu aan het luisteren bent, druk dan langer dan 2 seconden op de knop voor wekker 1 of 2. De zender wordt dan opgeslagen en u kunt de wekker verder instellen aan de hand van de hierboven beschreven stappen 1-7.

1. Stel het gewenste wekkerradio-volume in.
2. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2 te drukken. Op het display zal het symbool van de gekozen wekker gaan knipperen.
3. Druk op de SET-knop 13, er klinkt een piepje en op het display knipperen de uren van de wektijd en de wekkerinstelling.
4. Druk op de MODE-knop 17 om een radiowekkerinstelling te kiezen, net zolang tot er  op het display staat.
5. Druk op + of – om de ureninstelling van de wektijd te wijzigen, en druk daarna opnieuw op de SET-knop. Nu knipperen de minuten op het display. Druk op + of – om de minuten-instelling van de wektijd te wijzigen.
6. Selecteer via de knoppen 1-7 de dagen van de week (zondag – zaterdag) om te bepalen op welke dagen van de week deze wekker moet afgaan. Het display geeft weer op welke dagen van de week deze wekker moet afgaan.
7. Druk op de knop voor wekker 1 of 2 om de wekker te activeren, u hoort dan een piepje. Op het display staat nu , wat aangeeft dat de wekkerradio is ingesteld.


Let op:

Als u geen dagen van de week instelt of geen wekkerinstelling kiest, knippert het display alle dagen van de week of komt er kort  op het display te staan en verdwijnt daarna weer, wat aangeeft dat de wekker niet is ingesteld.

Wekker met oplopend weksignaalvolume



1. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2 (11 of 10) te drukken. Op het display zal het symbool van de gekozen wekker gaan knipperen.
2. Druk op de SET-knop 13, er klinkt een piepje en op het display knipperen de uren van de wektijd en de wekkerinstelling.
3. Druk op de MODE-knop 17 om een wekkerinstelling te kiezen, net zolang tot er  op het display staat.
4. Druk op + of – om de ureninstelling van de wektijd te wijzigen, en druk daarna opnieuw op de SET-knop. Nu knipperen de minuten op het display. Druk op + of – om de minuten-instelling van de wektijd te wijzigen.
5. Selecteer via de knoppen 1-7 de dagen van de week (zondag – zaterdag) om te bepalen op welke dagen van de week deze wekker moet afgaan. Het display toont u de dagen van de week waarop de wekker zal afgaan.
6. Druk op de knop voor wekker 1 of 2 om de wekker te activeren, u hoort dan een piepje. Op het display staat nu , wat aangeeft dat de wekker met oplopend weksignaal is ingesteld.

Let op:

Als u geen dagen van de week instelt, knippert het display voor alle dagen van de week of , wat aangeeft dat de wekker niet is ingesteld

Wekkerinstelling uitschakelen.

Wilt u niet op de ingestelde tijd worden gewekt, dan kunt u de wekker uitschakelen.

1. Selecteer wekker 1 of 2 door op de knop voor wekker 1 of 2 (11 of 10) te drukken.
2. Druk op de SET-knop, er klinkt een piepje en het symbool voor de wekkerinstelling zal gaan knipperen.
3. Druk één of twee keer op de MODE-knop 17 (afhankelijk van of u de wekkerradio of de zoemer had ingesteld) tot het symbool  op het display knippert.
4. Druk nogmaals op de knop voor wekker 1 of 2 om het uitschakelen te bevestigen. Het symbool  blijft circa 2 seconden lang op het display staan en zal dan verdwijnen.

Let op:

U kunt na het indrukken van de SET-knop als de weekdays knipperen ook kiezen welke dagen van de week de wekker wèl en niet moet afgaan. Druk op de knoppen 1-7 (zondag – zaterdag) of knop 16 om uw keuze te maken.

Repeteerfunctie

Om het weksignaal te onderbreken (radio of weksignaal/oplopend weksignaal), druk de Repeteerknop 15 in. Het weksignaal stopt en begint opnieuw met een interval van vijf minuten. Het weksignaal zal een uur lang klinken als het niet wordt uitgezet.

Het weksignaal uitschakelen

Om de wekker helemaal uit te schakelen moet u op de aan/uit-knop (1) drukken.

Dutje-timer (NAP)

Met de NAP-knop (2) kunt u een korte rustperiode van 10-120 minuten instellen in stappen van 10 minuten.

De dutje-timer start op het moment dat u de knop loslaat. Er staat dan NAP op het display. De wekker loopt af na het verstrijken van de ingestelde periode.

Wilt u de dutje-timer uitschakelen voordat de ingestelde periode is afgelopen, druk dan op de NAP-knop tot het aantal minuten op "OFF" staat en laat dan de knop los. Er staat dan geen NAP meer op het display.

Als de wekker afloopt na het verstrijken van de dutje-periode, dan kunt u hem met de aan/uit-knop (1) uitschakelen.

Maar u kunt ook de repeteerfunctie gebruiken op de hierboven beschreven manier.

SLUIMER-functie – automatisch uitschakelen

Houd de aan/uit-knop (1) ingedrukt om de sluimerfunctie te activeren, u kunt in stappen van 15 minuten instellen na hoeveel tijd de radio zichzelf automatisch moet uitschakelen, tot een maximum van 120 minuten. De sluimerperiode gaat in op het moment dat u de knop loslaat en het display verschijnt. Na afloop van het aantal ingestelde minuten zal de radio zichzelf automatisch uitschakelen. Wilt u de radio eerder uitschakelen, druk dan op de aan/uit-knop (1).

NL

Hoofdtelefoon

De radio is voorzien van een aansluiting om een hoofdtelefoon op aan te sluiten. Als u een hoofdtelefoon aansluit, worden de luidsprekers uitgeschakeld.

Weksignaalvolume instellen

Met de weksignaal-volume-knop 5 kunt u het gewenste volume voor het weksignaal instellen.

Let op:

Weksignaal volume-instelling werkt alleen voor de zoemer.

Aan-/uitknop displayverlichting

Knop 4 maakt het mogelijk om te kiezen of u het display wilt verlichten.

Tijdzone-knop

Normaal gesproken zet u de tijdzoneschakelaar in de stand 0.

Sommige landen zenden zelf geen radiografisch tijdsignaal uit, maar kunnen het signaal wel uit een buurland ontvangen.

Als dat buurland in een andere tijdzone ligt, kunt u de tijd met de tijdzone-knop corrigeren.

Een voorbeeld:

In Turkije is het één uur later dan de Centraal-Europese tijd maar er kan wel het radiografisch tijdsignaal uit Duitsland worden ontvangen.

Gebruik nu de tijdzoneknop om de juiste locale tijd in te stellen (en toch gebruik te kunnen maken van het radiografisch tijdsignaal).

Normaal gesproken kan de tijdzoneschakelaar in de stand 0 blijven staan.

NL

Storingen verhelpen/RESET

Als de radio niet goed meer werkt, of er zijn (delen van) cijfers op het display weggevallen, handel dan als volgt.

1. Houd met een lang, smal voorwerp (bijv. het uiteinde van een paperclip) de RESET-knop (6) enkele seconden lang ingedrukt. Hiermee start u de microprocessor van de klok helemaal opnieuw op, en worden alle opgeslagen instellingen gewist, ook de voorkeuzezenders.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	220-230 volt / 50-60 Hz
Uitgangsvermogen	800 mW max
Stroomverbruik	7W (max.).
Frequentiebereik	FM 87.50 - 108.0 MHz MM 522 - 1629 kHz

Wijzigingen voorbehouden.